


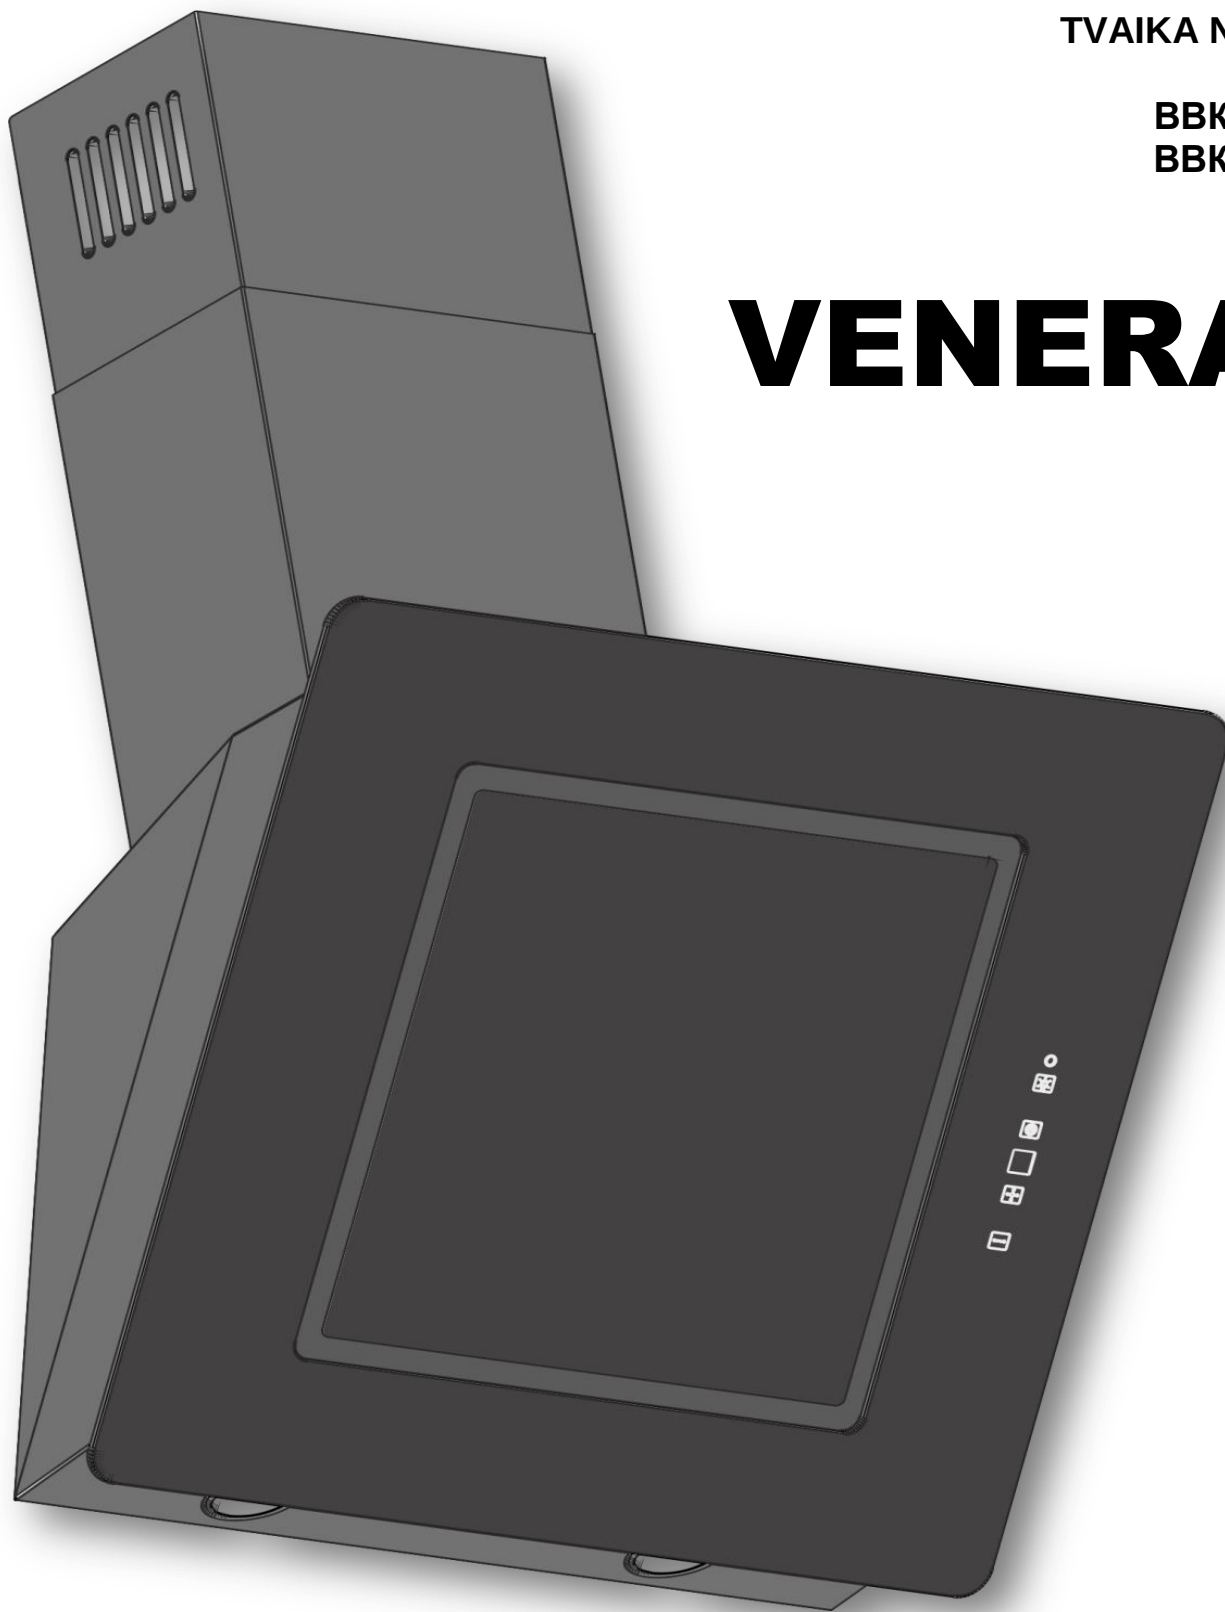

VIRTUVES
TVAIKA NOSŪCĒJS

BBK-01.6Φ4Д1
BBK-01.9Φ4Д1

VENERA A



036

EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
СП.077-00.00.000

ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTS UAI.0360001551-05

PIRCĒJU IEVĒRĪBAI!

Lai saglabāt tiesības uz garantijas apkopēm lūdzam Jūs saglabāt preces čeku kopā ar garantijas talonu, kam jābūt pilnībā aizpildītam, norādot pirkuma datumu, veikala parakstu un zīmogu. Neizpildot šo prasību, Jūs zaudējat tiesības uz garantijas apkopēm.

Veicot pirkumu, pieprasiet Jūsu klātbūtnē veikt nosūcēja darbības un apgaismojuma lampu pārbaudi.

Cienījamais pircējs!

Mēs pateicamies Jums par to, ka izvēlējaties zīmola «ELEYUS» produkciju. Mēs pacentāties darīt visu, lai Jūs paliktu apmierināti ar mūsu produkciju.

1. Vispārējie norādījumi

1.1 Pirms tvaika nosūcēja uzstādīšanas un tā ekspluatācijas ir nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar mūsu rekomendācijām, kas nodrošinās ierīces drošu ekspluatāciju un darbību. Saglabāiet šo instrukciju jo vēlāk tā Jums var noderēt, un Jūs atradīsiet tajā atbildes uz Jūsu jautājumiem.

1.2 Nosūcējs ir domāts netīra gaisa izvadīšanai no telpas virs ēdiena pagatavošanas ierīces, kas tiek izmantots tikai mājsaimniecībā un atbilst standartam IEC 60335-2-31:2006.



UZMANĪBU!

IERĪCES IZMANTOŠANA MĒRĶIEM, KAS NEATBILST MĀJSAIMNIECĪBAI, AIZLĒGTA! IZMANTOJOT NOSŪCĒJU CITIEM MĒRĶIEM, PARĀDAS TRAUMU GŪŠNAS UN ĪPAŠUMA BOJĀJUMA RISKI, UN GARANTIJA NETIKS PIEMĒROTA!

1.3 Nosūcēja izmantošana samazina dabasgāzes sadegšanaskaitīgu produktu saturu, daļēji samazina nepatīkamas smakas, kas rodas ēdiena pagatavošanas laikā, samazina sienu, griestu, mēbeļu piesārņojumu ar tauku daļiņām un sodrējiem.

1.4 Produkts ir gaisa attīroša izsūkšanas tipa ierīce ar ventilatoru (turbīnu), aprīkota ar tauku izolējošu alumīnija filtru un smaku absorbējošu ogļu filtru (papildaprīkojums). Tiek izgatavoti **600 mm vai 900 mm** platumā no oglekļa tērauda ar turpmāku dekoratīvi-aizsargājošo pārklājumu un no nerūsējošā tērauda.

1.5 Atkarībā no uzstādīšanās shēmas virs plīts nosūcējs var darboties divos variantos:

- **gaisa novadīšanas virtuves stacionārā ventilācijas kanālā režīmā** ar gofrētu alumīnija gaisa cauruļu pielietošanu **Ø150/Ø120 mm (zīm.1)**;

- **recirkulācijas režīmā (gaisa slēgtā cirkulācija virtuvē)**, kad nosūcējs netiek pievienots ventilācijas kanālam, bet gaiss cirkulē caur abiem filtriem un atgriežas caur korpusa ventilācijas urbumiem atpakāļ virtuvē **(zīm.2)**.

1.6 Uzmanību! Neuzsāciet montāžu un nenoņemiet aizsargplēvi no nosūcēja, kamēr Jūs neesat pārliecinājušies par tās tehnisko kārtību, pieslēdzot to pie elektrības tīkla, un pārbaudījuši visas tā funkcijas.

1.7 Rekomendējam visus Jūsu nosūcēja uzstādīšanas pieslēgšanas un remonta darbus uzticēt tikai kvalificētiem meistariem, kas specializējās uz tāda veida darbu veikšanas.

1.8 Ražotājs nenes atbildību par visa veida bojājumiem un defektiem, kas saistīti ar nosūcēja nepareizu uzstādīšanu, ekspluatāciju un remontu.

1.9 Ražotājs saglabā tiesības ierīces modifikācijai ar mērķi uzlabot tās īpašības un tehniskus parametrus.

1.10 Nosūcēja tehniskie parametri ir norādīti šajā instrukcijā un uz etiķetes, kas nostiprināta nosūcēja korpusa iekšpusē (to var ieraudzīt, noņemot filtrus).

1.11 Uzmanību! Nosūcējs tiek uzstādīts pie sienas **650-750 mm** augstumā virs elektroplīts virsmas un **750-850 mm** virs gāzes plīts virsmas (zīm.1).

2. PAMATA TEHNISKIE PARAMETRI

SPRIEGUMS, V		220-230
FREKVENCE, Hz		50
DARBA REŽĪMU SKAITS		4
NOMINĀLĀ JAUDA, W	ELEKTRODZINĒJS	1000m ³ - 270 W (305 W)
	APGAISMOJUMA SPULDZES (HALOGĒNS)	2x35 W (600mm) 3x35 W (900mm)
CAURPLUSMA, PIESLĒDZOT PIE STANDARTA VENTILĀCIJAS SISTĒMAS, m ³ /ST		1000m ³
NOSŪCĒJA IZMĒRI, mm	PLATUMS	600/900
	DZIĻUMS	450
	AUGSTUMS (REGULĒJAMS)	600 - 985
	GAISA CAURUĻVADA IZMĒRI, mm	Ø150/Ø120
	SVARŠ, kg	13 - 15
	TROKŠŅA LĪMENIS (dB)	33,5 – 49,1
	AIZSARDZĪBAS KLASE	I
	DARBA REŽĪMS	S1 (ILGSTOŠAIS)
	ELEKTRĪBAS VADS ARMĒTS, AR ZEMĒJUMU.	

3. DROŠĪBAS PRASĪBAS

3.1 Pie montāžas, ekspluatācijas un tehniskas apkopes veikšanas **kategoriski aizliegts:**

- Ieslēgt nosūcēju elektrotīklā ar spriegumu un frekvenci, kas neatbilst sadaļā 2 norādītājiem;
- Izmantot apgaismojuma spuldzes ar jaudu lielāku par **35 W**;
- Veikt tehniskas apkopes spuldžu maiņu, filtru noņemšanu, nosūcēja tīrīšanu, neatvienojot barošanas dakšu no elektrotīkla rozetes;
- Ekspluatēt nosūcēju ar atklātu liesmu avotu, gāzes degļiem vai sildelementiem. **Sildelementiem vienmēr jābūt aizsegtiem ar traukiem;**
- Ēdiena pagatavošana, pielietojot alkoholu;
- Atstāt taukvāres katlus bez uzraudzības;
- Ekspluatēt nosūcēju ar noņemtiem filtriem;
- Pieslēgt nosūcēju elektroplīts tīklam, nogriezt elektrības kabeļa dakšu.

UZMANĪBU! IZMANTOT GĀZES (ELEKTRO) PLĪTI, NEIESLĒDZOT TVAIKA NOSŪCĒJU, KATEGORISKI AIZLIEGTS!

3.2 Lai nepieļaut elektrotraumas nosūcējs ir jāieslēdz rozetē ar sazēmējumu.

3.3 Gaisam, kas iet caur nosūcēju, ir jānonāk atsevišķā virtuvēs ventilācijas kanālā, nevis dūmvadā vai citā kanālā, kas tiek pielietots dūmu novadīšanai no citām ierīcēm.

3.4 Pielietojot nosūcēju vienlaicīgi ar citām sildierīcēm (**gāzes, eļļas, krāsnis utt.**), izņemot elektriskās, var parādīties nepieciešamība pēc papildus telpas ventilācijas.

3.5 Pie nosūcēja uzstādīšanas nepieciešamā augstumā H virs plīts gaisa novadīšanai ventilācijas kanālā izmantojiet gaisa cauruļvadu **Ø150/Ø120 mm**. Mazāks diametrs radīs papildus gaisa pretestību, palielinot trokšņa un vibrācijas līmeni un dzinēja pārkāršanu.

3.6 Nodrošiniet savlaicīgu alumīnija tauku izolējošu filtru mazgāšanu, savādāk samazināsies nosūcēja darba efektivitāte un parādīsies ugunsgrēka iespējamība dēļ tauku un putekļu nosēdumiem.

3.7 Neieslēdziet nosūcēju piedūmojuma mazināšanai ugunsgrēka gadījumā, jo parādīsies papildus gaisa plūsma.

3.8 Aizdegšanas gadījumā zem nosūcēja nekavējoties atvienot to no elektrības tīkla, pārsegt liesmas ar biezu audumu, kas norobežo skābekļa pieplūdi liesmām. Nekas neizmantojiet ūdeni nosūcēja dzēšanai.

3.9 Rūpīgi sargājiēt elektrības vadu no mehāniskiem un termiskiem bojājumiem.

3.10 **Neļaujiet bērniem spēlēt ar nosūcēju un neatstājiēt to bez uzraudzības pielietošanas laikā.**

4. TVAIKA NOSŪCĒJA APRAKSTS


4.1 Tvaika nosūcējs «**VENERA A**» ir gaisa attīroša izsūkšanas tipa ierīce ar ventilatoru (turbīnu), aprīkota ar tauku izolējošu alumīnija filtru un smaku absorbējošu ogļu filtru. Tiek izgatavoti **600 mm vai 900 mm** platumā no oglekļa tērauda ar turpmāku dekoratīvi-aizsargājošo pārklājumu un no nerūsējošā tērauda.

Tvaika nosūcējs ir vertikāla tipa ar dekoratīvu teleskopisko dūmvada pārsegu, kas nosedz dzinēju un ventilācijas savienojošo gaisa cauruļvadu, un tiek stiprināts uz sienas virs plīts.


4.2 Atkarībā no uzstādīšanās shēmas virs plīts nosūcējs var darboties divos variantos (**skaties p.1.5**):

- gaisa novadīšanas virtuves ventilācijas kanālā režīmā (zīm.1);
- recirkulācijas režīmā (gaisa slēgtā cirkulācija virtuvē)_(zīm.2)

Attālums H:
elektroplītīm 65 – 75 cm
gāzes plītīm 75 – 85 cm

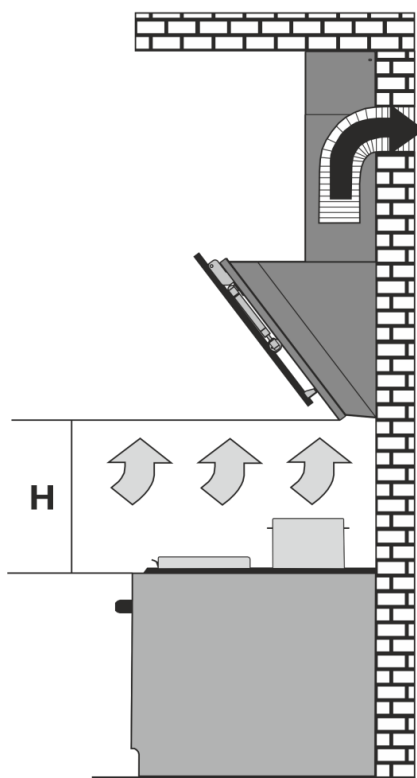


Zīm.1

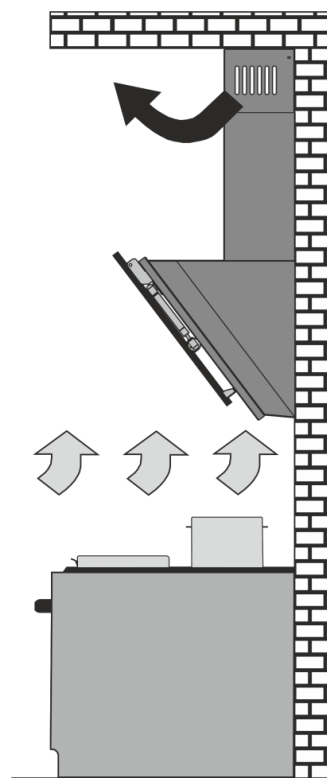

Zīm.2

- 1 – Ventilācijas rievas
(recirkulācijas režīms)
- 2 – Iekšējais dūmvads
- 3 – Ārējais dūmvads
- 4 – Gaisa cauruļvada iezējas pāreja
(no Ø150 uz Ø120)
- 5 – Nosūcēja korpuss
- 6 – Tvaika nosūcēja darba režīmu slēdzis
(skārienjūtīgs)
- 7 – Elektrības vads
- 8 – Halogēna apgaismojuma spuldzes
(600mm – 2 gab.) / (900mm – 3 gab.)
- 9 – dekoratīvais stikls 1
- 10 – dekoratīvais stikls 2

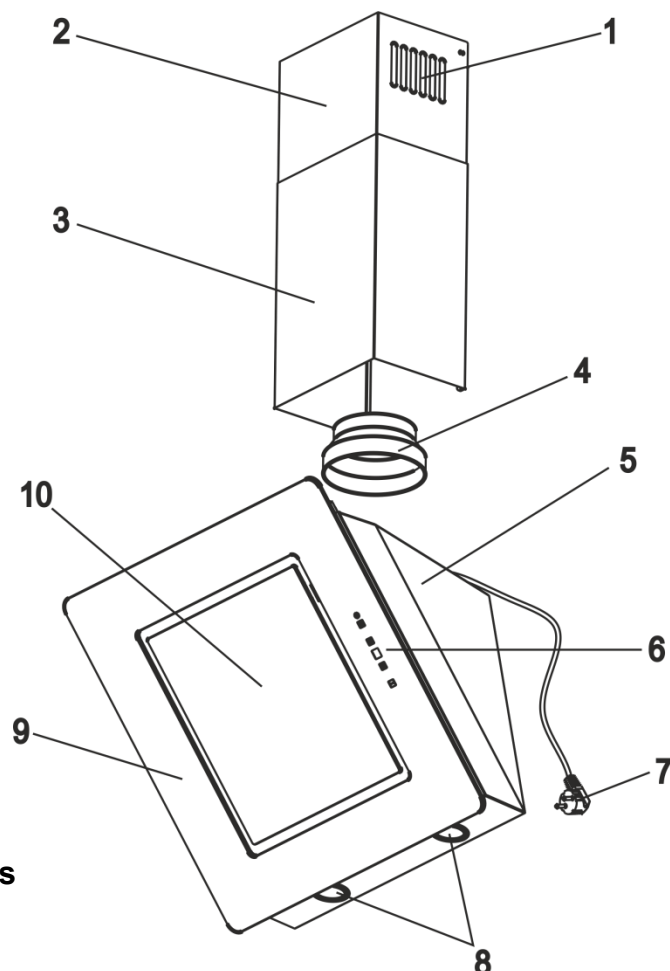

4.4 Tvaika nosūcēja vadības panelis ir aprīkots ar skārienjūtīgu slēdzi ar taimeri.

5. TVAIKA NOSŪCĒJA UZSTĀDĪŠNAS INSTRUKCIJA

5.1 Izvēlaties shēmu un tvaika nosūcēja uzstādīšanas vietu.

5.2 Izņemiet tvaika nosūcēju no kastes.

5.3 Lai pārbaudīt tvaika nosūcēja darbību nolieciet saliktu bloku, nepievienojot pie tā dūmvada pārsegu, lai tālāka puse būtu uz galda, bet režīmu slēdzis būtu pagriezts pie lietotāja. Pieslēdziet tvaika nosūcēju elektrības tīklam un, ja tā darbojas apmierinoši visos režīmos uzsāciet tās montāžu pie sienas. **Atgādinām, ka tvaika nosūcēja uzstādīšanas augstums virs elektroplītīm nedrīkst būt mazāks par 650mm, bet virs gāzes plītīm ne mazāks par 750mm (zīm.1).**

5.4 Pirms stiprinājumu vietu urbšanas uzsākšanas iezīmējiet urbumu vietas uz virtuves sienas. Priekš tam izgatavojiet papīra šablonu ar bloka urbumu koordinātēm; pielieciet šablonu pie sienas vajadzīgajā augstumā (**norādīts iepriekš**) un izlīdziniet pēc līmeņa (**zīm.4**).

5.5 Iezīmējiet un izurbiet punktus **A, B, C, D** 4 urbumus ar urbi Ø 7mm dziļumā 40mm.

5.6 Ievietojiet dībeļus izurbtajos caurumos un ieskrūvējiet 4 skrūves 4,5x40 dībeļos punktos **A, B, C, D**, lai, attālums starp sienu un skrūves galviņu būtu 5mm.

5.7 Novietojiet turbo ventilatora bloku uz skrūvēm atbalsta punktos **A, B, C, D**.

5.8 Novietojiet uz tvaika nosūcēja izejas gaisa cauruļvada pāreju (Ø150/120mm)_(zīm.3).

5.9 Ievietojiet teleskopisko dūmvada pārsegu uz tvaika nosūcēja korpusa; paceliet pārsega augšējo paneli ar plāksni pie griestiem, lai tas nosegtu ventilācijas gaisa cauruļvadu, un iezīmējiet uz plāksnes rievām divus urbumus stiprinājumam (**punkti E, F, zīm.4**).


5.10 Izurbiet divus urbumus. Ø7mm, ievietojiet tajos dībeļus un nostipriniet plāksni ar skrūvēm 4,5x40 pie sienas.

5.11 Ja nosūcējs strādās gaisa novadīšanas virtuves dūmvadā režīmā, tad būs nepieciešams apakšējo ventilācijas cauruļvada galu Ø150mm iestiprināt uz pārejas flanča, savlaicīgi iesmērējot savienojuma vietu ar hermētiķi, un nostipriniet savienojumu ar savilcēju. Citu gaisa cauruļvada galu Ø120mm ievietojiet ventilācijas caurumā sienā. Jo īsāks un taisnāks elastīgs gaisa cauruļvads, jo labāka gaisa plūsma, mazāks troksnis un tvaika nosūcēja vibrācija.


5.12 Ievietojiet dūmvada pārsega ārējo paneli rievās uz nosūcēja korpusa, bet iekšējo – paceliet augšā līdz stiprinājuma urbumu savienošanās ar plāksni un savienojiet no sāniem ar divām skrūvēm 2,9x9,5 (zīm.4).

5.13 Ja tvaika nosūcējs strādās recirkulācijas režīmā, tad, gaisa cauruļvads nav nepieciešams un vajag tikai uzstādīt dūmvada teleskopisko pārsegu.

5.14 Pārbaudiet tvaika nosūcēja stiprinājuma drošumu, pievienojiet un pieslēdziet caur rozeti elektrības tīkla vadu. Ar mērķi papildus pasargāt ierīci no sprieguma lēcieniem, rekomendējam pieslēgt tvaika nosūcēju caur papildus automātisko drošinātāju 6A.

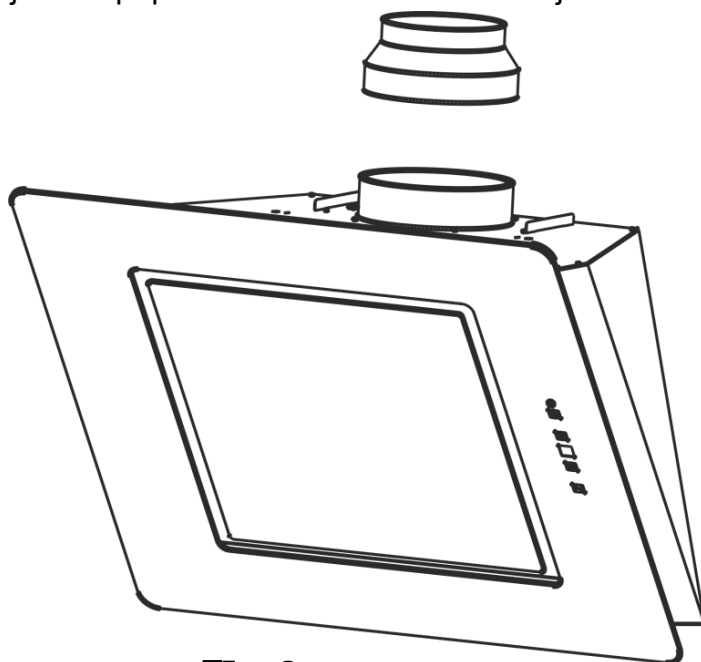

Zīm.3

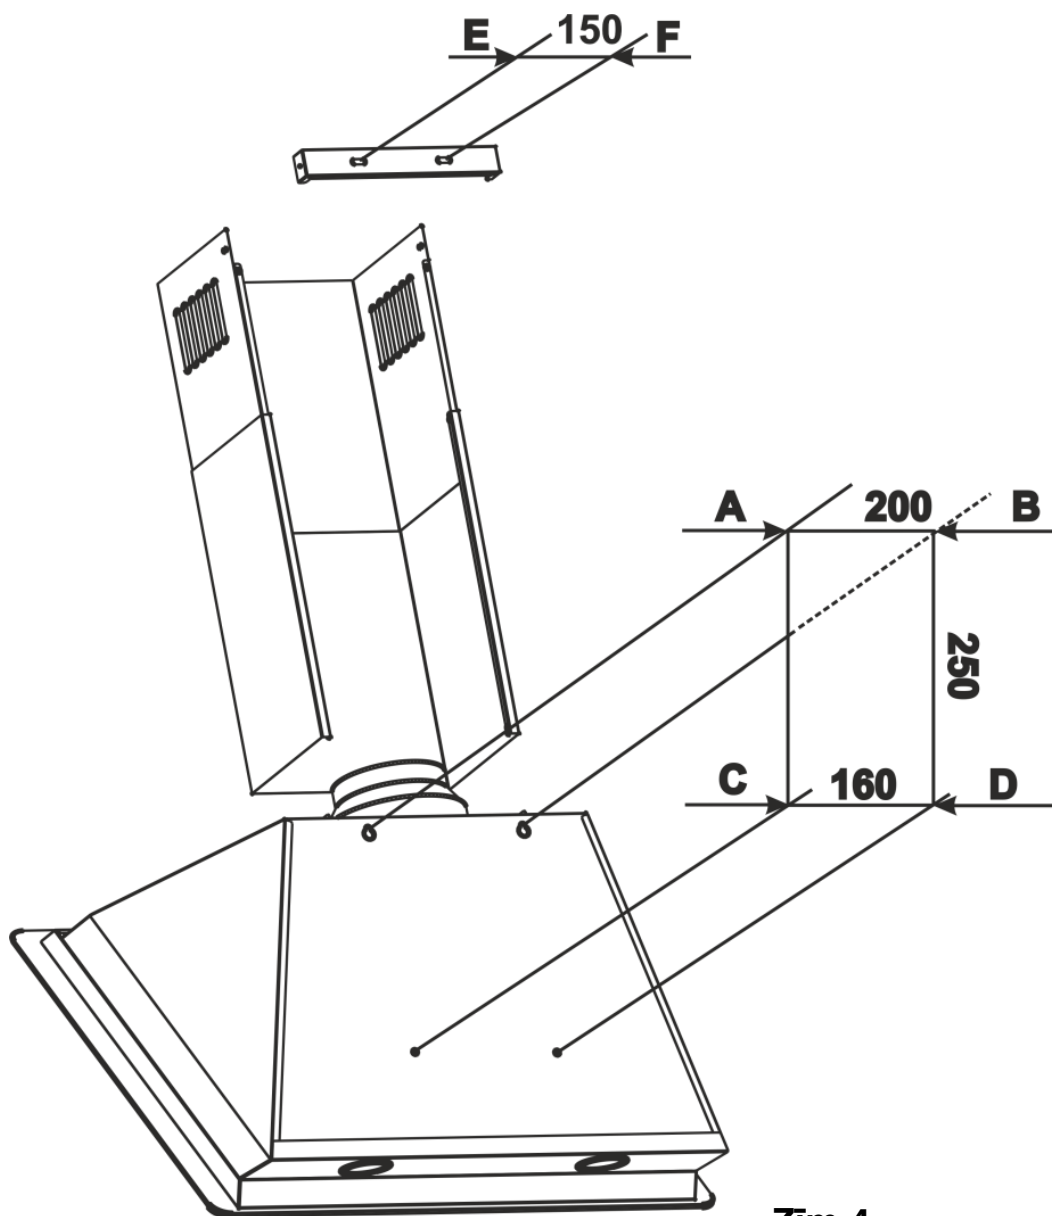

Zīm.4

6. TVAIKA NOSŪCĒJA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

6.1 Tvaika nosūcējs ar skārienjūtīgu slēdzi ir aprīkota ar četriem ventilācijas ātrumiem. Atkarībā no iztvaikošanas intensitātes ēdiena pagatavošanas laikā Jūs varat izvēlēties zemu, vidēju vai ātru ventilācijas režīmu.

6.1.1 Uz Jūsu tvaika nosūcēja dekoratīva stikla atrodas skārienjūtīgs dzinēja un spuldžu darba režīmu slēdzis (**zīm.5**).



0 – infrasarkanais devējs (**tālvadības pults**)

1 – spuldzes ieslēgšanas/ izslēgšanas poga



2 – tvaika nosūcēja ieslēgšanas / izslēgšanas poga



3 – displejs

4 – ventilācijas ātruma palielināšanas poga



5 – ventilācijas ātruma samazināšanas poga



Zīm.5

6.1.2 Izmantojot šo slēdzi, pieskaroties pie attiecīgās pogas simbola, Jūs varat pārslēgt dzinēja ātrumus, apgaismojuma spuldzes, aktivizēt funkciju „**nosūcēja taimeris**”. Izvēlēta ātruma numurs tiek atspoguļots uz displeja (3).

6.1.3 Tvaika nosūcēja ieslēgšanai pieskaraties pogai 2, 4 vai 5. Tvaika nosūcēja izslēgšanai pieskaraties pogai 2. Tvaika nosūcējs strādās ar tādu ātrumu (tiek atspoguļots uz displeja), kāds tika izvēlēts pirms izslēgšanas.


6.1.4 Ātruma paaugstināšanai pieskaraties pogai 4. Ātruma samazināšanai pieskaraties pogai 5.

6.1.5 Apgaismojuma ieslēgšanai vai izslēgšanai pieskaraties pogai 1.

6.1.6 Taimera aktivizācijai ir nepieciešams pie ieslēgta tvaika nosūcēja pieskarties vienlaicīgi pogām 4 un 5. Desmit sekunžu garumā uz displeja parādīsies mirgojošais taimera laiks.

6.1.7 Taimera darba laika izmaiņai pieskaraties pogai 4 (pagarināšana), vai 5 (laika saīsināšana) displeja mirgošanas laikā. Taimera laiks mainās no 15 līdz 90 min. Pēc 10 sekundēm uz displeja parādīsies izvēlēta ātruma numurs. Taimera izslēgšanai izmainiet ātrumu vai izslēdziet tvaika nosūcēju.

6.1.8 Tvaika nosūcējos, ar aktivizētu automātisku režīmu, tā ieslēgšanai turiet pirkstu uz pogas 1 ilgāk par 3 sekundēm. Uz displeja parādīsies simbols 00. Tvaika nosūcējs ieslēgsies pie tvaika parādīšanās. Automātiskajā režīmā darbojās tikai poga 1. Lai iziet no automātiskā režīma, atkārtoti turiet pirkstu ilgāk par 3 sekundēm uz pogas 1.

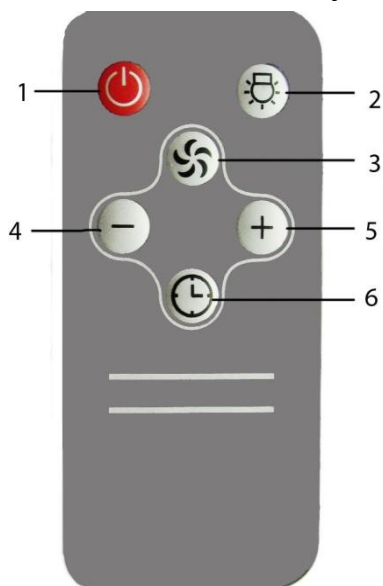

Zīm.6

6.2 Tvaika nosūcēja vadība ar tālvadības pulti (zīm.6).

6.2.1 Tvaika nosūcēja ieslēgšanai nospiediet pogu 1, 4, vai 5. Tvaika nosūcēja izslēgšanai nospiediet pogu 1.

6.2.2 Darbības ātruma paaugstināšanai vai pazemināšanai nospiediet attiecīgi pogu 5 vai 4.

6.2.3 Gaismas ieslēgšanai vai izslēgšanai nospiediet pogu 2.

6.2.4 Taimera aktivizēšanai nospiediet pogu 6 pie ieslēgtā tvaika nosūcēja. Taimera darba laika izmaiņai nospiediet pogu 4

(samazināšana) vai 5 (laika palielināšana) displeja mirgošanas laikā. Pēc 10 sekundēm uz displeja parādīsies uzstādīta ātruma numurs.

6.2.5 Taimera ieslēgšanai var nospiegt vienu no pogām - 4,5 vai 6.

6.2.6 Tvaika nosūcējos, kur aktivizēts automātiskais režīms tā ieslēgšanai nospiediet pogu 3. Uz displeja parādīsies simbols 00. Tvaika nosūcējs ieslēgsies pie tvaika parādīšanās. Automātiskā režīmā darbojas tikai poga 2.

6.2.7 Lai iziet no automātiskā režīma atkārtoti nospiediet pogu 3.

6.3 Gaisa efektīvākai attīrīšanai ieslēdziet plīti un nosūcēju vienlaicīgi. Rekomendējam pagarināt tvaika nosūcēja darbību uz 3-5 minūtēm pēc ēdiena pagatavošanās beigām. Tāda veidā gaiss virtuvē tiks attīrīts no tvaikiem un smakām.

7. APKOPES INSTRUKCIJA

7.1 Uzmanību! Pirms jebkādas tīrīšanas vai remonta darbības uzsākšanas, atslēdziet nosūcēju no elektrības tīkla.

7.2 Nerūsējoša tērauda nosūcēju ārējai tīrīšanai pielietojiet speciālus līdzekļus, ievērojot norādījumus.

7.3 Nekad nelietojiet nosūcēja tīrīšanai abrazīvus materiālus un līdzekļus, līdzekļus, kas satur sodu, skābi, hlorīdus un šķīdinātājus.


7.4 Mazgāšanas laikā jāizvairās no mitruma nokļūšanas nosūcēja elektrības mezglos, sevišķi elektroniskā vadības blokā; pēc mazgāšanas noslauciet visas virsmas ar mīkstu salveti.

7.5 Stikla virsmu tīrīšanai ir derēs parastie stikla tīrīšanas līdzekļi.


7.6 Alumīnija filtrs aizturot taukus un putekļus no gaisa, aizsērējas un tas ir jāmazgā pēc iemērcēšanas karstā ūdenī ar efektīvu mazgāšanas līdzekli **1 riezi katrus 1,5 – 2 mēnešus**.

Filtra krāsas maiņa pēc mazgāšanas neietekmē tā darba kvalitāti.

7.7 Alumīnija filtra noņemšanai (**zīm.7**) ir jānospiež atsperes aizbīdnis uz filtra un, pavelkot uz sevi un uz leju, izņemt no korpusa. Filtra uzstādīšana tiek veikta atgriezeniskā secībā. **Uzmanību!** **Neuzstādiet filtru pēc mazgāšanas līdz tā pilnīgas izžūšanās.**

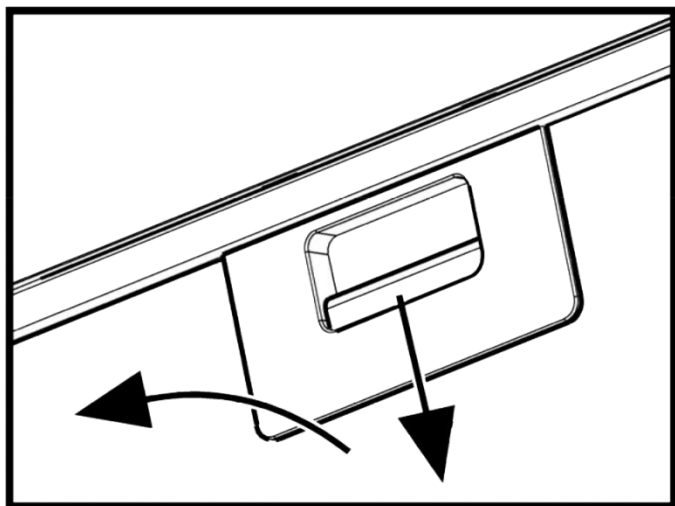

Zīm.7

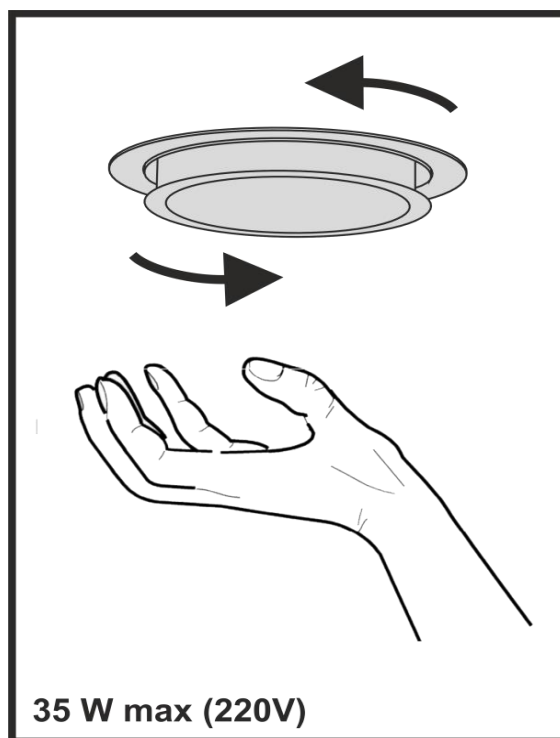

Zīm.8

7.8 Uz nosūcēja ir uzstādīti plīts darba zonas apgaismojuma halogēna spuldzes. Pirms apgaismojuma spuldžu mainīšanas ir nepieciešams atslēgt nosūcēju no elektrības tīkla, dot spuldzēm atdzīst, noņemt alumīnija filtru, nomainīt pārdegušu spuldzi ar ekvivalentu parametru spuldzi, pagriežot to pret pulkstenis radītāja virzienu (**zīm.8**). Uzstādīt korpusā filtru.

7.9 Ogļu filtru, kas tiek uzstādīts korpusā zem alumīnija filtra un nofiksēts ar plāksnēm, ir jāmaina 1 reizi 3-4 mēnešos.

NOSŪCĒJA IESPĒJAMAS KLŪMES

	Pārbaudīt elektrisko savienojumu	Pārbaudīt vai ir ieslēgts dzinējs	Pārbaudīt spuldžu slēdzi (jābūt ieslēgtam)	Pārbaudīt alumīnija filtru (jāmazgā 1 reizi 1.5 – 2 mēnešos)	Pārbaudīt rozeti (vai ir spriegums)	Pārbaudīt lampas	Pārbaudīt gaisa izplūdes cauruļvadu (jābūt plūsmal)	Pārbaudīt ogļu filtru (jāmaina 1 reizi 3-4 mēnešos)
Nosūcējs darbojās								
Nedeg spuldze								
Samazinās gaisam plūsma								
Nosūcējs darbojās skaļāk								
Recirkulācijas režīmā gaisa izvade ir samazināta								

Pirkėjų dėmesiui

Šiam gaminiui taikoma 24 mėn. garantija. Garantija galioja tik pateikus gaminio įsigijimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita faktūra, lizingo dokumentai). Pirkimo dokumente privalo būti nurodytas gaminio modelis bei pirkimo data. Neturint aukščiau išvardintų dokumentų garantinis aptarnavimas nebus taikomas.

Įsigydami daiktą, prašykite pardavėjo patikrinti garų surinkėjo darbą bei apšvietimą.

Gerbiami pirkėjai

Dėkojame Jums, kad įsigijote garų surinkėją **ELEYUS**. Mes stengiamės padaryti viską, kad Jūs liktumėt patenkinti šiuo gaminiu.

1. Bendri nurodymai

1.1 Prieš montuojant garų surinkėją įdėmiai perskaitykite mūsų pateikiamą instrukciją, kuri Jums padės taisyklingai sumontuoti bei naudotis garų surinkėju.

1.2 Garų surinkėjas skirtas surinkti garus iš patalpos, kurioje gaminamas valgis. Mūsų gaminyje gali būti naudojamas tik buitiniams tikslams.

DĖMESIO! Garų surinkėjo negalima naudoti kitiems tikslams, nei numatyta instrukcijoje. Garų surinkėjas yra buitinis ir skirtas naudoti virtuvėje, Jei garų surinkėjas bus naudojamas ne pagal paskirtį garantija negalios.

1.3 Garų surinkėjas padeda sumažinti užteršto oro kiekį maisto gaminimo patalpoje, dalinai pašalina maisto ruošimo kvapus, mažina sienų, lubų, baldų apsinešimą garais ir riebalais.

1.4 Šis gaminyje priskiriamas prie buitinių oro valymo įrenginių su elektros varikliu, aliuminio filtrais, bei anglies filtrais (perkami atskirai). Gaminami iš nerūdijančio plieno, skirtingų išmatavimų bei spalvų.

1.5 Priklausomai nuo ventiliacijos tipo garų surinkėjas gali dirbti dviem variantais:

- oro išvedimas į ventiliacijos angą papildomų vamzdžių pagalba **Ø150mm / Ø120mm** diametru (vamzdžiai perkami atskirai). **(Pav.1)**.

- recirkuliacijos variantas. Užterštas oras prafiltruojamas per abudu filtrus (aliuminis-riebalų filtras, anglinis-kvapų surinkimo filtras), po to grįžta atgal į patalpą **(Pav.2)**.

1.6 DĖMESIO! Nepradėkite garų surinkėjo montavimo, bei nenuimkite apsauginės plėvelės tol kol neįsitikinsite, kad Jūsų prietaisas veikia

1.7 Rekomenduojama visus montavimo bei pajungimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams..

1.8 Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei montuojant prietaisą buvo nesilaikoma naudojimo instrukcijose nurodytų taisyklių ir tokiu būdu prietaisas sugedo, buvo pažeistas ar užsidegė.

1.9 Gamintojas pasilieka sau teisę modifikuoti gaminius bei keisti jų technines charakteristikas.

1.10 Techninės charakteristikos nurodytos šioje instrukcijoje bei gaminio etiketėje.

1.11 DĖMESIO! Dėmesio Garų surinkėjas gali būti montuojamas ant sienos ne žemiau kaip **650-750mm** virš elektrinės viryklės ir **750-850mm** virš dujinės viryklės. **(Pav.1)**.

2. Pagrindinės techninės charakteristikos

Įtampa V		220-230
Dažnis Hz		50
Darbo režimai		4
Nominali naudojama galia W	Variklio	1000m³ - 270 W (305 W)
	Apšvietimas	2x35 W (600mm) 3x35 W (900mm)
Traukiamoji galia į standartinę ventiliacijos šachtą, m³/val.		
		1000m³
Garų surinkėjo išmatavimai, mm	Plotis	600/900
	Gylis	450
	Aukštis (reguliuojamas)	600 - 985
	Jungties skersmuo , mm	Ø150/Ø120
	Svoris, Kg.	13 - 15
	Triukšmo lygis (dB)	33,5 – 49,1
	Apsaugos lygis	I
	Darbo režimas	S1 (Ilgametis)
	Elektros laidas armuotas su įžeminimu.	

3. Saugos taisyklės

3.1 Montavimo eksploatacijos ir techninio aptarnavimo metu griežtai draudžiama:

- jungti garų surinkėją į elektros tinklą, kuris neatitinka reikalavimų, nurodytų 2 skyriuje.;
- naudoti lempų, galingesnių nei **35W**;
- atlikti bet kokią techninį aptarnavimą, keisti lemputes, keisti filtrus, valyti garų surinkėją neatjungiant jo nuo elektros srovės šaltinio;
- eksploatuoti garų surinkėją prie atviros liepsnos arba prie atvirų kaitinimo elementų (**kaitinimo elementai turi būti visada uždengti indais**).;
- gaminti gaminius, naudojant spiritinius skysčius;
- naudoti garų surinkėją su išimtais filtrais;
- garų surinkėją jungti prie elektros viryklės laido, nupjovus elektros kištuką;

DĖMESIO! Nerekomenduojama naudotis dujine arba elektrine virykle, jei garų surinkėjas išjungtas !

3.2 Garų surinkėjas turi būti pajungtas į rozetę su įžeminimu..

3.3 Oras, kuris išeina iš garų surinkėjo turi būti nukreiptas į atskirą ventiliacijos šachtą arba į kitą kanalą ir negali būti nukreiptas į ventiliaciją, kuri jau naudojama kitiems tikslams (dujiniai katilai, katilai).

3.4 Naudojant garų surinkėją su kitais šildymo įrenginiais (dujiniais, tepaliniais) išskyrus elektrinius, patalpą reikia papildomai vėdinti.

3.5 Montuojant garų surinkėją reikiamame aukštyje H virš viryklės (pav.1) oro išvedimui į ventiliacijos angą naudokite **Ø150 / Ø120 mm** diametro vamzdžius. Naudojant mažesnį vamzdžio diametrą atsiranda papildomas pasipriešinimas oro srautui, dėl to padidėja garų surinkėjo triukšmas, atsiranda vibracija. Tokiu būdu gali perkaisti variklis.

3.6 Laiku valykite riebalinius filtrus. Purvini filtrai sumažina garų surinkėjo efektyvumą, bei atsiranda gaisro tikimybė.

3.7 Bet kokios liepsnos atsiradimo metu po garų surinkėju išjunkite jį iš elektros tinklo. Niekada negesinkite garų surinkėjo vandeniu.

3.8 Saugokite elektros laidą nuo mechaninių ir terminių pažeidimų.

Įrenginiu nepatariama naudotis vaikams, žmonėms su fizine negalia arba protine negalia be už juos atsaikingo asmens priežiūros. Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu.

4. Garų surinkėjo aprašymas


4.1 Garų surinkėjas **VENERA A** turi elektros variklį bei aliuminio riebalų filtrą. Garų surinkėjas gaminamas vieno variklio, **600 arba 900mm**. Pločio iš nerudijančio plieno lakšto. Gali būti padengiami dažais

4.2 Garų surinkėjas yra priskiriamas prie «**vertikalūs**» su piramidės formos korpusu, dekoratyviniu kaminu, kuris uždengia ventiliacijos šachtą. Garų surinkėjas montuojamas prie sienos virš viryklės.

4.3 Garų surinkėjas gali dirbti dviem režimais (**žiūrėti.1.5**):

- gali būti išvedamas į ventiliacijos angą (pav.1).
- recirkuliacijos būdu, prafiltruotas oras patenka atgal į virtuvę (pav.2).

Aukštis H:
elektros viryklė 65 – 75cm
gujinė viryklė 75 – 85cm

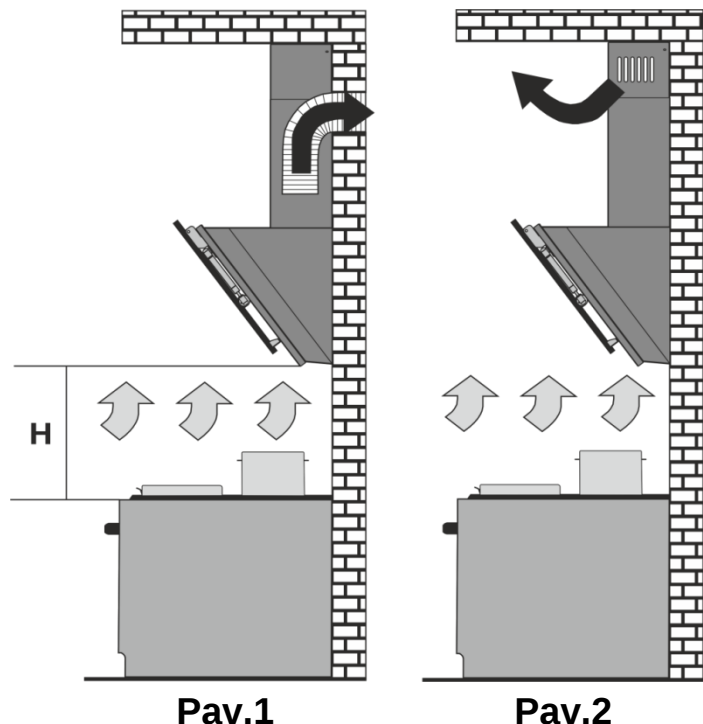

4.4 Garų surinkėjas yra valdomas sensoriniu arba nuotoliniu būdu.

5. Garų surinkėjo montavimo instrukcija

5.1 Išrinkite vietą garų surinkėjo pakabinimui.

5.2 Ištraukite garų surinkėją iš pakuotės.

5.3 Pažymėkite korpuso montavimo skyles sienoje. Pasidarykite popierinį šabloną su 4 skylėmis (taškai **A,B,C,D**), pridėkite šabloną prie sienos reikalingame aukštyje ir išlyginkite (pav.4).

5.4 Pažymėkite ir pragręžkite taškuose **A,B,C,D** 4 skyles **7mm Ø 40mm** gylio..

5.5 Įstatykite kaisčius išgręžtose skylėse ir įsukite į taškus **A IR B** 2 varžtus **4,5 x 40**, taip, kad atstumas tarp sienos ir varžto galvutės sudarytų **5mm**.

5.6 Pakabinkite korpusą per griovelius taškuose ant **A,B** varžtų, o taškuose **C,D** užtvirtinkite korpusą varžtais **4,5 x 40**.

5.7 Sumontuokite garų surinkėjo perėjimą į ventiliaciją. (**Ø150/120**)_(pav3).

5.8 Dekoratyvinį kaminą pastatykite ant garų surinkėjo korpuso, 2-ąją kamino dalį pakelkite iki lubų, taip kad uždengtų ventiliacijos angą, per tvirtinimo plokštelę atsižymekite skylės **E** ir **F** kamino tvirtinimui (pav.4).


5.9 Išgręžkite 2 **Ø 7 mm**. skyles, įstatykite į jas kaisčius ir pritvirtinkite tvirtinimo detalę 2 varžtais **4,5 x 40** prie sienos.

5.10 Jeigu garų surinkėjas bus išvedamas į ventiliacijos angą, tai apatinę išvedamos žarnos $\varnothing$ **150mm** dalį uždėti ant garų surinkėjo išeinamos angos, sutepti hermetiku. Kuo trumpesnis ir tiesesnis kelias iki ventiliacinės angos, tuo didesnė galia, mažesnis triukšmas bei garų surinkėjo vibracija


5.11 Dekoratyvinį kaminą įstatykite į garų surinkėjo korpusą ir prisukite jį dviem varžtais **2,9x 9.5** (4 pav.)

5.12 Jeigu garų surinkėjas dirbs recirkuliacijos būdu išvedimo žarna nereikalinga. Reikia įstatyti anglies filtrus (**perkasi atskirai**) ir uždėti dekoratyvinį kaminą.

5.13 Patikrinkite ar gerai pritvirtinote garų surinkėją. Elektros maitinimo laidą įjunkite į rozetę su žeminiu.

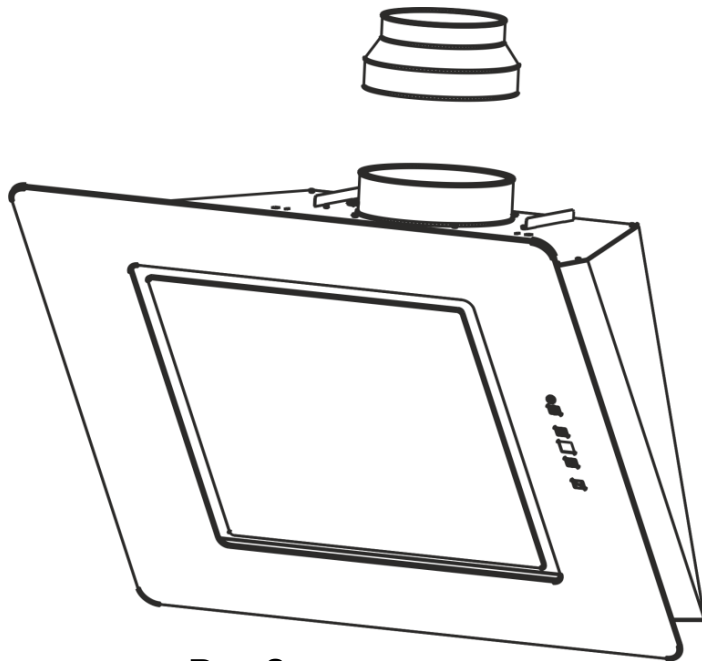

Pav.3

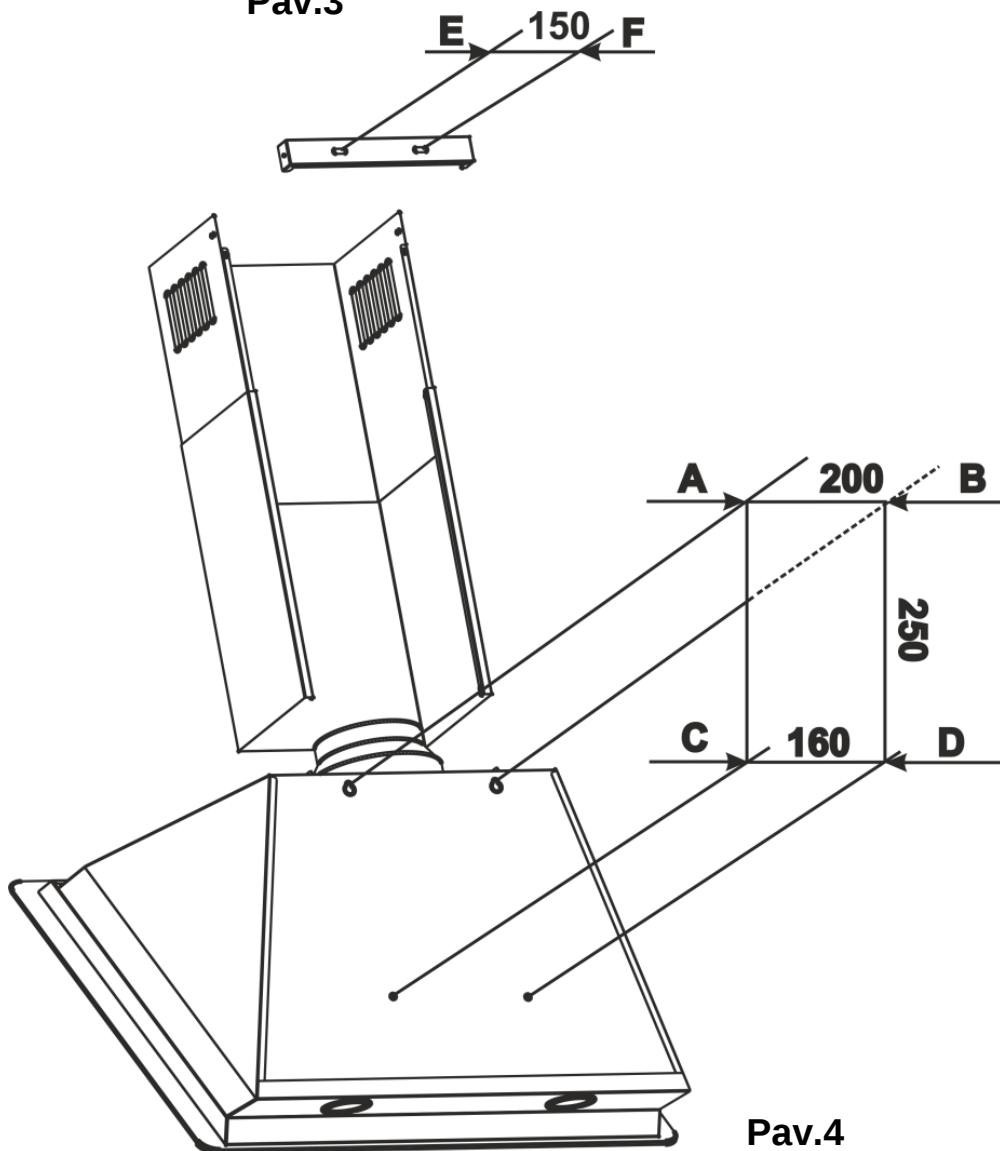


Pav.4

6. Garų surinkėjo valdymo instrukcija

6.1 Garų surinkėjas su sensoriniu valdymu turi 4 greičio režimus. Priklausomai nuo garų kiekio pasirinkite Jums tinkamą greitį.

6.1.1 Ant dekoratyvinio garų surinkėjo stiklo randasi sensorinis valdymas (**pav.5**)

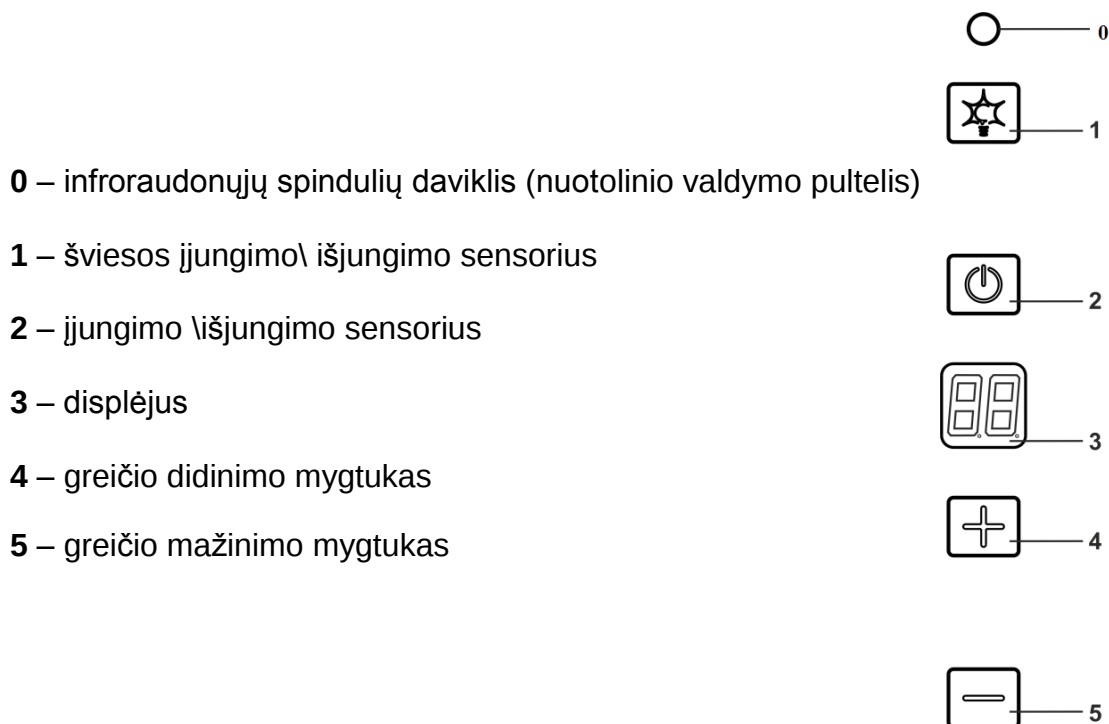

6.1.2 Sensorinio valdymo bloko pagalba Jūs galite keisti garų surinkėjo darbo galią , įjungti/išjungti šviesą, taip pat užstatyti išsijungimo taimerį. Jūsų pasirinkto valdymo galia matosi displėjuje

6.1.3 Garų surinkėjo įjungimui prilieskite 2, 4 arba 5 sensorių . Garų surinkėjo išjungimui palieskite sensorių Nr.2. Garų surinkėjas veiks tokioje galioje, kuri bus nurodyta displėjuje.

6.1.4 Galios padidinimui palieskite sensorių Nr.4, galios sumažinimui palieskite sensorių Nr.5 .


6.1.5 Apšvietimo įjungimui arba išjungimui palieskite sensorių Nr.1.

6.1.6 Taimerio užstatymui vienu metu palieskite 4 ir 5 sensorius, 10sek. Bėgyje matysite užstatytą atjungimo laiką (taimeris įjungiamas tik tada , kai garų surinkėjas įjungtas).

6.1.7 Taimerio nustatymui naudokite 4 ir 5 sensorius , tol kol mirksi displėjuje Jūs jį galite keisti nuo 15 iki 90 min. Po 10 min. displėjuje matysis garų surinkėjo galia. Taimerio išjungimui pakeiskite galią arba išjunkite garų surinkėją.

6.1.8 Norint įjungti garų surinkėją, kuris turi automatinį režimą, prilieskite sensorių Nr.1 ir laikykite pridėję pirštą ilgiau nei 3 sek. Displėjuje pasirodys 00 . Garų surinkėjas pradės savo darbą, kai atsiras garų. Kai garų surinkėjas dirba automatiname režime veikia tik sensorius Nr.1. Norint išjungti automatinį režimą, palaikykite pirštą prie sensoriaus Nr1 ilgiau nei 3 sek.

6.2 Garų surinkėjo valdymas, naudojant nuotolinio valdymo pultą (pav.6)

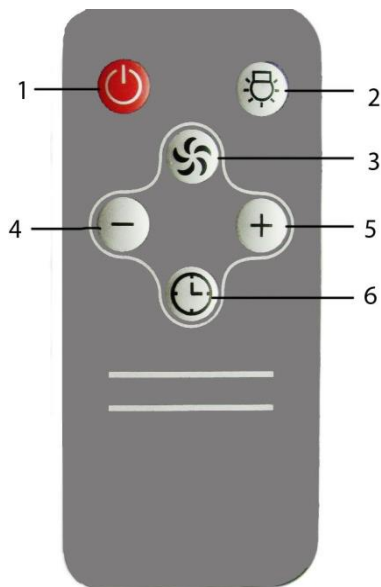

Pav. 6

6.2.1 Norint įjungti garų surinkėją paspauskite 1, 4 arba 5 mygtuką. Norint išjungti- 1 mygtuką.

6.2.2 Norint keisti garų surinkėjo galią naudokite 4 arba 5 mygtuką.

6.2.3 Norint išjungti/įjungti šviesą spauskite mygtuką Nr.2.

6.2.4 Norint įjungti taimerį, veikiant garų surinkėjui paspauskite mygtuką Nr.6. Taimerio nustatymui naudokite 4 ir 5 mygtukus. Toliau mirksi displejuje nustatytas laikas jūs galite jį keisti nuo 15 iki 90min. Po 10min. matysis nustatyta garų surinkėjo galia

6.2.5 Taimerio išjungimui paspauskite mygtuką 4,5 arba 6.

6.2.6 Norint įjungti garų surinkėją, kuris turi automatinį režimą paspauskite mygtuką Nr.3. Displejuje pasirodys 00. Garų surinkėjas pradės savo darbą, kai atsiras garų. Kai garų surinkėjas veikia automatiniam režime veikia tik mygtukas Nr.2.

6.2.7 Norint išjungti automatinį režimą paspauskite mygtuką Nr.3.

6.3 Efektivesniam garų surinkėjo darbui įjunkite jį 5 min. Prieš maisto gaminimą, taip pat po maisto gaminimo palikite jį įjungtą 5-15 min. Tokiu būdu Jūsų virtuvės oras bus maksimaliai išvalytas.

7. Garų surinkėjo priežiūros instrukcija

7.1 Dėmesio! Pradedant bet kokius valymo arba taisymo darbus, garų surinkėją būtina atjungti nuo elektros šaltinio.

7.2 Nerūdijančio plieno garų surinkėjus valykite tik tam skirta buitine chemija, naudokite ją pagal instrukciją.

7.3 Garų surinkėjo valymui, niekada nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, taip pat šiurkščių kempinėlių ar kitokių grubių valymo priemonių. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų pasirinktoje valymo priemonėje nebūtų sodos, rūgščių chloridų ar skiediklio. Visa tai gali pakenkti gartraukio paviršiui.

7.4 Valymo metu stenkitės, kad valymo priemonės bei vanduo nepatektų ant elektros detalių kurios randasi garų surinkėjo viduje, po valymo paviršių būtina nušluostyti sausa šluoste.


7.5 Stikliniams paviršiams naudokite įprastas stiklo valymo priemones.

7.6 Aliuminio filtrus kurie yra skirti surinkti riebalus reguliariai reikia plauti, juos mirkant karštame vandenyje bei naudojant tam skirtą buitinę chemiją. Filtrus rekomenduojama plauti kartą per 1,5-2 mėnesius.

Jeigu filtras po plovimo pakeičia spalvą, tai natūralus procesas.

7.7 Kad išimti riebalų filtrą (**pav.7**) reikia paspausti filtro rankenėlę, filtrą patraukti į apačią ir išimti iš garų surinkėjo nišos, kad įstatyti filtrą procedūrą pakartoti atvirkštine tvarka.


Dėmesio! Po Plovimo, kol filtras neišdžiūvo iki galo, jo montuoti negalima.

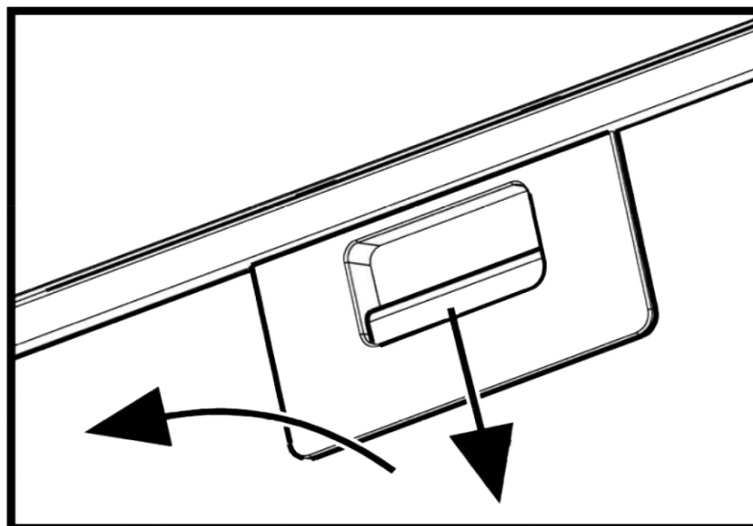

Pav.7

7.8 Garų surinkėjas turi įmontuotas halogenines apšvietimo lemputes. Prieš keičiant jas būtina garų surinkėją atjungti nuo elektros maitinimo. Leiskite lemputėms atvėsti. Nuimkite aliuminio filtrus ir išimkite perdegusią lemputę, ją sukdami prieš laikrodžio rodyklę (**pav.8**) atvirkštiniu būdu imontuokite atgal naują lemputę, bei įdėkite riebalų filtrą.

7.9 Anglies filtrus (jei tokie naudojami) kurie dedasi prieš aliuminį filtrą, **reikia keisti kas 3-4 mėnesius**

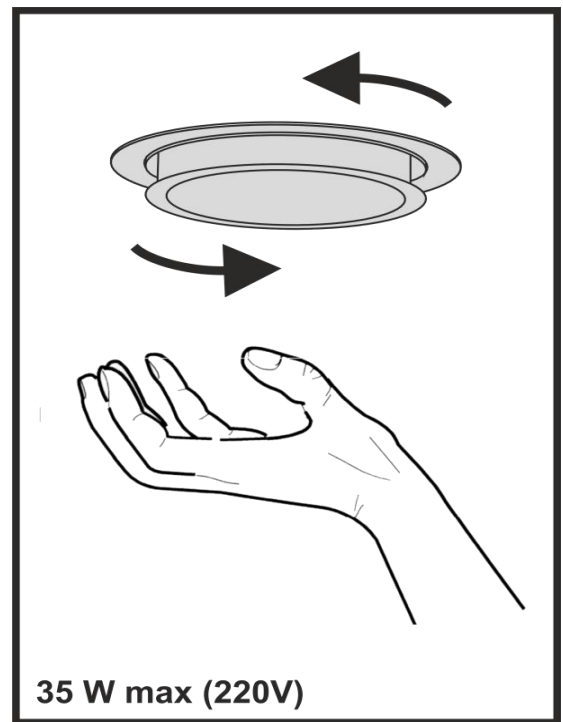

Pav.8

8. Garantija

Šiam gaminiui taikoma 24 mėn. garantija. Garantija galioja tik pateikus gaminio įsigijimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita faktūra, lizingo dokumentai). Pirkimo dokumente privalo būti nurodytas gaminio modelis bei pirkimo data. Neturint aukščiau išvardintų dokumentų garantinis aptarnavimas nebus taikomas.

Įsigydami daiktą, prašykite pardavėjo patikrinti garų surinkėjo darbą bei apšvietimą.

Garantinė priežiūra neteikiama, jeigu:

prekė buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį (prekė naudojama verslui, gamybinėse, biuro ar prekybinėse patalpose, lauko sąlygomis ir pan.);

naudojant prekę buvo naudojamos nestandartinės ar nekokybiškos medžiagos, reikmenys, atsarginės dalys, maitinimo elementai, informacijos nešikliai ir pan.;

pažeistos prekės eksploatavimo, instaliavimo (prijungimo prie tinklų) taisyklės ir sąlygos, išdėstytos prekės naudojimo instrukcijoje;

prekę remontavo (bandė remontuoti) ne pardavėjo ar gamintojo įgaliotojo serviso atstovas (pažeistos prekės plombos, nustatyti kiti prekės ardymo požymiai.

prekę mechaniškai pažeista;

gedimas atsirado dėl nenugalimų jėgų poveikio, nelaimingo atsitikimo, vartotojo ar trečiųjų asmenų kaltės (tyčios ar neatsargumo);

gedimą sukėlė patekę į prekės vidų pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

gedimas atsirado dėl sutrikimų elektros tiekimo tinkle, ar kitame tinkle, prie kurio prijungta prekė.

Garantinė priežiūra netaikoma prekės dalims ar sudedamosioms, kurios natūraliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo:

prietaiso korpusui, lemputėms, saugikliams, rankenėlėms, taip pat dalims iš stiklo, keramikos, kaučiuko, plasmės ir pan.

Garantinio remonto ir priežiūros darbai nėra susiję su prekės instaliavimu (prijungimu prie tinklų), reguliavimu.

Iškvistam dėl nepateisinamos priežasties taisyklos darbuotojui atvykimo išlaidas apmoka klientas (pirkėjas) pagal atitinkamos paslaugų įmonės įkainius. Klientui atsisakius apmokėti šias išlaidas ar jų neapmokėjus per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamos sąskaitos gavimo, garantija automatiškai nutrūksta nuo atitinkamo atsisakymo ir/ar sąskaitos neapmokėjimo dienos.

Turimi prekės įsigijimo dokumentai (čekis ir/arba sąskaita-faktūra) bei šios taisyklės reiškia, jog šios prekės pirkėjas buvo individualiai supažindintas su šiose taisyklėse nurodytomis prekės saugojimo ir eksploatavimo instrukcijomis bei garantijos taisyklėmis.

pirkėjo vardas, pavardė, parašas).