ETAM29.51X

BEAN TO CUP ESPRESSO AND
CAPPUCCINO MACHINE

Lietošanas instrukcija

DēLonghi

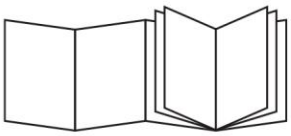

B

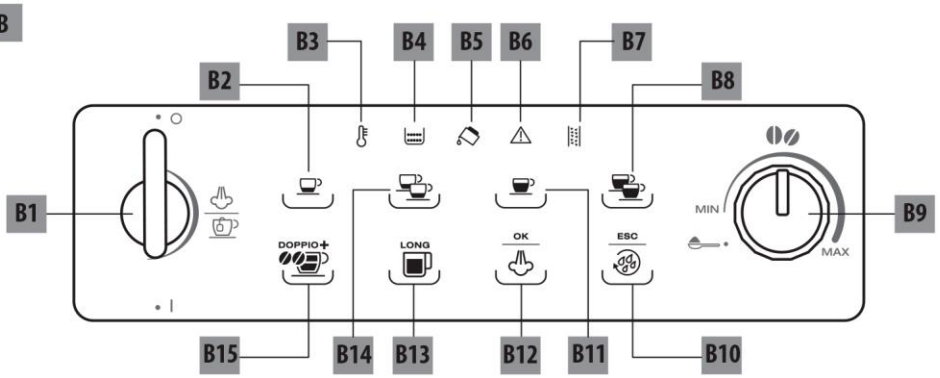
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
DOPPIO+
LONG
OK
ESC
MIN
MAX

C

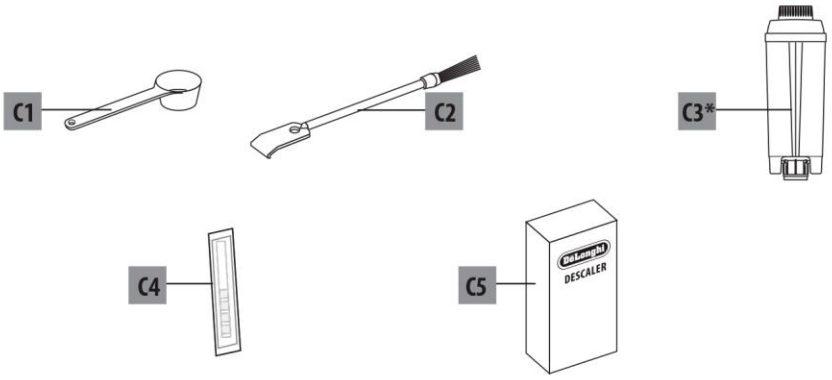
C1
C2
C3*
C4
C5
DESCALER

A

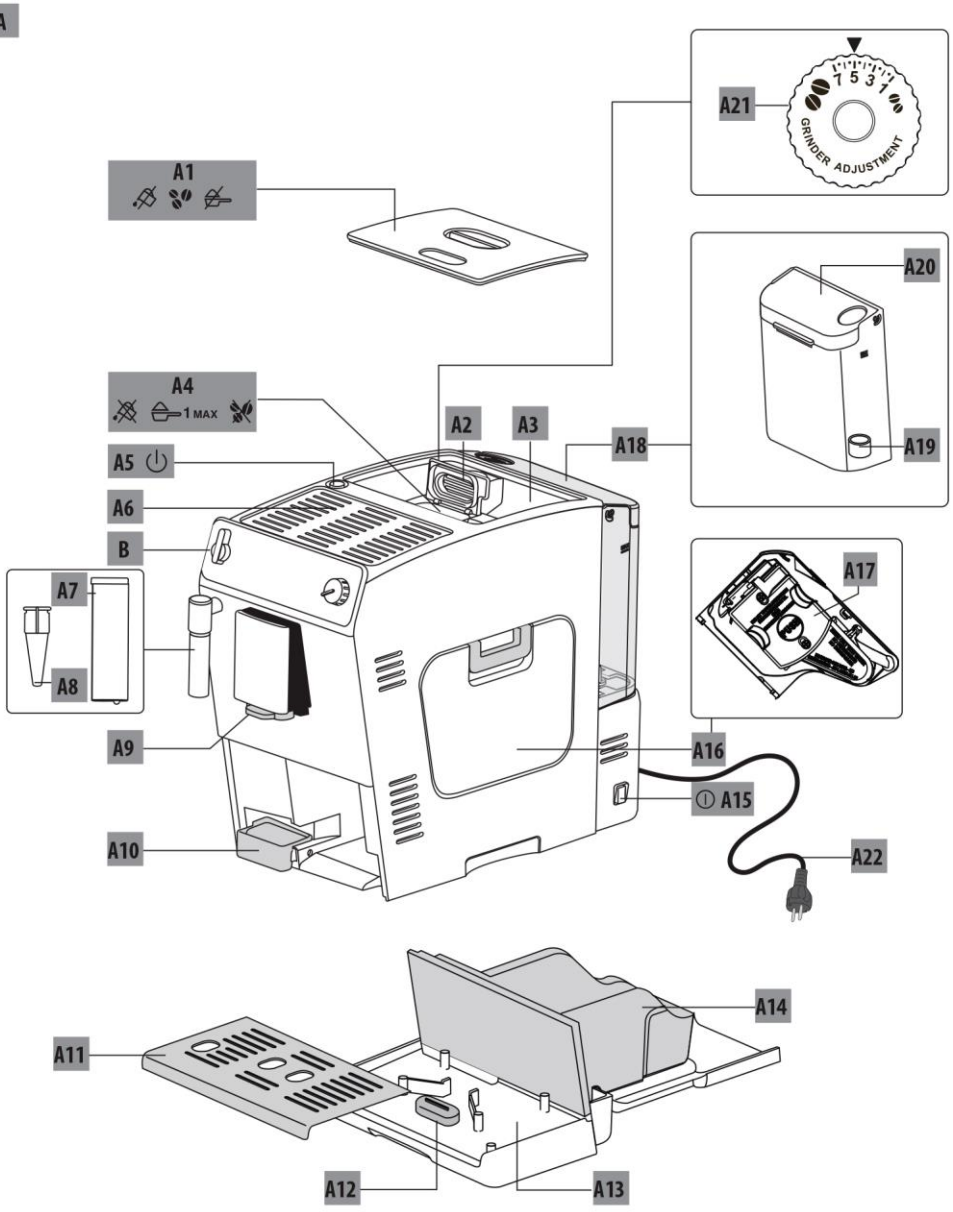
A1
A2
A3
A4
1 MAX
A5
A6
B
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
7 5 3 1
GRINDER ADJUSTMENT

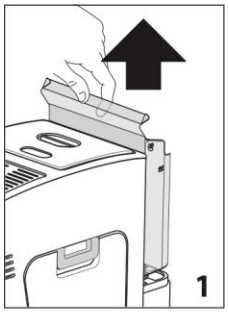
1

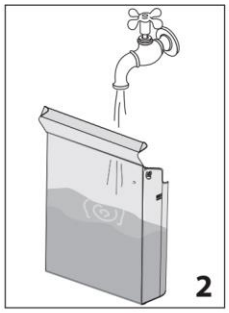
2

3

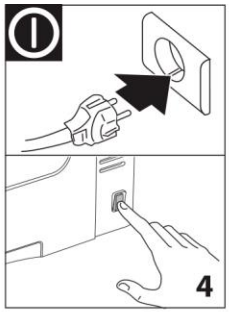
4

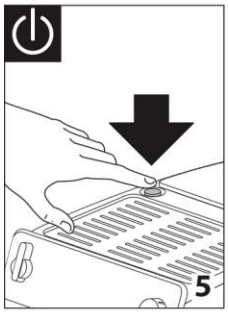
5

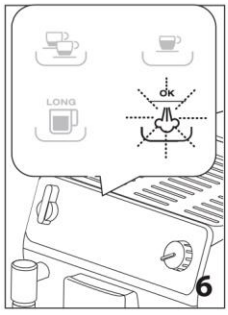
LONG
OK
6

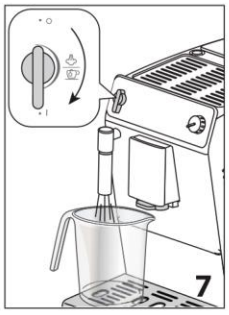
7

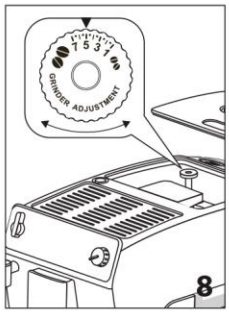
GRINDER ADJUSTMENT
8

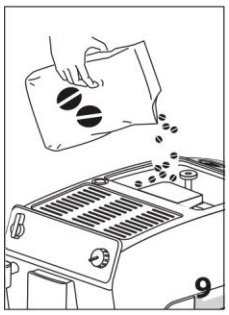
9

10

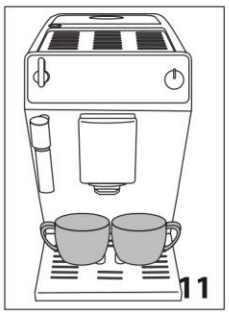
11

12

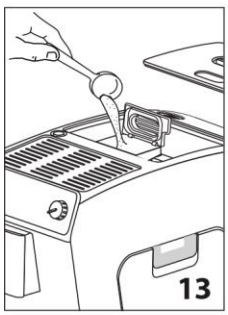
13

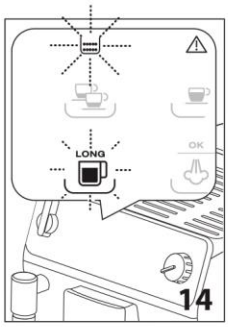
LONG
OK
14

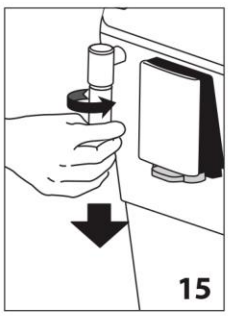
15

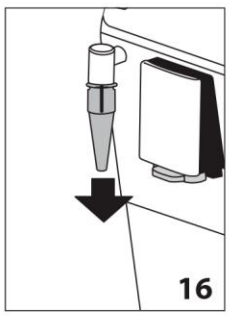
16

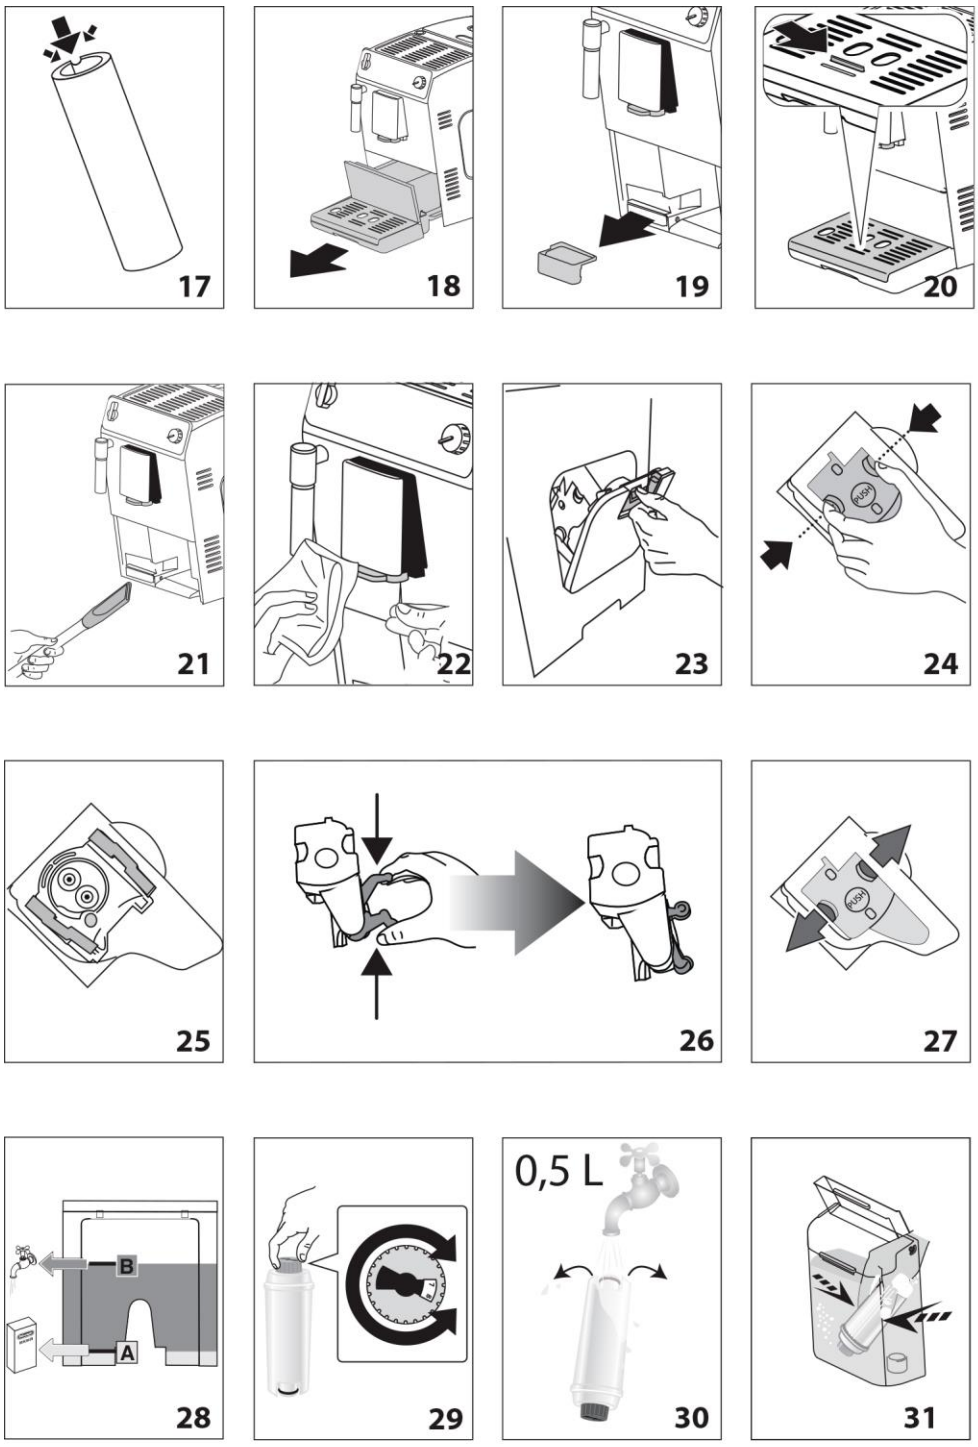

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU

- Cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes lietošanā ierīces drīkst lietot tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai apmācīti, kā ierīci lietot droši, un, ja viņi saprot, kādi ir ar lietošanu saistītie riski.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
- Nemazgājiet ierīci, to iemērcot ūdenī.
- Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecībās. To nav paredzēts lietot: personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darbavietās, lauku saimniecībās, klientiem viesnīcās, moteļos un citās pagaidu mītnēs vai naktsmītnēs.
- Ja ir bojāta kontaktdakšiņa vai elektrības vads, drošības apsvērumu dēļ to drīkst nomainīt tikai Klientu apkalpošanas dienestā.

TIKAI EIROPAS TIRGUM:

- Pirms ierīci atstāj bez uzraudzības, salikšanas vai izjaukšanas un tīrīšanas vienmēr kontaktdakšiņa jāatvieno no elektrības.
- Bērni nedrīkst lietot ierīci. Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes lietošanā ierīces drīkst lietot tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai apmācīti, kā ierīci lietot droši, un, ja viņi saprot, kādi ir ar lietošanu saistītie riski.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.

Virsmas, uz kurām ir šis simbols, lietošanas laikā sakarst (šāds simbols ir tikai uz noteikta modeļa ierīcēm).

SVARĪGI DROŠĪBAS LĪDZEKĻI

Šajā instrukcijā lietotie simboli

Šo brīdinājumu ievērošana ir vitāli svarīga.

Bīstami!

Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, kas ir bīstams dzīvībai.

Svarīgi!

Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt traumu vai kaitējumu
ierīcei.

Apdegumu risks!

Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties applaucējumi vai apdegumi Apdedzināšanās draudi!

Ņemiet vērā!

Ar šo simbolu apzīmē svarīgus ieteikumus vai informāciju lietotājam.

Svarīgi!

- Visas iepakojuma daļas (plastikāta maisiņus, putuplastu) glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Bīstami!

Šī ir elektriska ierīce un var radīt elektriskās strāvas triecienu. Tādēļ jums vajadzētu ievērot šādus brīdinājumus par drošību:

- Nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām vai pēdām;
- Nekad neaizskariet kontaktdakšiņu ar mitrām rokām;
- Nodrošiniet, ka izmantotā kontaktligzda ir vienmēr brīvi pieejama, ļaujot, kad vien nepieciešams, ierīci atvienot no strāvas;
- No strāvas atvienojiet tikai velkot tieši aiz kontaktdakšiņas - nekad nevelciet aiz vada, jo tā var to sabojāt;
- Ja ierīce ir bojāta, nemēģiniet to salabot. Izslēdziet to, atvienojiet no strāvas un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu

- Lai ierīci pilnībā atvienotu, jums jāatvieno no elektrības tās kontaktdakšiņa.
- Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to, atvienojiet kontaktdakšiņu no strāvas, un ļaujiet ierīcei atdzist.

Risks apdedzināties!

Šī ierīce ražo karstu ūdeni un tās darbības laikā var izveidoties tvaiks.

Uzmanieties no saskares ar karstām ūdens šļakatām vai tvaiku.

Lailā, kad ierīce darbojas, tasīšu plauktiņš (A6) var ļoti sakarst.

LIETOŠANA atbilstoši mērķim

Šī ierīce paredzēta un izstrādāta kafijas un karstu dzērienu pagatavošanai.

Lietošana jebkādā citā veidā ir uzskatāma par neatbilstošu. Jebkāda cita veida izmantošana ir uzskatāma par neatbilstošu un līdz ar to bīstamu. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā. Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo Lietošanas instrukciju. Šīs Lietošanas instrukcijas neievērošana var izraisīt apdegumus vai ierīces bojājumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies Lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ.

Lūdzu, ievērojiet: saglabājiet šo Lietošanas instrukciju.

Ja ierīce tiek nodota citām personām, tās jānodrošina arī ar šo Lietošanas instrukciju.

IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties šo espresso un kapučīno automātu kafijas pagatavošanai no pupiņām līdz tasītei.

Mēs ceram, ka jums patiks izmantot šo jauno ierīci. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tas ļaus izvairīties no visiem riskiem un kaitējuma nodarīšanas ierīcei.

Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās atrisināt vadoties pēc sadaļās „Brīdinājuma lampiņu nozīme” 18. lpp. un „Problēmas un to novēršana” 20. lpp. sniegtās informācijas.
Ja šādā veidā problēma netiek novērsta vai, ja jums nepieciešama papildu informācija, jums vajadzētu konsultēties ar Klientu apkalpošanas dienestu, piezvanot pa tālruņa numuru, kas norādīts un pievienotās „Klientu apkalpošanas dienesta” lapas.

Ja Jūsu valsts nav uz lapas minēto valstu sarakstā, zvaniet uz Jūsu garantijā minēto numuru. Ja ir nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi apkalpošanas dienestu. Adreses ir norādītas kopā ar ierīci izsniegtajā garantijas sertifikātā.

APRAKSTS

Ierīces apraksts

(A)

A1. Kafijas pupiņu rezervuāra vāks

A2. Maltās kafijas piltuves vāks.

A3. Kafijas pupiņu rezervuārs

A4. Maltās kafijas padeves piltuve

A5. Poga ⏻ - ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai (gaidīšanas režīmā)

A6. Tasīšu plauktiņš

A7. Ierīce kapučīno pagatavošanai (noņemama)

A8. Karstā ūdens un tvaika savienojuma sprausla (noņemama)

A9. Kafijas izteka (regulējams augstums)

A10. Kondensāta paplāte

A11. Paliktnis tasītēm

A12. Pilienu savācēja ūdens līmeņa indikators

A13. Kondensāta paplāte

A14. Kafijas malšanas tvertne

A15. Galvenais slēdzis (ON/OFF) (Ieslēgt/Izslēgt)

A16. Uzlējuma veidotāja durvis

A17. Uzlējuma veidotājs

A18. Ūdens rezervuārs

A19. Ūdens mīkstināšanas filtrs

A20. Ūdens tvertnes vāks

A21. Kafijas maluma regulētājs

A22. Elektrības vads

Skārienjutīgā ekrāna apraksts

(B)

Vairākām skārienjutīgā ekrāna ikonām ir divkārša funkcija. *Aprakstā tās norādītas iekavās.*

B1. Tvaika/karstā ūdens regulēšanas poga
B2. Ikona - lai pagatavotu 1 tasīti stipras espresso kafijas
B3. Mirgojoša lampiņa - ierīce uzkarst
B4. Lampiņa :
-deg nepārtraukti – ievietojiet atpakaļ malšanas tvertni (A15)
-mirgo – malšanas tvertni nepieciešams iztukšot.
B5. Lampiņa - piepildiet ūdens tvertni (A18)
B6. Lampiņa - vispārīgs brīdinājums
B7. Mirgo lampiņa - ierīci nepieciešams atkaļķot
B8. Ikona - pagatavo 2 tasītes vājas espresso kafijas
B9. Kafijas garšas izvēles poga
B10. Ikona - veic skalošanas ciklu (*iestatījumu izvēlnē - spiediet, lai izietu no pašreizējās ieprogrammēšanas*)
B11. Ikona -pagatavo 1 tasīti vājas espresso kafijas
B12. Ikona :
-deg nepārtraukti: ieslēdz tvaika funkciju (iestatījumu izvēlnē – spiediet, lai pastiprinātu pašreizējo ieprogrammēšanu)
-mirgo – jāpagriež tvaika/karstā ūdens regulēšanas poga (B1)
B13. Ikona - pagatavo 1 tasīti kafijas „LONG” (iestatījumu izvēlnē – spiediet, lai ritinātu cauri vairākām izvēlēm/iestatījumiem)
B14. Ikona - lai pagatavotu 2 tasītes stipras espresso kafijas
B15. Ikona - lai pagatavotu vienu DOPPIO+ kafiju.

Piederumu apraksts

(C)

C1. Maltās kafijas mērkarote

C2. Tīrīšanas birstīte

C3. Ūdens mīkstināšanas filtrs (tikai atsevišķiem modeļiem)

C7. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele

C8. Kaļķa nogulšņu likvidēšanas līdzeklis

PIRMS IZMANTOŠANAS

Ierīces darbības pārbaude

Pēc izņemšanas no iepakojuma pārliecinieties, ka produktam netrūkst nevienas sastāvdaļas un tas nav bojāts.

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja pamanāt jebkāda veida bojājumus. Šādā gadījumā sazinieties ar DeLonghi autorizētu servisa centru.

Ierīces uzstādīšana

Svarīgi!

Uzstādot ierīci, ievērojiet šādus drošības noteikumus:

- Ierīce izdala karstumu. Kad esat novietojis ierīci uz darba virsmas, atstājiet vismaz 3 cm atstarpi no visām ierīces pusēm un vismaz 15 cm brīvu vietu ierīces augšpusē.
- Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu ierīces slēgtajā korpusā. Pretējā gadījumā iespējami ierīces bojājumi. Neizvietojiet ierīci ūdens krānu vai izlietņu tuvumā.
- Ierīce var tikt bojāta, ja tajā esošais ūdens sasalst. Neuzstādiet ierīci telpās, kur temperatūra var nokristies līdz ūdens sasalšanas temperatūrai.
- Izvietojiet strāvas vadu tā, lai to nebūtu iespējams bojāt ar asām malām vai saskaroties ar karstām virsmām (piem., elektriskajām plīts virsmām).

Ierīces pievienošana

Svarīgi!

Pārliecinieties, ka strāvas tīkla spriegums atbilst uz ierīces specifikāciju plāksnītes

norādītajam.

Pieslēdziet ierīci tikai zemētai un pareizi instalētai kontaktligzdai ar minimālo strāvas stiprumu10A.

Ja strāvas tīkla kontaktligzda neatbilst ierīces kontaktdakšai, nomainiet to autorizētā servisa centrā.

Pirmajā izmantošanas reizē

Ņemiet vērā!

- Rūpnīcā veiktas ierīces darbības pārbaudes un tādēļ tas ir pilnīgi normāli, ka kafijas dzirnaviņās atrodat kafijas atliekas. Taču mēs garantējam, ka ierīce ir pilnīgi jauna!
- Pēc iespējas drīzāk nepieciešams noteikt un iestatīt ūdens cietības pakāpi (skatīt „Ūdens cietības pakāpes iestatīšana").

Rīkojieties atbilstoši aprakstam:

1. izņemiet ūdens tvertni (1. att.), piepildiet ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX (2. att.)., pēc tam tvertni ievietojiet atpakaļ ierīcē.
2. Zem kapučīno pagatavošanas ierīces novietojiet trauku ar vismaz 100 ml tilpumu (3. att.).

3. Pievienojiet ierīci elektrības kontaktligzdai un nospiediet galveno slēdzi, kas atrodas ierīces sānos (4. att.).
4. Nospiediet pogu ⏻ (A5) (5. att.).
5. Skārienjutīgajā ekrānā mirgo lampiņa (6. att.).
6. Pagrieziet tvaika regulēšanas pogu pret „I” (7. att.). No kapučīno pagatavošanas ierīces tiek ieliets ūdens.
7. Kad ieliešana ir automātiski beigusies, pagrieziet tvaika regulēšanas pogu pret „0”. Ierīce izslēdzas.

Lai ierīci lietotu vēlreiz, nospiediet atkal pogu ⏻ (A5).

Lūdzu, ievērojiet:

Ierīci lietojot pirmo reizi, jums vajadzēs pagatavot 4-5 kafijas tasītes, līdz ierīce sniegs apmierinošu rezultātu.

Ierīces ieslēgšana

Ņemiet vērā!

Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka galvenais slēdzis uz ierīces ir nospiestā pozīcijā (2. attēls).

Katru reizi, ieslēdzot ierīci, tā veic automātisku uzsildīšanas un skalošanas ciklu, ko nav iespējams pārtraukt. Ierīce ir gatava izmantošanai tikai pēc tam, kad skalošanas cikls ir pilnībā pabeigts.

Apdegumu gūšanas risks!

Skalošanas cikla laikā no kafijas iztekām iztek mazliet karsta ūdens un tas sakrājas pilienu savācējā zem tām. Izvairieties no karstā ūdens šļakstiem.

- ⏻ Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu x (5. attēls). Vadības panelī mirgo indikācija „Heating up, Please wait” (Uzkarst, lūdzu, gaidiet). Pēc uzkaršanas parādās indikācija „Rinsing” (Skalošana).

  Laikā, kad ierīce uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu, mirgo lampiņa (B3). Laižot cauri karsto ūdeni, ierīce sakarsē gan sildīšanas ierīci, gan iekšējo ūdens sistēmu.

Kad ierīce ir sasilusi, lampiņa nodziest un iedegas kafijas lampiņas.

Ierīces izslēgšana

Katru reizi ierīci izslēdzot pēc kafijas gatavošanas, tā veic automātisku skalošanas ciklu.

Apdegumu gūšanas risks!

Skalošanas cikla laikā no kafijas iztekām iztek mazliet karsta ūdens un tas sakrājas pilienu savācējā zem tām. Izvairieties no karstā ūdens šļakstiem.

- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu (5. attēls).

Ņemiet vērā!

Ja ierīce netiek izmantota ilgstošu laika periodu, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas:

• vispirms izslēdziet ierīci, nospiežot taustiņu (5.attēls);
• Atlaidiet galveno slēdzi ierīces sānos (4. att.).

Svarīgi!

Nekādā gadījumā neiestatiet galveno slēdzi, kamēr ierīce darbojas.

ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Norādījumus par ūdens cietības iestatīšanu skatiet 16. lpp.

Set temperature (Temperatūras iestatīšana)

Lai iestatītu ūdens temperatūru, veiciet šādas darbības:

1. ierīce ir izslēgta (gaidīšanas režīmā), bet galvenais slēdzis ir nospiests (4. att.);
2. piespiediet un turiet nospiestu ikonu (B2), līdz skārienjutīgajā ekrānā (B) iedegas lampiņas un ikonas;
3. Piespiediet ikonu (B13), lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru:

Psl. 10

	zema
	vidēja
	augsta
	maksimālā

4. Piespiediet ikonu (B12), lai apstiprinātu (vai ikonu (B10), lai izietu, neveicot izmaiņas). Lapiņas/ikonas nodziest.

Tagad temperatūra ir ieprogrammēta.

AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS (AUTO-OFF)
Izslēgšanās laiku var mainīt tā, lai ierīce izslēgtos pēc 15 vai 30 minūšu vai 1, 2 vai 3 stundu dīkstāves.
Lai pārprogrammētu automātisko izslēgšanos, rīkojieties šādi:
1. ierīce ir izslēgta (gaidīšanas režīmā), bet galvenais slēdzis ir nospiests (4. att.);
2. piespiediet un turiet nospiestu ikonu (B8), līdz skārienjutīgajā ekrānā (B) iedegas lampiņas un ikonas;
3. Piespiediet ikonu (B13), lai izvēlētos vajadzīgo laiku:

	15 min
	30 min
	1 stunda

	2 stundas
	3 stundas

4. Piespiediet ikonu (B12), lai apstiprinātu (vai ikonu (B10), lai izietu, neveicot izmaiņas). Lapiņas/ikonas nodziest.

Tagad automātiskās izslēgšanās laiks ir ieprogrammēts.

Energy Saving (Enerģijas taupīšana)

Izmantojiet šo funkciju, lai aktivizētu vai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu. Pēc iespējošanas šī funkcija ir aktivizēta, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu ierīcei esot ieslēgtai atbilstoši Eiropas direktīvām par enerģijas patēriņu.

1. ierīce ir izslēgta (gaidīšanas režīmā), bet galvenais slēdzis ir nospiests (4. att.);
2. piespiediet un turiet nospiestu ikonu (B13), līdz iedegas ikona;
3. Piespiediet ikonu (B12), lai izvēlētos enerģijas taupīšanas režīmuvai ikonu (B10), lai izslēgtu to.

Tagad enerģijas taupīšanas iestatījums ir ieprogrammēts.

Ņemiet vērā!

Enerģijas taupīšanas režīmā pirms pirmās kafijas, kapučīno vai uz piena bāzes veidotas kafijas pagatavošanas var paiet pāris sekundes, jo ierīce veic atkārtotu ūdens uzsildīšanu.

Default values (Atiestate)

Šī funkcija atiestata visus iestatījumus (atiestata temperatūru, automātisko izslēgšanos, ūdens cietību, enerģijas taupīšanas režīmu un visus daudzuma iestatījumus uz sākotnējām vērtībām).

1. Ierīce ir izslēgta (gaidīšanas režīmā), bet galvenais slēdzis ir nospiests (4. att.);
2. Piespiediet un turiet nospiestu ikonu (B15), līdz skārienjutīgajā ekrānā (B) iedegas ikonas;
3. Piespiediet ikonu (B12), lai atiestatītu sākotnējās vērtības (vai ikonu (B10), lai izietu, neveicot izmaiņas). Ikonas nodziest.

Iestatījumi un daudzumi ir atiestatīti uz sākotnējām vērtībām.

Kafijas pagatavošana

Kafijas stipruma izvēle

Pagrieziet kafijas garšas izvēles pogu (B9), lai iestatītu vajadzīgo garšu. Pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā, tiek palielināt kafijas pupiņu daudzums, ko automāts samals, un līdz ar to tiek iegūta stiprāka kafija.

Lai iegūtu īpaši vieglu kafiju, pagrieziet regulēšanas pogu pret MIN; lai iegūtu īpaši stipru kafiju, pagrieziet pret MAX.

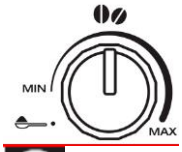

Lūdzu, ievērojiet:

- Sākumā, lietojot ierīci, jums vajadzēs pagatavot daudzas kafijas tasītes, lai ar mēģinājumu un kļūdu metodi noteiktu pareizo regulēšanas pogas stāvokli.

Negrieziet regulēšanas pogu pārāk tālu atzīmes MAX virzienā, citādi kafija tiks ielieta pārāk lēni (pa pilienam), īpaši, ja gatavosiet divas tasītes vienlaikus.

Kafijas daudzuma izvēle uz vienu tasīti

Ierīce sākotnēji ir iestatīta, lai automātiski pagatavotu šādu kafijas daudzumu:

Pieprasītā kafija	ikona	Ielietais daudzums
1 stipra kafija		(~40 ml)
1 vāja kafija		(~120 ml)
2 stipras kafijas		(~40 ml) x2
2 vājas kafijas		(~120 ml) x2

Lai mainītu kafijas daudzumu, ko ierīce automātiski ielej tasītē, rīkojieties atbilstoši šim aprakstam:

- Piespiediet un turiet nospiestu ikonu (B2) vai (B6) (atkarībā no tā, kuru daudzumu vēlaties mainīt)līdz ikona sāk mirgot un visas brīdinājuma lampiņas mirgo 4 reizes. Kad ierīce sāk ieliet kafiju, atlaidiet ikonu;
- Kad kafija tasītē sasniedz vajadzīgo līmeni, vēlreiz piespiediet to pašu ikonu, lai saglabātu atmiņā jauno daudzumu.

No jauna nospiežot ikonu, atmiņā tiek saglabāti jaunie daudzumi.

Lūdzu, ievērojiet!

Kafijas daudzuma ieprogrammēšana vienai tasītei ieprogrammē kafijas daudzumu arī attiecīgajām divām tasītēm.

Kafijas dzirnaviņu iestatīšana

Kafijas dzirnaviņas pēc noklusējuma iestatītas tā, lai kafija tiktu samalta pareizi un nebūtu nepieciešams veikt nekādus papildu iestatījumus.

Tomēr, ja pagatavojot pirmās pāris tasītes atklājat, ka kafija ir pārāk vāja un nav pietiekami krēmīga, vai arī tā tek pārāk lēni (pilot), to var labot griežot kafijas maluma regulētāju (8. attēls).

Ņemiet vērā!

Kafijas maluma regulētāju drīkst griezt tikai tad, kad kafijas dzirnaviņas darbojas.

Ja kafija tek pārāk lēni vai netek nemaz, pagrieziet regulētāju par vienu iedaļu pulksteņa rādītāju kustības virzienā uz „7” pusi.

Lai kafija būtu krēmīgāka, pagrieziet regulētāju par vienu iedaļu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam uz „1” pusi (negrieziet regulētāju vairāk par vienu iedaļu vienā reizē, pretējā gadījumā kafija var iztecēt pārāk ātri). Šie iestatījumi būs pamanāmi tikai aptuveni pēc divu kafijas tasīšu pagatavošanas. Ja ar šo iestatījumu vēlamais rezultāts netiek sasniegts, pagrieziet regulētāju vēl par vienu iedaļu.

Padomi karstākas kafijas pagatavošanai

Ja vēlaties pagatavot karstāku kafiju, pirms kafijas iepildīšanas tasītēs ieteicams:

- nospiežot ikonu (B10) veikt skalošanas ciklu pirms kafijas ieliešanas;
- sasildīt tasītes ar karstu ūdeni (izmantojotkarstā ūdens funkciju);

Palielināt kafijas temperatūru tā, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.

Kafijas pagatavošana izmantojot kafijas pupiņas

⚠ ***Svarīgi!***

Neizmantojiet karamelizētas vai saldinātas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamas.

1. Piepildiet kafijas pupiņu rezervuāru ar kafijas pupiņām (9. attēls).

2. Novietojiet zem kafijas iztekām:

- 1 tasīti, ja vēlaties pagatavot vienu kafiju (10. attēls).

- 2 tasītes, ja vēlaties pagatavot divas kafijas (11. attēls).

3. Nolaidiet iztekas tik zemu, cik iespējams. Tā iespējams pagatavot krēmīgāku kafiju (12. attēls).

4. Piespiediet vajadzīgajai kafijai atbilstošo ikonu:

Pieprasītā kafija	ikona
1 stipra kafija	
1 vāja kafija	
2 stipras kafijas	
2 vājas kafijas	

5. Sākas pagatavošana, un izvēlētajai ikonai atbilstošā lampiņa skārienjutīgajā ekrānā sāk mirgot.

Kad kafija ir pagatavota, ierīce ir gatava jauna dzēriena pagatavošanai.

Ņemiet vērā!

- Ja ierīce gatavo kafiju, ieliešanu var jebkurā brīdī pārtraukt, nospiežot jebkuru pogu.
- Ieliešanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu tasītē, vienkārši piespiediet vienu no kafijas ikonām (3 sekunžu laikā).

Kad kafija pagatavota, ierīce ir gatava nākamā dzēriena pagatavošanai.

Svarīgi!

- Ja kafija iztek pārāk ātri, ir pārāk vāja, nav pietiekami krēmīga vai pārāk auksta, skatīt nodaļā „Kļūmju novēršana".
- Lietošanas laikā skārienjutīgajā ekrānā var parādīties lampiņas. To nozīme ir parādīta sadaļā „Skaidrojums par lampiņām" .
- Lai pagatavotu karstāku kafiju, skatīt „Padomi karstākas kafijas pagatavošanai" .

Kafijas pagatavošana izmantojot malto kafiju

Svarīgi!

- Nekad neberiet kafijas pupiņas maltās kafijas piltuvē, jo tā var sabojāt ierīci.
- Nekādā gadījumā nepievienojiet malto kafiju, ja ierīce ir izslēgta, kā arī nejauši neieberiet to ierīces korpusā, to piegružojot, kā rezultātā ierīce var tikt bojāta.
- Nekad neizmantojiet vairāk nekā 1 mērkaroti, jo tā var notraipīt kafijas automāta iekšpusi vai aizsprostot piltuvi.

Ņemiet vērā!

Ja izmantojat malto kafiju, vienā reizē iespējams pagatavot tikai vienu kafijas tasīti.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
2. Pagrieziet regulēšanas pogu (B9) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam pret atzīmi .
3. Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.
4. Novietojiet tasīti zem kafijas iztekām.
5. Nospiediet 1 kafijas tasītes pagatavošanas taustiņu . (15. attēls).
6. Nospiediet 1 kafijas tasītes ikonu (B2).
7. Sākas pagatavošana.

Ņemiet vērā!

Ja ir aktivizēts „Enerģijas taupīšanas" režīms, Jums, iespējams, būt jāgaida dažas sekundes līdz pirmās kafijas piegādei.

DOUBLE+ kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

Sagatavojiet ierīci, vadoties pēc norādījumiem sadaļā „Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām", tad nospiediet ikonu (B15).

Individuāla DOUBLE+ kafijas daudzuma iestatīšana

Ierīcē sākotnēji ir iestatīts, ka tā ielej apmēram 120 ml DOUBLE+ kafijas. Lai šo iestatījumu mainītu, rīkojieties šādi:

1. zem kafijas teknēm novietojiet pietiekami lielu tasīti vai glāzi;
2. piespiediet un turiet nospiestu ikonu DOPPIO+ (B15), līdz ikona sāk mirgot un visas brīdinājuma lampiņas mirgo 4 reizes;
3. atlaidiet ikonu DOPPIO+. Ierīce sāk ieliet kafiju;
4. tiklīdz kafija tasītē sasniedz vajadzīgo līmeni, vēlreiz nospiediet ikonu DOPPIO+.

Tagad kafijas daudzums tasītē ir ieprogrammēts.

Lūdzu, ievērojiet!

Jūs varat ieprogrammēt minimālo daudzumu – apmēram 80 ml.
Jūs varat ieprogrammēt maksimālo daudzumu – apmēram 160 ml.

Kafijas LONG pagatavošana no kafijas pupiņām

Sagatavojiet ierīci, vadoties pēc norādījumiem sadaļā „Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām”, tad nospiediet ikonu LONG (B13).

Kafijas LONG pagatavošana no maltās kafijas

1. Vadoties pēc norādījumiem 1., 2., 3. un 4. punktā sadaļā „Kafijas pagatavošana no maltās kafijas”, tad nospiediet ikonu LONG (B13);
2. Ierīce sāk ieliet kafiju. Kad pagatavošana ir pusē, iedegas lampiņa ⚠ un sāk mirgot lampiņa un ikona LONG (14. att.);
3. Ieberiet malto kafiju piltuvē;
4. Piespiediet ikonu LONG. Pagatavošana tiek atsākta.

Individuāla LONG kafijas daudzuma iestatīšana

Ierīcē sākotnēji ir iestatīts, ka tā ielej apmēram 200 ml LONG kafijas. Lai šo iestatījumu mainītu, rīkojieties šādi:

1. zem kafijas teknēm novietojiet pietiekami lielu tasīti vai glāzi;
2. piespiediet un turiet nospiestu ikonu LONG (B13), līdz ikona sāk mirgot un visas brīdinājuma lampiņas mirgo 4 reizes;
3. atlaidiet ikonu LONG. Ierīce sāk ieliet kafiju;
4. tiklīdz kafija tasītē sasniedz vajadzīgo līmeni, vēlreiz nospiediet ikonu LONG.

Tagad kafijas daudzums tasītē ir ieprogrammēts.

KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA

Risks apdedzināties!

Pagatavošanas laikā tiek izlaists tvaiks. Uzmanieties, lai neapplaucētos.

1. Pagatavojot kapučīno, kafiju ielejiet lielā tasē;
2. Piepildiet trauku (ieteicams to ar rokturi, lai izvairītos no applaucēšanās) apmēram ar 100 gramiem piena uz katru kapučīno. Izvēloties trauka izmēru, paturiet prātā, ka piena tilpums divkāršojas vai trīskāršojas;

Lūdzu, ievērojiet!

Lai iegūtu bagātīgākas, blīvākas putas, lietojiet vājpienu vai daļēji attaukotu pienu ledusskapja temperatūrā (apmēram 5 °C). Lai izvairītos no piena ar maz putām vai lieliem burbuļiem, vienmēr iztīriet kapučīno pagatavošanas ierīci tā, kā aprakstīts sadaļā „Kapučīno pagatavošanas ierīces tīrīšana pēc lietošanas”.

3. Kapučīno pagatavošanas ierīci var mazliet pagriezt uz ārpusi, lai varētu izmantot jebkura lieluma traukus.

4. Iemērciet kapučīno pagatavošanas ierīci traukā ar pienu. Nekad neiemērciet melno gredzenu;
5. Piespiediet ikonu (B12). Lampiņa (B3) mirgo, lai parādītu, ka ierīce uzkarst;
6. Kad ierīce sasniegusi vajadzīgo temperatūru, lampiņa nodziest un sāk mirgot ikona ;
7. Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu (B1) pret „I". Lai iegūtu krēmīgākas putas, trauku groziet ar lēnām kustībām augšupejošā virzienā. (Jums nevajadzētu laist tvaiku ilgāk par 3 minūtēm vienā reizē);
8. Kad esat ieguvuši vajadzīgo putu daudzumu, pārtrauciet tvaika plūsmu, pagriežot pogu pret „0". Ikona mirgo.
9. Nospiediet ikonu , lai izietu no tvaika padeves funkcijas.

Risks apdedzināties!
Pārtrauciet tvaika padevi pirms noņemiet trauku ar saputoto pienu, lai izvairītos no verdošā pienašļakstu apdegumiem.

10. Pievienojiet piena putas iepriekš sagatavotajai kafijai. Kapučīno ir gatavs. Ja vēlaties, variet to saldināt, un apbārstīt putas ar mazliet kakao pulvera.

Lūdzu, ievērojiet!
Ja ir aktivēts „Enerģijas taupīšanas" režīms, jums pirms tvaika padošanas vajadzēs dažas sekundes pagaidīt.

Kapučīno pagatavošanas ierīces tīrīšana pēc lietošanas
Iztīriet kapučīno pagatavošanas ierīci katrā lietošanasreizē, lai izvairītos no piena atlieku uzkrāšanās un aizsprostošanās.

Risks apdedzināties!
Tīrot kapučīno pagatavošanas ierīci, tiek izliets mazliet karsta ūdens. Izvairieties no saskares ar ūdens šļakatām.

1. Izlejiet mazliet ūdens, pagriežot karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu (B1) pret „I". Pēc tam pārtrauciet ieliešanu, pagriežot pogu atpakaļ pret „0".
2. Pagaidiet pāris minūtes, ļaujot kapučīno pagatavošanas ierīcei atdzist. Pagrieziet kapučīno pagatavošanas ierīci uzleju, lai to noņemtu (15. att.).
3. Izņemiet sprauslu virzienā uz leju (16. att.).
4. Pārliecinieties, ka abi caurumi, kas 17. att. parādīti ar bultiņu, nav aizsprostoti. Ja nepieciešams, iztīriet tos ar tapiņu.
5. Ievietojiet sprauslu un uzlieciet kapučīno pagatavošanas ierīci atpakaļ uz sprauslas, to uzspiežot uz augšu un pagriežot, līdz tas fiksējas.

KARSTĀ ŪDENS IELIEŠANA

Svarīgi! Apdegumu gūšanas risks!
Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tiek ieliets karstais ūdens. Laikā, kad tiek ieliets karstais ūdens, sprausla sakarst un to kustināt drīkst tikai aiz roktura.

1. Zem kapučīno pagatavošanas ierīces novietojiet trauku (tik tuvu, cik iespējams, lai izvairītos no šļakstiem).

2. pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu (B1) pret „I”.
4. Lai manuāli pārtrauktu karstā ūdens padevi, pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu pret „0”.

Ja aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, pirms ūdens padeves var paiet pāris sekundes, lai ūdeni uzsildītu.

TĪRĪŠANA

Ierīces tīrīšana
Šīs ierīces detaļas ir jātīra regulāri:
- kafijas malšanas tvertne (A14);
- pilienu uztveršanas paplāte (A13);
- ūdens tvertne (A18);
- kafijas teknes (A9);
- kapučīno pagatavošanas ierīce (A8);
- maltāskafijas piltuve (A2);
- apliešanas ierīce (A17), kurai var piekļūt atverot apkopes vāku (A16);

skārienjutīgais ekrāns (B)

Svarīgi!

- Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu. De’Longhisuperautomātiskoespresso un kapučīno kafijas automātu, kas pagatavo kafiju no pupiņām līdz tasītei, tīrīšanai jums nav jāizmanto ķīmiski līdzekļi.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla priekšmetus nosēdumu vai kafijas nogulšņu tīrīšanai, tādā veidā var tikt bojātas ierīces plastikāta vai metāla virsmas.

Kafijas biezumu rezervuāra tīrīšana

Kad ekrānā mirgo lampiņa , malšanas tvertni nepieciešams iztukšot un iztīrīt.
Ja šis rezervuārs netiek iztīrīts, netiek aktivizēta kafijas pagatavošanas funkcija.

Pat tad, ja kafijas biezumu rezervuārs nav pilns, displejā tiek parādīta “EMPTY GROUNDS CONTAINER” (TUKŠS KFIJAS BIEZUMU REZERVUĀRS) 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas. Lai 72 stundas tiktu aprēķinātas pareizi, automātu nedrīkst izslēgt ar galveno slēdzi.

Lai iztīrītu rezervuāru (ierīcei jābūt ieslēgtai):

- Noņemiet pilienu savācēju (18. attēls), iztukšojiet to un iztīriet.
- Iztukšojiet kafijas biezumu rezervuāru (A14) un rūpīgi to izmazgājiet, lai likvidētu jebkādus kafijas nosēdumus tā (C2) dibenā.
- Pārbaudiet kondensāta savācēja stāvokli (sarkans) (A10) un iztīriet to, ja nepieciešams. (19. attēls),

⚠ ***Svarīgi!***

Noņemot pilienu savācēju, nepieciešams iztukšot arī kafijas biezumu rezervuāru pat tad, ja tajā ir pavisam nedaudz biezumu. Ja tas netiek izdarīts, pagatavojot nākamās kafijas tasītes rezervuārs var pārpildīties vairāk nekā iecerēts, kā rezultātā iespējami aizsprostojumi.

Pilienu un kondensāta savācēja tīrīšana

⚠ ***Svarīgi!***

Pilienu savācējs aprīkots (A13) ar līmeņrādi (sarkans) (A12, kas informē par saturošā ūdens daudzumu (20. attēls).

Pirms indikators izvirzās no tasīšu turētāja, pilienu savācēju nepieciešams iztukšot un iztīrīt. Ja pilienu savācējs netiek regulāri iztukšots, ūdens var pārplūst pāri tā malām un ieplūst ierīces korpusā vai izplūst ap to. Šādā gadījumā var tikt bojāta ierīce vai darba virsma.

Lai iztīrītu pilienu savācēju:

1. Noņemiet pilienu savācēju un kafijas biezumu rezervuāru (18. attēls).

2. Iztukšojiet pielienu savācēju (A14) un kafijas biezumu rezervuāru.

3. Pārbaudiet, vai kondensāta savācēju nav nepieciešams iztukšot.

4. Novietojiet atpakaļ pilienu savācēju un kafijas biezumu rezervuāru.

Kafijas automāta iekšpuses tīrīšana

⚠ ***Uzmanību! Elektriskās strāvas trieciena risks!***

Pirms ierīces iekšējo daļu tīrīšanas ierīci nepieciešams izslēgt (skatīt „Ierīces izslēgšana”) un atvienot no strāvas tīkla. Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī.

1. Regulāri (aptuveni reizi nedēļā) pārbaudiet, vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilienu savācēja noņemšanas (A13)) nav netīra. Ja nepieciešams, notīriet kafijas nosēdumus ar birstīti vai sūkli.

2. Nogulsnes notīriet ar putekļu sūcēja palīdzību (21. attēls).

Ūdens rezervuāra tīrīšana

1. Ūdens rezervuāru (A18) nepieciešams regulāri tīrīt (C3) (aptuveni reizi mēnesī vai kad tiek nomainīts ūdens mīkstinošais filtrs (ja tāds modelim paredzēts)) ar mitru drāniņu un nelielu neitrāla mazgāšanas līdzekļa palīdzību.

2. Izņemiet filtru (ja tāds ir) un izskalojiet zem tekoša ūdens.

3. Ievietojiet atpakaļ filtru (ja tāds ir), piepildiet rezervuāru ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ.

4. (Tikai modeļiem ar ūdens mīkstināšanas filtru) Izlejiet apmēram 100 ml karsta ūdens, lai no jauna aktivētu filtru

Kafijas izteku tīrīšana

1. Tīriet kafijas iztekas ar sūkli vai drāniņu (22. attēls).

2. Pārbaudiet vai kafijas izteku atveres nav bloķētas. Ja nepieciešams, iztīriet tās ar zobu bakstāmā kociņa palīdzību (22. attēls).

Maltās kafijas padeves piltuves tīrīšana

Regulāri (aptuveni reizi mēnesī) pārbaudiet vai maltās kafijas rezervuāra piltuve nav bloķēta.

Šādā gadījumā iztīriet to ar komplektācijā ietilpstošo birstīti.

Uzlējuma veidotāja tīrīšana

Uzlējuma veidotāju (A4) nepieciešams iztīrīt vismaz reizi mēnesī.

⚠ ***Svarīgi!***

Uzlējuma veidotājs var nebūt izvirzījies ierīcei esot ieslēgtai.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta (skatīt „Ierīces izslēgšana").

2. Izņemiet ūdens rezervuāru. (23. attēls).

3. Atveriet uzlējuma veidotāja durtiņas (24. attēls), satverot no labās puses.

4. Iemērciet uzlējuma veidotāju ūdenī aptuveni uz 5 minūtēm, tad noskalojiet zem tekoša krāna ūdens.

⚠ ***Svarīgi!***

IZSKALOT TIKAI AR TĪRU ŪDENI!

NEIZMANTOT MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS! NEMAZGĀT TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ!

Uzlējuma veidotāja tīrīšanai nedrīkst izmantot jebkādus mazgāšanas līdzekļus, pretējā

gadījumā tas var tikt bojāts.

6. Izmantojiet komplektācijā iekļauto birstīti (C2) atlikušo nogulšņu notīrīšanai uzlējuma veidotāja bāzē, kas redzams caur uzlējuma veidotāja durtiņām.

7. Pēc tīrīšanas ievietojiet uzlējuma veidotāju atpakaļ ieslidinot to turētājā, tad nospiediet uz PUSH simbola, līdz tas nofiksējas savā vietā.

Ņemiet vērā!

Ja apliešanas ierīci ir grūti ievietot, pirms tam pielāgojiet to pareizajāizmērā, saspiežot abas sviras, kā parādīts 26. att.

8. Kad uzlējuma veidotājs ir ievietots, pārliecinieties, ka divi sarkanie fiksējošie taustiņi ir izvirzījušies uz āru.

9. Aizveriet uzlējuma veidotāja durtiņas.

10. Ievietojiet atpakaļ ūdens rezervuāru.

ATKAĻĶOŠANA

Ierīci atkaļķojiet, kad sāk mirgot lampiņa (B7).

Svarīgi!

- Atkaļķotājs satur skābes, kas var būt kairinošas. Nepieļaut kontaktu ar ādu un acīm.
  Būtiski ir ievērot ražotāja drošības norādījumus, kas sniegti uz atkaļķošanas līdzekļa iepakojuma, kā arī norādījumus, kā rīkoties, ja atkaļķotājs tomēr nokļuvis uz ādas vai iekļuvis acīs.
- Izmantojiet tikai DeLonghi atkaļķošanas līdzekli. Ja tiek izmantoti neatbilstoši Atkaļķotāji vai ja atkaļķošanas procedūra tiek veikta jebkādā citā veidā kā aprakstīts, garantijas saistības tiks pārtrauktas.

1. Ierīce ir izslēgta (gaidīšanas režīmā), bet galvenais slēdzis ir nospiests (4. att.);
2. Piespiediet un turiet nospiestu ikonu (B11), līdz iedegas lampiņa (B7).
3. Pilnīgi iztukšojiet ūdens tvertni (A18) un izņemiet ūdens mīkstinātāja filtru (ja tāds ir). Iztukšojiet pilienu uztvērēja paplāti (18. Att.) un malšanas tvertni, pēc tam ielieciet atpakaļ ierīcē.
4. Ielejiet atkaļķošanas līdzekli tvertnē līdz līmenim **A** (atbilstoši 100 ml iepakojumam), kas atzīmēts uz tvertnes aizmugurējās daļas (28. att.), pēc tam pievienojiet ūdeni (1 litru) līdz līmenim **B** (28. att.) un ielieciet ūdens tvertni atpakaļ.
5. Tukšu trauku ar tilpumu vismaz 2 litri novietojiet zem karstā ūdens teknes (3. att.).

Svarīgi! Risks apdedzināties!
No karstā ūdens teknes izplūst skābi saturošs karsts ūdens. Izvairieties no saskares ar ūdens šļakatām.

9. Piespiediet ikonu (B12), lai apstiprinātu, ka esiet pievienojuši šķīdumu.
10. Ikona mirgo, lai parādītu, ka karstā ūdens/tvaika regulēšanas poga (B1) jāpagriež pret „I”. Tiklīdz poga ir pagriezta, sāk darboties atkaļķošanas programma un atkaļķošanas šķīdums plūst ārā pa karstāūdens tekni.
11. Atkaļķošanas programma automātiski veic vairākas skalošanas un pauzes, lai notīrītu kaļķakmens nosēdumus no ierīces iekšpuses.

Pēc apmēram 30 minūtēm atkaļķošana tiek pārtraukta un ikonas un skārienjutīgajā ekrānā mirgo. Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu pret „0”.

12. Tagad ierīce ir gatava izskalošanai ar tīru ūdeni. Izņemiet ūdens tvertni (A18), iztukšojiet, izskalojiet zem tekoša ūdens, piepildiet ar tīru ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei, ievietojiet filtru (ja tas iepriekš tika izņemts) un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.
13. Iztukšojiet trauku, kas tika izmantots, lai savāktu atkaļķošanas šķīdumu un, kad tas ir tukšs, nolieciet atpakaļ zem karstā ūdens teknes.
14. Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu atpakaļ pret „I", lai sāktu skalošanu. No teknes plūst karsts ūdens.
15. Kadūdens tvertne ir pilnībā iztukšota, skārienjutīgajā ekrānā mirgo ikona un lampiņa . Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu pret „0".
16. Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX.
17. Iztukšojiet trauku, kurā tika savākts atkaļķošanas šķīdums un, kad tas ir tukšs, novietojiet to atpakaļ zem karstā ūdens teknes.
18. Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu pret „I".
19. Ierīce atkal sāk skalošanu un izlaiž ūdeni no kafijas teknes (A9) (***Risks apdedzināties!).***
20. Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu pret „0" un piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX.

Atkaļķošana ir pabeigta.

Ūdens cietības iestatīšana

Pēc noteikta laika atbilstoši ūdens cietībai iedegas lampiņa . Ierīce pēc noklusējuma iestatīta uz 4. ūdens cietības līmeni.

Tāpat ierīci iespējams ieprogrammēt saskaņā ar ūdens cietības pakāpi attiecīgajā reģionā tā, ka, iespējams, ierīces atkaļķošanu būs nepieciešams veikt retāk.

Ūdens cietības noteikšana

1. Izņemiet no iepakojuma komplektācijā iekļauto „TOTAL HARDNESS TEST" indikatoru.

2. Iegremdējiet papīra indikatoru pilnībā ūdens glāzē uz vienu sekundi (pievienots instrukcijai angļu valodā).

3. Izņemiet to no ūdens un viegli nokratiet. Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani lauciņi atkarībā no ūdens cietības. Katrs lauciņš norāda atbilstošu līmeni.

Ūdens cietības iestatīšana

Mīksts ūdens

Mēreni ciets ūdens

Ciets ūdens

Ļoti ciets ūdens

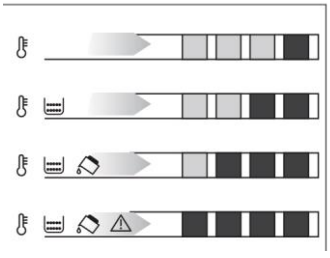

Ūdens cietības iestatīšana

1. Ierīce ir izslēgta (gaidīšanas režīmā), bet galvenais slēdzis ir nospiests (4. att.).
2. Piespiediet ikonu (B14), līdz ikona izgaismojas, kā arī iedegas lampiņas, kas parāda pašreizējo iestatījumu.
3. Piespiediet ikonu (B13), lai izvēlētos ar indikatora papīru noteikto cietību.
4. Piespiediet ikonu (B12), lai apstiprinātu (vai (B10), lai izietu, neveicot izmaiņas).

Jaunais ūdens cietības iestatījums ir ieprogrammēts.

ŪDENS MĪKSTINOŠAIS FILTRS (*TIKAI NOTEIKTIEM MODEĻIEM)

Atsevišķi modeļi ir aprīkoti ar ūdens mīkstinošo filtru. Ja Jūsu konkrētais modelis nav aprīkots ar šādu filtru, to iespējams iegādāties De'Longhi apkalpošanas dienestā.

Lai filtru izmantotu pareizi, veiciet šādas darbības.

Filtra ievietošana

1. Izņemiet filtru no iepakojuma (C3).

2. Grieziet datuma iestatīšanas disku (29. attēls), līdz redzams datums 2 mēnešus uz priekšu.

Ņemiet vērā!

Pie normālas ierīces izmantošanas filtrs derīgs aptuveni divus mēnešus. Ja ierīce netiek izmantota, bet filtrs ir tajā ievietots, tā derīguma maksimālais ilgums ir trīs nedēļas.

3. Lai aktivizētu filtru, ļaujiet tecēt krāna ūdeni cauri filtra atverei, kā parādīts attēlā, līdz ūdens nāk laukā no atveres sānos ilgāk nekā vienu minūti (30. attēls).

4. Izņemiet no ierīces ūdens rezervuāru (A18) un piepildiet to ar ūdeni.

5. Ievietojiet tajā filtru, pilnībā iegremdējot to ūdenī nedaudz ieslīpā veidā, lai izietu visi gaisa burbuļi (31. attēls).

6. Uzvietojiet to uz tam paredzētās pamatnes (32. attēls) un spiediet uz leju līdz jūtama pretestība.

7. Uzlieciet rezervuāram vāku (33. attēls), tad ievietojiet to atpakaļ savā vietā.

Ievietojot filtru, ierīci nepieciešams „informēt” par tā klātbūtni.

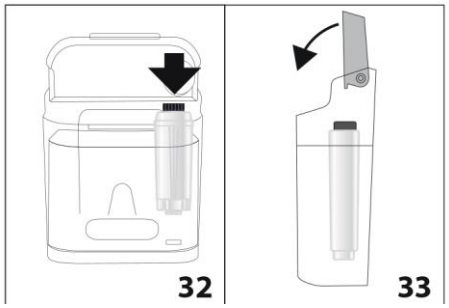

8. Zem karstā ūdens teknes novietojiet trauku (tilpums vismaz 500 ml).

9. Izlejiet karsto ūdeni, pagriežot karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu (B1) pret „I”.

12. Izlejiet vismaz 500 ml karsta ūdens, tad pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu (B1) pret „0”.

Tagad filtrs ir aktīvs un jūs varat izmantot kafijas automātu.

Filtra nomainīšana

Pēc diviem mēnešiem (skat. datuma indikatoru) vai tad, kad ierīce 3 nedēļas nav lietota, jums vajadzētu nomainīt filtru:

1. Izņemiet rezervuāru un nolietoto filtru.

2. Jauno filtru izņemiet no iepakojuma un rīkojieties tā, kā attēlots iepriekšējā sadaļā no punkta 2 līdz 0.

Tagad jaunais filtrs ir aktīvs un jūs varat izmantot kafijas automātu.

TEHNISKIE DATI

Strāvas stiprums	220-240V~50/60Hz max. 10A
Patērētā jauda	1450 W
Spiediens	15 bar
Max. ūdens rezervuāra tilpums	1.4 l
Gabarīti LxHxD	195x480x340 mm
Vada garums	1050 mm
Svars	9.1 kg
Kafijas pupiņu rezervuāra kapacitāte:	150 g

CE

Šī ierīce atbilst šādām Eiropas Komisijas direktīvām:

• Direktīvai 2006/95/EK par elektroierīču lietošanu noteiktās sprieguma robežās un tās turpmākajiem pielikumiem;

• Direktīvai 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību un tās turpmākajiem pielikumiem;

• Eiropas Komisijas regulai Nr. 1275/2008 par darbošanos gatavības režīmā;

Materiāli un piederumi, kas nonāk saskarē ar ēdienu, atbilst EK regulai Nr. 1935/2004.

EKRĀNĀ REDZAMĀS LAMPIŅAS	Iespējamais iemesls	Risinājums
MIRGO	Rezervuārā nepietiekams ūdens daudzums (A18)	Iepildiet rezervuārā ūdeni un ievietojiet to pareizi, līdz atskan klikšķis.
MIRGO	Kafijas biezumu rezervuārs (A14) ir pilns	Iztukšojiet kafijas biezumu rezervuāru un pilienu savācēju, iztīriet un novietojiet atpakaļ (18. attēls). Svarīgi! Noņemot pilienu savācēju, nepieciešams iztukšot arī kafijas biezumu rezervuāru pat tad, ja tajā ir pavisam nedaudz biezumu. Ja tas netiek izdarīts, pagatavojot nākamās kafijas tasītes rezervuārs var pārpildīties vairāk nekā iecerēts, kā rezultātā iespējami aizsprostojumi.
DEG	Kafijas malums ir pārāk smalks un kafija tek pārāk lēni vai netek vispār.	Atkārtojiet kafijas iepildīšanas procedūru un iestatiet maluma regulētāju (13. attēls) par vienu iedaļu pulksteņa rādītāju kustības virzienā uz „7" pusi, kamēr kafijas dzirnaviņas darbojas.
DEG + MIRGO	Beigušās kafijas pupiņas.	Piepildiet kafijas pupiņa tvertni (9. att.).
	Maltās kafijas piltuve ir aizsprostojusies.	Iztukšojiet piltuvi ar suku tā, kā aprakstīts sadaļā „Maltās kafijas piltuves tīrīšana".
MIRGO + DEG	Izvēlēta funkcija „pre-groundcoffee" (maltā kafija), bet piltuvē nav iebērta maltā kafija.	Ieberiet piltuvē malto kafiju vai arī izvēlieties kafijas malšanas funkciju (18. attēls)
MIRGO	Ierīci nepieciešams atkaļķot.	Nepieciešams veikt atkaļķošanas procedūru pēc iespējas ātrāk.

MIRGO + DEG + MIRGO	Malšana ir pārāk smalka un kafija tiek izlieta pārāk lēni vai vispār netiek izlieta.	Atkārtojiet kafijas izliešanu un kafijas dzirnaviņu darbošanās laikā pagrieziet malšanas regulēšanas pogu (8. att.) par vienu klikšķi pulksteņa rādītāju kustības virzienā pret „7”. Ja pēc vismaz 2 kafijas tasīšu pagatavošanas izliešana joprojām ir pārāk lēna, atkārtojiet koriģēšanas procedūru, pagriežot malšanas regulēšanas pogu vēl par vienu klikšķi, līdz izliešana notiek pareizi (skat. sadaļu „Kafijas dzirnaviņu regulēšana”). Ja problēmu neizdodas novērst, pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir pilnībā ievietota, pagrieziet karstāūdens/tvaika regulēšanas pogu pret „I” un izlejiet mazliet ūdens, līdz plūsma ir vienmērīga.
MIRGO + MIRGO	Tiek izmantots pārāk liels kafijas daudzums.	Izvēlieties nedaudz vājāku kafiju, nospiežot taustiņu vai samainiet maltās kafijas daudzumu , tad pagatavojiet kafiju vēlreiz
MIRGO + MIRGO MIRGO	Ūdens sistēma ir tukša.	Pagrieziet karstā ūdens/tvaika regulēšanas pogu (B1) pret „I”, līdz padeve tiek pārtraukta, tad pagrieziet atpakaļ pret „0”. Ja tad, kad tiek laists karstais ūdens vai tvaiks, rodas trauksme, pagrieziet pogu pret „0”, un pēc tam atsāciet padevi.
DEG	Ierīce no iekšpuses ir ļoti netīra.	Rūpīgi iztīriet ierīces iekšpusi tā, kā aprakstīts sadaļā „Tīrīšana”. Ja pēc tīrīšanas ekrānā joprojām redzams šis paziņojums, sazinieties ar apkalpošanas centru.
MIRGO	Pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ uzlējuma veidotājs (A17).	Ievietojiet to atpakaļ, vadoties pēc nodaļā „Uzlējuma veidotāja tīrīšana” aprakstītajām darbībām.
DEG +DEG	Apliešanas ierīces vāks (A16) ir atvērts.	Aizveriet vāku.
MIRGO	Norāda, ka jāpagriež karstā ūdens/tvaika regulēšanas poga (B1).	Jāpagriež regulēšanas poga (B1).

ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK, ierīci nedrīkst izmest kā saimniecības atkritumus, bet gan tā jānodod sertificētā atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes centrā.

Kļūmju novēršana

Zemāk uzskaitītas dažas iespējamās ierīces darbības kļūmes.

Ja kļūmi nav iespējams novērst zemāk aprakstītajā veidā, griezieties pēc palīdzības servisa centrā.

Kļūme	Iespējamais iemesls	Risinājums
Kafija nav karsta	Tasītes nav iepriekš sasildītas. Iestatiet augstu kafijas temperatūru	Sasildiet tasītes, tās izskalojot ar karstu ūdeni (Lūdzu, ievērojiet – jūs varat izmantot karstā ūdens funkciju).
	Uzlējuma veidotājs (A17) ir atdzisis, jo pēc pēdējās kafijas pagatavošanas pagājušas 2-3 minūtes.	Pirms kafijas pagatavošanas, uzsildiet uzlējuma veidotāju nospiežot taustiņu
	Iestatīta zema kafijas temperatūra	Iestatiet augstāku kafijas temperatūru
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga	Kafija samalta pārāk rupji. Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga. Tiek izmantota nepiemērota kafija. Izmantojiet malto kafiju, kas paredzēta Espresso kafijas automātiem.	Pagrieziet maluma regulatoru par vienu iedaļu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam uz „1" pusi dzirnaviņu darbības laikā (8. zīm.). Turpiniet darbību, līdz iegūtais rezultāts ir apmierinošs. Maluma regulēšanas efekts ir pamanāms tikai pēc aptuveni divu tasīšu pagatavošanas, skatīt nodaļu „Kafijas dzirnaviņu iestatīšana".
	Tiek izmantota nepiemērota kafija	Izmantojiet malto kafiju, kas paredzēta Espresso kafijas automātiem.
Kafija tek pārāk lēni vai tikai pil.	Kafija samalta pārāk smalki.	Pagrieziet maluma regulatoru par vienu iedaļu pulksteņa rādītāju kustības virzienā uz „7" pusi dzirnaviņu darbības laikā (8. zīm.). Turpiniet darbību līdz iegūtais rezultāts ir apmierinošs. Efekts ir manāms tikai pēc 2 kafijas tasīšu izliešanas (skat. sadaļu „Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
Kafija netek pa vienu no iztekām.	Izteka ir bloķēta.	Iztīriet izteku ar zobu bakstāmo kociņu (22. attēls)
Piens nav saputots	Kapučīno pagatavošanas ierīce ir netīra.	Iztīriet kapučīno pagatavošanas ierīci tā, kā aprakstīts attiecīgajā sadaļā.
Tvaika padeve tiek pārtraukta	Drošības iekārta tvaika padevi pārtrauc pēc 3 minūtēm.	Pagaidiet un iedarbiniet tvaika plūsmas funkciju vēlreiz.
Ierīci nevar ieslēgt. Ierīce nav pievienota strāvas tīklam. Pievienojiet ierīci strāvas tīklam.	Ierīce nav atbilstoši pievienota strāvas tīklam.	Iespraudiet vadu pilnībā ligzdā, kas atrodas ierīces aizmugurējā daļā.
	Galvenais slēdzis (A15) nav ieslēgts	Piespiediet stiprāk galveno slēdzi
Uzlējuma veidotāju nevar izņemt	Ierīce nav atbilstoši izslēgta	Izslēdziet ierīci, nospiežot taustiņu.
Saputotajam pienam ir lieli burbuļi	Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots.	Ideālā gadījumā vajadzētu izmantot vājpienu vai daļēji attaukotu pienu ledusskapja temperatūrā (apmēram 5°C). Ja Rezultāts nav tāds, kā vēlējāties, pamēģiniet citu piena zīmolu).
Piens nav saputots	Kapučīno pagatavošanas ierīce ir netīra.	Iztīriet kapučīno pagatavošanas ierīci tā, kā aprakstīts attiecīgajā sadaļā.
Tvaika padeve tiek pārtraukta	Drošības iekārta tvaika padevi pārtrauc pēc 3 minūtēm.	Pagaidiet un iedarbiniet tvaika plūsmas funkciju vēlreiz.