


## Blaupunkt CMP601

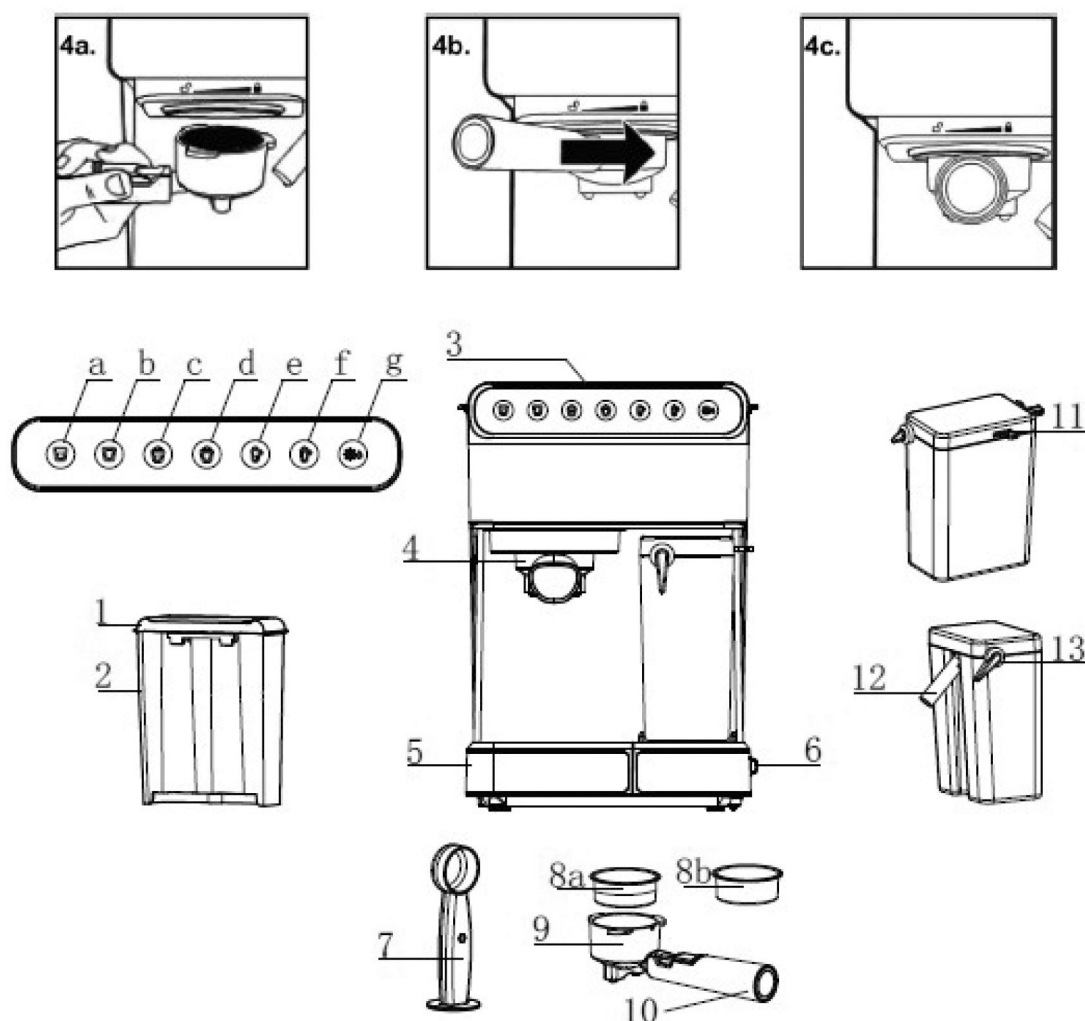

Lai sasniegtu maksimālu baudījumu un sniegumu, un, lai iepazītos ar tās funkcijām, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms šī produkta lietošanas.

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet lietošanas pamācību un ievērojiet iekšpusē sniegtos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, ko izraisījusi šīs ierīces nepareiza lietošana nepareizas apstrādes dēļ. Lūdzu, glabājat šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Nelietot citiem mērķiem.

Ierīci drīkst pievienot tikai iezemētai kontaktligzdai ar vērtībām, kas atbilst vērtējuma marķējumā norādītajām vērtībām.

Ir jāpārbauda, vai visu sienas kontaktligzdā pieslēgto ierīču kopējais strāvas patēriņš nepārsniedz ķēdes drošinātāju.

Ja izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, ka kopējais pagarinātājā pievienoto iekārtu enerģijas patēriņš nepārsniedz pagarinātāja jaudas vērtējumu.

Pārliecinieties, ka kabelis ir iezemēts, 3 serdeni ar kontaktligzdu un zemes kabeli.

Neļaujiet vadam pakārties skaitītāja malai vai pieskarties karstai virsmai.

Ierīce nav paredzēta kontrolei ar ārējo taimeru, atsevišķu tālvadības pultu vai citu aprīkojumu, kas var automātiski ieslēgt ierīci.

Pirms apkopes darbi vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota.

Atvienojot strāvas vadu no elektrības kontaktligzdas, turiet to tikai pie kontaktdakšas un uzmanīgi izņemiet kontaktdakšu. Nekad neizvelciet kabeli, jo tas var sabojāt kontaktdakšu vai strāvas vadu.

Strāvas vada vai spraudņa bojājumi var izraisīt elektriskās strāvas noplūdes risku.

Nekad neatstājat ierīci pie strāvas avota bez uzraudzības.

Nekad nenovietojiet strāvas kabeli, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Ierīce jātīra regulāri, ievērojot ieteikumus, kas aprakstīti nodaļā par tīrīšanu un apkopi. Nenovietojiet ierīci siltuma avotu, liesmas, elektriskā sildelementa vai karstas krāsns tuvumā. Nenovietojiet uz citām ierīcēm.

Šo aprīkojumu var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem, kamēr tiek nodrošināta uzraudzība. Cilvēki ar samazinātu fizisko vai garīgo spēju, kā arī cilvēki, kuriem nav iepriekšējas pieredzes šo iekārtu izmantošanā, ir jāuzrauga un jāinformē par riskiem. Lietošanas pamācība jāizmanto kā atsauce šīs iekārtas drošai lietošanai.

Bērni nedrīkst spēlēt ar aprīkojumu.

Bērniem, kuriem nav nodrošināta uzraudzība, nevajadzētu atļaut veikt iekārtu tīrīšanu un apkopi. Lietojot šo ierīci bērnu vai mājdzīvnieku klātbūtnē, jāveic papildu piesardzības pasākumi. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.

Nekad nelietojiet produktu tuvu degošiem materiāliem.

Nekad nepakļaujiet produktu atmosfēras apstākļiem, piemēram, tiešai saules gaismai vai lietus utt.

Nekad nelietojiet produktu mitros apstākļos (piemēram, vannas istabā vai kempingā).

Strāvas kabelis ir periodiski jāpārbauda, vai nav bojājumu.

Ja strāvas kabelis ir bojāts, produkts jāpārvieta uz profesionālu servisa vietu, kas jānostiprina vai jānomaina, lai novērstu jebkādu apdraudējumu rašanos.

Nekad nelietojiet izstrādājumu ar bojātu strāvas kabeli vai, ja tas ir nokritis vai bojāts citā veidā, vai ja tas nedarbojas pareizi. Nemēģiniet patstāvīgi labot, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lai to labotu, vienmēr nogādājiet bojāto ierīci profesionālā pakalpojumā.

Visus remontus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa speciālisti. Jebkurš mēģinājums veikt neatļautu remontu var apdraudēt lietotāju.

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus, kā arī ražotāja ieteiktos piederumus. Izmantojot piederumus, kurus ražotājs nav ieteicis, var sabojāt ierīci un var padarīt ierīci nedrošu lietošanai.

Pirms tvertnes uzpildīšanas ar ūdeni vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Nekad nelietojiet ierīci, ja ūdens tvertne nav piepildīta.

Piepildiet tvertni tikai ar tīru un aukstu ūdeni. Nepārsniedziet maksimālo tvertnes tilpumu.

Neizmantojiet aromatizēto vai saldinātu kafijas pulveri kafijas automātā.

Ūdens tvertni lietošanas laikā nedrīkst atvērt.

Glabājiet rokas prom no tvaika, karsta ūdens vai kafijas plūsmas, jo tas var izraisīt citus ievainojumus.

Nekad nepieskarieties filtra turētājam vai piena putu uzgalim, kamēr ierīce darbojas, jo tas var izraisīt apdegumus.

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no strāvas avota un ļaujiet tai atdzist.

1. Ūdens tvertnes vāks
2. Ūdens tvertne
3. Vadības panelis
- 3a. Viena espresso
- 3b. Dubultais espresso
- 3c. Viens kapučīno
- 3d. Dubultā kapučīno
- 3e. Viena latte
- 3f. Dubultā latte
- 3g. Tīrīšana
- 4a. Plakanās pilienu paplātes režģis
- 4b. Izliektas / ieliektas pilienu paplātes režģis
5. Notecināšanas tvertne
6. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
7. Karote / putotājs
8. Filtri: a) 1 krūze, 2) 2 glāzes, c) 44 mm spilventiņu filtrs
9. Filtra turētājs
10. Filtru turētāja rokturis
11. Putošanas vadības svira
12. Piena putu-sprauslu slīpuma svira
13. Piena putu sprausla

## **Pirms pirmās lietošanas**

Nomazgājiet filtrus, ūdens tvertni un piena tvertni, filtra turētāju un piena putu sprauslu ar ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli.

Ieteicams pirms pirmās lietošanas un pēc ilgas lietošanas pārtraukšanas izskalot kafijas automātu (sk. "Tīrīšana un apkope").

BRĪDINĀJUMS: kad ūdens sistēma ir tukša, sūknis skaļi trokšņo, kamēr sūknē ūdeni, un kafijas automāts var vibrēt. Tas ir normāls gadījums.

## **Kafijas automāta iedarbināšana**

Pirms kafijas automāta palaišanas pārliedzinieties, ka ūdens tvertnē ir ūdens un ka piena kafija ir piepildīta ar pienu, ja plānojat pagatavot piena kafiju

Izvēlieties atbilstošo filtru, ievietojiet to turētājā un piepildiet to ar kafiju. Bloķējiet filtra turētāju (pagrieziet rokturi pa kreisi, saskaņā ar simbolu, kas uzdrukāts uz malas, un pagrieziet pa labi, perpendikulāri mašīnas priekšpusei - sk. Zīmējumu).

IETEIKUMS 1. Kafija nedrīkst būt pārāk smalki sasmalcināta (tāpat kā turku kafija), lai tas netraucētu ūdens plūsmu filtrā. Pārāk rupja maluma kafija padara kafiju mazāk aromātisku.

2. IETEIKUMS. Ja kafija ir pārāk stingri saspiesta, tā var bloķēt ūdens plūsmu filtrā, radot uzkrāšanos aromātu. Pārāk brīvi sasmalcināta kafija padara kafiju mazāk aromātisku.

Izvēlieties piemērotu pilienu paplātes režģi: plakanā paplātes režģis ir piemērots divām krūzītēm, bet ieliektu / izliektu režģi var izmantot augstam traukam vai zemākam.

Pievienojiet ierīci strāvas padevei, ievietojot kontaktdakšu kontaktligzdā.

Lai iedarbinātu ierīci, nospiediet slēdzi. Vadības paneļa pogas sāk mirgot.

Pēc kafijas automāta uzsildīšanas tiks iezīmētas pieejamās funkcijas pogas.

## **Espresso pagatavošana**

1. Novietojiet krūzi (-us) zem filtra turētāja izejas atverēm.

2. Nospiediet pogu „Viena espresso” vai „dubultā espresso” un pagaidiet, līdz kafijas pagatavošana pārtrauks.

Vārītas kafijas izmēra pielāgošana

Kafijas daudzumu var pielāgot. Lai iestatītu vēlamo izmēru, nospiediet un turiet “Double Espresso” pogu uz 3 sekundēm. Kafijas automāts pīkst un sāk gatavot kafiju. Vēlreiz nospiediet pogu, lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu vēlamo izmērā. Ja nenospiežat pogu, kafiju mašīna veiks maksimālo kafijas daudzumu (apm. 240 ml).

## **Piena kafijas pagatavošana**

1. Novietojiet tasi / krūzi zem filtra turētāja izejas atverēm.

2. Novietojiet piena sprauslu tējkannā, izmantojot putošanas-sprauslas slīpuma sviru.

3. Nospiediet pogu „Single / Double Espresso” vai „Single / Double Latte” un pagaidiet, līdz piens un kafijas pagatavošana pārtrauks.

4. Pēc piena kafijas dzēriena pagatavošanas piena karafi var izņemt un ievietot ledusskapī.

## **Putu piena pagatavošana**

Lai pagatavotu vairāk putu piena jūsu kafijai vai vienkārši uzputotu pienu dzērienam, nospiediet un turiet „Double Cappuccino” pogu 3 sekundes. Kafijas automāts sāks piena putošanu, līdz vēlreiz nospiežat pogu.

## **Piena putu intensitātes pielāgošana**

Izmantojiet putošanas-vadības sviru, lai pielāgotu piena putu intensitāti. Pārvietojiet sviru pa kreisi, lai samazinātu intensitāti, vai pārvietojiet sviru pa labi, lai palielinātu intensitāti.

## **Miega režīms**

Pēc 25 minūtēm neaktivitātes kafijas automāts dodas miega režīmā. Lai atsāktu darbību, nospiediet pogu „Tīrīšana”. Kafijas automāts sāks sildīt un būs gatavs lietošanai pēc brīža

## **Tīrīšana un apkope**

Kafijas automāta skalošana

1. Novietojiet filtra turētāju filtra turētājā.

2. Iedarbiniet kafijas automātu.

3. Kad kafijas automāts uzsilst un ir gatavs lietošanai, izskalojiet kafijas automāta ūdens sistēmu. Nospiediet pogu „Viena espresso” un pagaidiet, līdz ūdens pārtrauc plūst.

### **Piena putu sistēmas skalošana**

Piena putu sistēmu regulāri un bieži jānomazgā. Piens ātri izliet un atstāj nogulsnes.

Noskalojiet piena putu sistēmu

1. Iztukšojiet piena karafi. Noņemiet piena karafes vāku. Izskalojiet to ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli.

2. Piepildiet piena tvertni ar ūdeni un ievietojiet to kafijas automātā.

3. Novietojiet trauku zem piena putošanas sprauslas.

4. Nospiediet tīrīšanas pogu. Sistēmā sāks tecēt karsts ūdens ar tvaiku.

5. Kad process ir pabeigts, iztukšojiet piena tvertni.

Kafijas automāta regulāra tīrīšana pēc katras lietošanas reizes

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka kafijas automāts ir atdzisis un atvienots no barošanas avota.

1. Noņemiet filtra turētāju, pagriežot to pa kreisi (pulkstenrādītāja virzienā). Noņemiet kafiju no filtra un labi noskalojiet.

2. Noņemiet pilienu paplātes režģi un arī pilienu paplāti. Abus šos priekšmetus var mazgāt ar ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli.

3. Nekad nelietojiet ierīci ūdenī. Noslaukiet korpusu ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet to ar sausu drānu.

### **Kafijas automāta periodiska atkalķošana**

Atkarībā no ūdens cietības katlakmens noņemšanas process jāveic ik pēc 2-3 mēnešiem (40-80 lietošanas reizes).

Regulāra atkalķošana nodrošina, ka ierīce ir labi aizsargāta un pozitīvi ietekmē brūvēto dzērienu garšu un aromātu.

**BRĪDINĀJUMS:** ja ierīce netiek atkalķota, tam ir negatīva ietekme uz tās darbību un var izraisīt bojājumus. Ja ierīce netiek regulāri atkalķota, garantija zaudē spēku.

Pirms atkalķošanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no barošanas avota.

1) Sagatavo atkalķošanas šķīdumu, pievienojot 250 ml šķidrās kafijas automāta atkalķošanas līdz aptuveni 500 ml remdēna ūdens (izmantojiet atkalķošanas līdzekļa izgatavotāja ieteikto attiecību). Ielejiet šķīdumu ūdens tvertnē un piena karafē.

2) Ievietojiet filtra turētāju kopā ar filtru kafijas automāta galviņā. Novietojiet lielāku tvertni uz pilienu paplātes un uzspiediet piena putu sprauslu.

3) Pievienojiet ierīci barošanas avotam.

4) Ieslēdziet kafijas automātu. Kad ierīce ir gatava, nospiediet un turiet dubultā espresso pogu 3 sekundes. Pagaidiet, līdz ūdens plūst. Veiciet šo darbību divreiz.

5) Kad ierīce ir gatava vēlreiz, nospiediet un turiet Double Cappuccino pogu 3 sekundes. Pagaidiet, līdz ūdens un tvaiks plūst. Veiciet šo darbību divreiz.

6) Pēc atkalķošanas rūpīgi izskalojiet kafijas automāta tvertni un karafi. Pēc tam divreiz tīriet tīru ūdeni caur kafijas automātu. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un atkārtojiet 2. – 5.



## **Drošības instrukcija**

- Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas kontaktrozetei.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet elektrības vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai, uz kuras stāv ierīce.

## **Ievērībai**

- Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas un neļaujiet elektrības vadam saskarties ar karstām virsmām.
- Pirms ierīces tīrīšanas un gadījumos, ja rodas problēmas kafijas gatavošanas laikā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Kafijas pagatavošanas laikā un līdz ierīces izslēgšanas brīdim filtra turētājs, ierīces apakšdaļa, sildvirsmas un krūze ar kafiju ir karsti.
- Nelieci krūzi uz plīts vai mikroviļņu krāsnī, lai uzsildītu kafiju.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos apstākļos, piemēram: fermās, viesu mājās, darbinieku virtuvē veikalā, birojā vai citā darba vidē; klientu apkalpošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs.
- Ierīce jāpārbauda un jālabo tikai pilnvarotā servisa centrā. Neatveriet ierīci un nemēģiniet labot ierīci patstāvīgi.

## **Elektromagnētiskie lauki (EML)**

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## **Piederumu pasūtīšana**

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet ražotāja vietni vai vērsieties pie sava izplatītāja. Varat arī sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktainformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

## **Atkalķošana**

Atkalķojiet kafijas automātu, ja ievērojat, ka no tā izplūst pārāk liels tvaika daudzums, vai ja gatavošanas laiks kļūst ilgāks. Ieteicams atkalķot ik pēc diviem mēnešiem. Atkalķošanai izmantojiet tikai balto etiķi, jo citi produkti var radīt kafijas automāta bojājumus.

## **Darbības traucējumu novēršana**

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet ražotāja vietni un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

| Problēma                                                              | Risinājums                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce nedarbojas.                                                    | Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to                                                     |
|                                                                       | Pārļiecinieties, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā        |
|                                                                       | Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni                                                                     |
| No ierīces plūst ūdens                                                | Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.                                                           |
| Kafijas gatavošanas laikā ierīce rada lielu troksni un izplūst tvaiks | Pārļiecinieties, vai ierīci nav nosprostojis katlakmens. Ja nepieciešams, veiciet ierīces atkalķošanu |
| Kafija ir pārāk vāja                                                  | Iepildiet kafiju un ūdeni pareizās proporcijās.                                                       |
| Kafija nav pietiekami karsta                                          | Raugieties, lai krūze uz sildvirsmas būtu novietota pareizi.                                          |
|                                                                       | Pārļiecinieties, lai sildvirsmā un krūzē ir tīras.                                                    |
|                                                                       | Ieteicams lietot plānas tasītes, jo tās absorbē mazāk siltuma no kafijas nekā biezas tasītes          |