

Panasonic

Integrētā telefonu sistēma Lietošanas pamācība

KX-TS500FX

Impulsu un frekvenču numuru
sastādīšanas režīmi



KX-TS500FX

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un saglabāiet.

Noderīga informācija

Sērijas Nr.

(norādīts uz telefona apakšējā paneļa)

Pirkšanas datums

Preču izplatītāja nosaukums un adrese

Ja ierīce darbojas ar kļūmēm, atvienojiet to no telefonu līnijas un pievienojiet pārbaudītu telefonu, kurš darbojas. Ja šis telefons darbojas bez kļūmēm, nepievienojiet ierīci telefonu līnijai, līdz tai nav veikts nepieciešamais remonts. Ja arī cits telefons darbojas ar kļūmēm, vēršieties telefonu kompānijā.


1. Sagatavošana

1-A. Vadības taustiņi

DIALING MODE selektors (1-B)

RINGER selektors (1-B)

VOLUME , taustiņi (2-A)

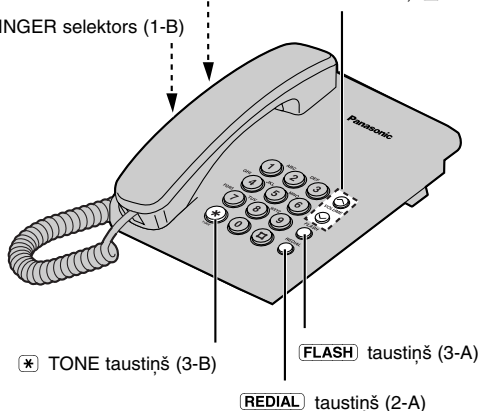

* TONE taustiņš (3-B)

FLASH taustiņš (3-A)

REDIAL taustiņš (2-A)


Komplektā iekļautie piederumi

- ☐ Klausule viena
- ☐ Klausules vads viens
- ☐ Telefona līnijas vads viens


1-B. Uzstādījumi

1. Pievienojiet klausules vadu (①).
2. Pievienojiet telefona līnijas vadu (②), pēc tam paceliet klausuli, lai pārlicinātos, ka ir dzirdams nepārtraukts signāls.


Uz atsevišķas telefonu
līnijas kontaktligzdu

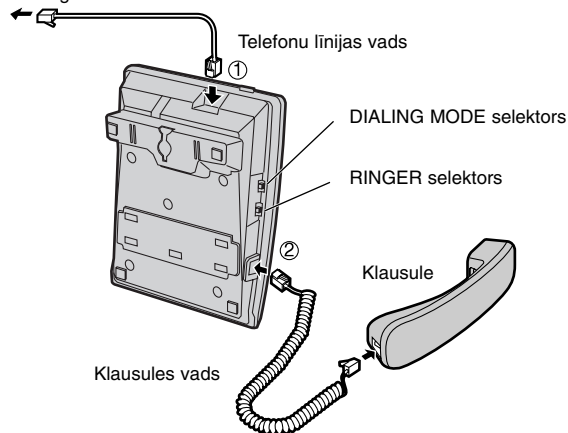

3. Uzstādiet DIALING TONE selektoru uz TONE.
 - Ja nevarat sastādīt numuru, uzstādiet uz PULSE.



4. Uzstādiet RINGER selektoru uz HIGH (skaļi), LOW (klusī) vai OFF (izslēgts).
(Piemērā selektors ir uzstādīts uz LOW.)



- Ja selektors ir uzstādīts uz OFF, zvana signāls nebūs dzirdams.

2. Darbības

2-A. Kā piezvanīt

1. Paceliet klausuli.
2. Sastādiet telefona numuru.
 - Ja kļūdāties, sastādot numuru, nolieciet klausuli un sāciet vēlreiz ar 1. darbību.
3. Kad saruna ir pabeigta, nolieciet klausuli.

Pēdējā sastādītā numura atkārtošana

Paceliet klausuli. ➔ Piespiediet **REDIAL** taustiņu.

Skaļruņa skaļuma regulēšana (6 līmeņi)

Lai palielinātu skaļumu, piespiediet taustiņu.

Lai samazinātu skaļumu, piespiediet taustiņu.

- Noliekot klausuli, skaļuma līmenis tiks saglabāts.

2-B. Kā atbildēt uz zvani

1. Atskatot zvana signālam, paceliet klausuli.
2. Kad saruna ir pabeigta, nolieciet klausuli.

3. Papildu funkcijas

3-A. Zvana gaidīšanas pakalpojumu lietotājiem

Piespiediet **[FLASH]** taustiņu, ja dzirdat izsaukšanas signālu sarunas laikā.

- Pirmā saruna tiek aizkavēta un var atbildēt uz otro zvanu.
- Lai turpinātu pirmo sarunu, piespiediet **[FLASH]** taustiņu vēlreiz.

3-B. Īslaicīga pārslēgšanās uz frekvenču numuru sastādīšanas režīmu (impulsu numuru sastādīšanas režīma lietotājiem)

Pirms pieejas koda ievadīšanas, kuram nepieciešams frekvenču numuru sastādīšanas režīms, piespiediet **[*]** (TONE) taustiņu.

Numuru sastādīšanas režīms pārslēdzas frekvenču režīmā. Varat ievadīt pieejas kodu, lai izmantotu uzziņu dienesta pakalpojumus, banku uzziņu pakalpojumus utt. Kad noliekat klausuli, numuru sastādīšanas režīms pārslēdzas impulsa režīmā.


Pēc **[*]** (TONE) taustiņa piespiešanas ievadītais pieejas kods netiks iekļauts, atkārtoti sastādot numuru.

4. Informācija zināšanai


4-A. Ierīces piestiprināšana pie sienas

Ierīci var piestiprināt pie sienas.


1. Piespiediet fiksatorus bultu norādītajā virzienā (①), pēc tam izņemiet adapteru stiprināšanai pie sienas (②).

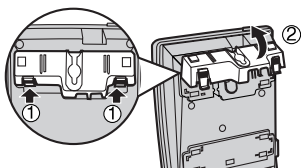



2. Pievienojiet telefonu līniju sienas adapterā, un piespiediet to bultas norādītajā virzienā (① un ②).
 - Uzrakstam «UP WALL» jābūt vērstam uz augšu.

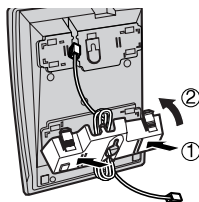

3. Iestipriniet skrūves, izmantojot norādīto sienas šablonu. Pievienojiet telefonu līnijas vadu atsevišķas telefonu līnijas kontaktligzdai. Uzlieciet ierīci uz skrūvēm un pabīdiet to uz leju.
 - Nostipriniet vadu, lai to nejauši neatvienotu.

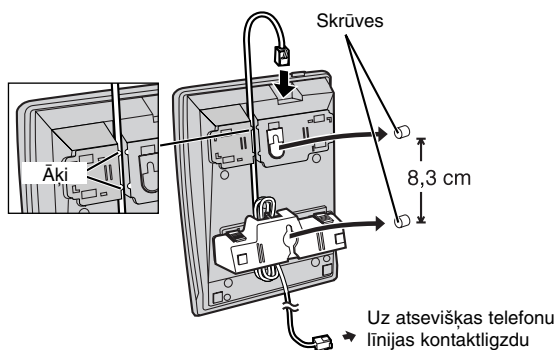

Sienas šablons

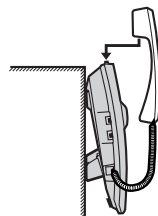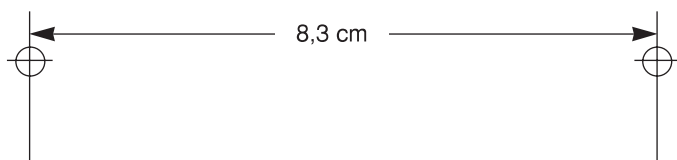

Ja sarunas laikā nepieciešams īslaicīgi nolikt klausuli, novietojiet to, kā norādīts šeit.

4-B. Kļūmju novēršana

Kļūme	Ieteicamās darbības
Ierīce nedarbojas.	Pārbaudiet uzstādījumus (1-B).
Nav iespējams piezvanīt, kaut arī numurs ir sastādīts pareizi.	Pārbaudiet, vai DIALING MODE selektora uzstādījums ir pareizs (1-B).
Neskan zvana signāls.	RINGER selektors ir uzstādīts pozīcijā OFF. Uzstādiet to pozīcijā HIGH vai LOW (1-B).

4-C. Informācija drošībai

Rūpīgi ievērojiet šīs drošības norādes.

Uzstādīšana Vide

1. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā, piemēram, vannas istabā, pie izlietnes, vannas utt. Nenovietojiet ierīci uz mitras virsmas.
2. Nenovietojiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, virtuves plīti utt., tuvumā. Neuzstādiet to telpās, kur temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.

Novietojums

1. Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
2. Nenovietojiet ierīci vietās, kur uz tās var uzkrīst smagi priekšmeti vai tajā iekļūt ūdens. Nenovietojiet to telpās, kur ir dūmi, putekļi, nepakļaujiet to mehāniskai vibrācijai un triecieniem.
3. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas.

BRĪDINĀJUMS

LAI NEIZRAISĪTU UGUNSGRĒKU VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, NENOVIETOJĒT IERĪCI LIETŪ VAI MITRUMĀ.

4-D. Tehniskais raksturojums

Barošanas avots:	no telefonu līnijas
Izmēri:	(augstums x platums x dziļums): apmēram 96 mm x 150 mm x 200 mm
Masa (svars):	apmēram 475 g
Numuru sastādīšanas režīms:	frekvenču (DTMF)/impulsu
Darbības vide:	5 °C – 40 °C

Tehniskais raksturojums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.