

Panasonic

Lietošanas instrukcijas

Integrētā telefona sistēma

KX-TS560FX

KX-TS580FX



Ilustrācijā parādīts modelis KX-TS580FX.

Šī ierīce ir savietojama ar zvanītāja identifikācijas (Caller ID) pakalpojumu. Lai to izmantotu, jums jābūt atbilstoša jūsu telekomunikāciju pakalpojumu piegādātāja pakalpojuma abonentam.

Lūdzu, izlasiet šīs lietošanas instrukcijas pirms ierīces lietošanas un saglabāiet turpmākām uzziņām.



TS560FX

PNQX1367ZA FM1008NE0

Satura rādītājs

Ievads

Informācija par piederumiem.....	3
Jūsu drošībai.....	4
Svarīgi drošības norādījumi.....	4
Labākai veiktspējai	5

Sagatavošana lietošanai

Vadības elementi.....	6
Displejs.....	7
Bateriju ievietošana un nomainīšana.....	8
Savienojumi	9
Komunikāciju iekārtas pievienošana....	10
Šajās instrukcijās izmantotie simboli.....	11
Iestatījumi pirms ierīces lietošanas	12
Displeja valoda.....	12
Datums un laiks.....	12
Numuru sastādīšanas režīms	12

Iestatījumu programmēšana

Programmējamie iestatījumi	13
Speciālās instrukcijas programmējamiem iestatījumiem.....	14
Zvanu liegums	14
Ierīces paroles nomainīšana	14

Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanišana.....	15
Atbildēšana uz zvaniem	16
Noderīgas funkcijas laikā a zvans	17
Hold funkcija (KX-TS580FX).....	17
Klausules klusināšana (KX-TS560FX)/ klusināšana (KX-TS580FX lpp.).....	17
Flash funkcija	17
Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotā- jiem	17
Īslaicīga frekvenču numuru sastādīšana (ciparripas/impulsu pakalpojuma lietotā- jiem)	17
Tastatūras bloķēšana.....	18

Telefonu katalogs

Telefonu katalogs	19
Numura izsaukšana no kataloga	20

Zvanītāja identifikācijas pakalpojums

Zvanītāja identifikācijas lietošana.....	21
Zvanītāju saraksts.....	22

Noderīga informācija

Montāža pie sienas.....	23
Kļūmju novēršana.....	24
Tehniskā specifikācija.....	25

Funkciju indekss

Indekss.....	26
--------------	----

Pateicamies, ka iegādājāties jaunu Panasonic integrēto telefonu.

Turpmākām uzziņām

Ietiecams pierakstīt zemāk šādu informāciju ierīces garantijas remonta un vajadzībām.
warranty.

Sērijas Nr.

Pirkšanas datums

(atrodams ierīces apakšā)

Pārdevēja nosaukums un adrese

Piestipriniet pirkuma čeku šeit

Piezīmes:

- Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar jūsu aparātūras piegādātāju.

Atbilstības deklarācija:

- Panasonic Komunikāciju Co., Ltd. paziņo, ka šī aparatūra ir izgatavota saskaņā ar Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju iekārtu (R&TTE) direktīvas 1999/5/EC galvenajām prasībām un citiem atbilstošiem noteikumiem.

Attiecīgo šajās lietošanas instrukcijās minēto Panasonic produktu atbilstības deklarācijas ir pieejamas lejupielādei, apmeklējot interneta vietni:

<http://www.doc.panasonic.de>

Autorizēts pārstāvis

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH


Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informācija par piederumiem


Komplektā iekļautie piederumi

Nr.	Piederums	Daudzums
1	Klausule	1
2	Klausules vads	1
3	Telefona līnijas vads	1

1

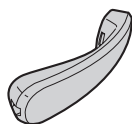

2



3



levads

Jūsu drošībai

Lai nepieļautu nopietnus ievainojumus un īpašuma bojājumus, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms produkta lietošanas, lai nodrošinātu pareizu un drošu jūsu produkta lietošanu.

UZMANĪBU!

Instalēšana

- Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena rašanos, nepakļaujiet ierīci lietus un citu veidu mitruma iedarbībai.

Brīdinājumi par lietošanu

- Nemēģiniet izjaukt ierīci.
- Nepieļaujiet šķidrumu izlišanu uz telefona līnijas vada spraudņa un neļaujiet tam nonākt saskarsmē ar mitrumu. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja telefona līnijas vada spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties atvienojiet to no telefona sienas ligzdas un nelietojiet.

BRĪDINĀJUMI

Uzstādīšana un pārvietošana

- Nekad neinstalējiet telefona līnijas vadus pērkonā negaisa un zibens laikā.
- Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir paredzēta šādiem pielietojumiem.
- Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad telefona līnija atvienota no telekomunikāciju tīkla.
- Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas vai modificēšanas laikā.
- Ar šo ierīci nav iespējams veikt zvanu gadījumus:
 - ja, aktivizēta tastatūras bloķēšana;
 - ja aktivizēta zvanu līguma funkcija (iespējams sastādīt tikai tos numurs, kas telefonu katalogā saglabāti kā avārijas numuri).

Piezīmes par baterijām

- Ietiecams lietot 8. lpp. minētās baterijas.
- Neievietojiet kopā vecas un jaunas baterijas.

Svarīgi drošības norādījumi

Lietojot jūsu ierīci, vienmēr jāievēro pamata drošības norādījumi, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu gūšanas iespējas.

1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piem., vannu, izlietņu un mazgāšanas iekārtu tuvumā, slapjā pagrab telpā, vai pie baseina.
2. Centieties neliidot telefonu (izņemot bezvadu) zibens laikā. Pastāv zibens elektriskās strāvas trieciena gūšanas risks.
3. Nelietojiet telefonu gāzes noplūdes gadījumā.
4. Lietojiet tikai šajās instrukcijās norādītās baterijas. Nemetiet baterijas ugunī, tās var sprāgt. Ievērojiet vietējos noteikumus par nodošanu atkritumos vai pārstrādei.

SAGLABĀJIET ŠIS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Padomi labākai veiktspējai

Ekspluatācijas vide

- Izvairieties no ierīces uzstādīšanas vietās ar paaugstinātu dūmu, putekļu, augstas temperatūras un vibrācijas līmeni.
- Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru iedarbībai.
- Novietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
- Novietojiet ierīci tālāk no karstuma avotiem, piem., radiatoriem, plītim utt. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra ir zemāka par 5°C vai augstāka par 40°C. Izvairieties no novietošanas mitrās pagrabtelpās.

Apkope

- Noslaukiet produkta ārējās virsmas ar mikstu mitru drānu.**
- Nelietojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātāju vai abrazīvus pulverus.

Piezīmes par produkta nodošanu atkritumos vai pārstrādei

- Šajā ierīcē var tikt saglabāta jūsu personīgā/konfidencialā informācija. Jūsu privātuma aizsardzības nolūkos, pirms atbrīvošanās no ierīces pēc tās kalpošanas laika beigām vai nodošanas pārstrādei ieteicams izdzēst tādu informāciju kā telefonu kataloga vai zvanītāju saraksta ierakstus no ierīces atmiņas.

Informācija lietotājiem par vecu elektronisku ierīču un izlietotu bateriju izmešanu



Šie apzīmējumi (1, 2, 3) uz elektroniskajiem produktiem, to iepakojuma un/vai pavadošajiem dokumentiem nozīmē, ka izlietotus un nevajadzīgus elektriskos un elektroniskos produktus nedrīkst jaukt ar vispārējiem sadzīves atkritumiem.

Lai pareizi apietos ar elektroniskajiem atkritumiem, to reģenerāciju un otrreizējo pārstrādi, lūdzu, nogādājiēt šos izlietotos produktus speciālos savākšanas punktos, kur tos pieņems bez maksas. Ja šāda iespēja nepastāv, dažās valstīs jūs varat atgriezt savus izlietotos elektroniskos produktus jūsu vietējam tirgotājam jauna ekvivalenta produkta iegādes gadījumā.

Atbrīvošanās no nevajadzīgiem elektroniskajiem produktiem pareizā veidā palīdzēs taupīt vērtīgus resursus un novērst jebkādas potenciālas cilvēku veselībai un apkārtējai videi negatīvos efektus, kādi var rasties nepareizas atbrīvošanās no atkritumiem rezultātā. Lūdzu, sazinieties ar vietējām autoritātēm, lai uzzinātu vairāk par tuvāko elektronisko atkritumu savākšanas punktu. Nepareizas šo atkritumu atbrīvošanās gadījumā var tikt piemērots naudas sods saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Biznesa lietotājiem Eiropas Savienībā

Ja vēlaties atbrīvoties no elektrisko un elektronisko sadzīves ierīču atkritumiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu tuvāko tirgotāju, vai piegādātāju, lai uzzinātu vairāk par pareizu ierīču un komponentu izmešanas procedūru.


Piezīmes par baterijas simbolu

Šis simbols (2) var tikt izmantots kopā ar ķīmisku vielu apzīmējumu (3). Šādā gadījumā tas atbilst prasībām, ko nosaka Direktīva par attiecīgo izmanto ķīmisko produktu.

Sagatavošana lietošanai


Vadības elementi

KX-TS560FX

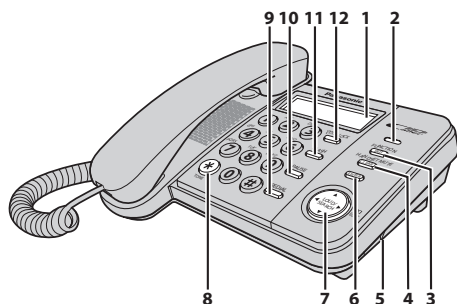

- 1 Displejs (7. lpp.)
- 2 Zvana indikators (16. lpp.)
- 3 **{FUNCTION}** taustiņš (12., 13., 19. lpp.)
{EXIT} taustiņš (12., 13., 15., 19., 22. lpp.)
- 4 **{HANDSET MUTE}** taustiņš (17. lpp.)
{CLEAR} taustiņš (14., 15., 19., 22. lpp.)
- 5 RINGER slēdzis (16. lpp.)
- 6 **{ENTER}** taustiņš (12., 13., 19., 20., 22. lpp.)
- 7 Navigācijas taustiņš (**{▲}**/**{▼}**/**{◀}**/**{▶}**)
{LOUD/SEARCH} **{EDIT}** taustiņš (7., 20., 22. lpp.)
- 8 **{*}** **{TONE}** taustiņš (17. lpp.)
- 9 **{REDIAL}** taustiņš (15. lpp.)
- 10 **{PAUSE}** taustiņš (7., 16. lpp.)
- 11 **{FLASH}** taustiņš (7., 17. lpp.)
- 12 **{DIAL LOCK}** taustiņš (18. lpp.)

KX-TS580FX

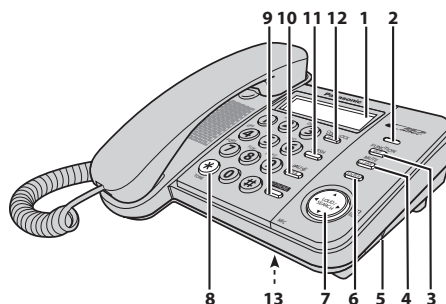

- 1 Displejs (7. lpp.)
- 2 Zvana indikators (16. lpp.)
- 3 **{FUNCTION}** taustiņš (12., 13., 19. lpp.)
{EXIT} taustiņš (12., 13., 15., 19., 22. lpp.)
- 4 **{MUTE}** taustiņš (17. lpp.)
{CLEAR} taustiņš (14., 15., 19., 22. lpp.)
- 5 RINGER slēdzis (16. lpp.)
- 6 **{ENTER}** taustiņš (12., 13., 19., 20., 22. lpp.)
- 7 Navigācijas taustiņš (**{▲}**/**{▼}**/**{◀}**/**{▶}**)
{LOUD/SEARCH} **{EDIT}** taustiņš (7., 20., 22. lpp.)
- 8 **{*}** **{TONE}** taustiņš (17. lpp.)
- 9 **{SP-PHONE}** taustiņš (skaļrunis-mikrofons) (15., 16. lpp.)
- 10 **{PAUSE}** taustiņš (7., 16. lpp.)
{REDIAL} taustiņš (15. lpp.)
- 11 **{FLASH}** taustiņš (7., 17. lpp.)
- 12 **{DIAL LOCK}** taustiņš (18. lpp.)
{HOLD} taustiņš (17. lpp.)
- 13 **MIC** (mikrofons)

Sagatavošana lietošanai

Navigācijas taustiņa lietošana

Navigācijas taustiņu var izmantot, lai pārvietotos pa izvēlnēm un izvēlētos displejā redzamos iestatījumus, piespiežot {▲}, {▼}, {◀} vai {▶}.



Lai noregulētu skaļuma līmeni, vairākas reizes sarunas laikā piespiediet {▲}, lai palielinātu skaļumu, vai piespiediet {▼}, lai samazinātu skaļuma līmeni.

Displejs


Rādījumi displejā

Simbols	Nozīme
	Ir aktīva tastatūras bloķēšana (18 lpp.).
	Jūs esat apskatījuši zvanītāja informāciju, atbildējuši uz zvānu zvans vai atzvanījuši no zvanītāju saraksta (22. lpp.).
	Telefonu līnija atrodas SP-PHONE (skaļruņa-mikrofona) zvana režīmā (15 lpp.). (KX-TS580FX)
	Mirgo displejā, kad baterijas barošanas līmenis ir zems. Par baterijas nomaiņšanu skatiet 8. lpp.
P	{PAUSE} tika piespiests telefonu numura sastādīšanas vai saglabāšanas laikā.
F	{FLASH} tika piespiests telefonu numura saglabāšanas laikā.

Sagatavošana lietošanai

Bateriju instalēšana un nomainīšana

Bateriju instalēšana

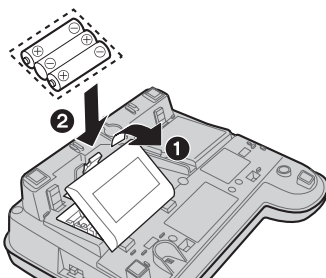

- 1** Piespiediet uz leju bultiņas virzienā un noņemiet vāciņu (1).
 - 2** Instalējiet baterijas pareizā secībā, kā parādīts (2), ievērojot pareizu polaritāti.
 - 3** Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
 - Pēc bateriju instalēšanas, ierīce tiks atiestatīta un displejā būs redzams "SET CLOCK" pirms laika iestatīšanas.
 - **Par pulksteņa iestatīšanu skatiet 12. lpp.**
- Baterijas nav iekļautas ierīces komplektā.
 - Instalējiet trīs augstas kvalitātes "AA" tipa sārnu baterijas (LR6) vai mangāna (R6, UM-3) baterijas. Ieteicams izmantot Panasonic baterijas. Bateriju kalpošanas laiks ir: apmēram seši mēneši sārnu baterijām, un apmēram trīs mēneši mangāna baterijām.
 - Bateriju kalpošanas ilgums var būt atkarīgs no ierīces ekspluatācijas apstākļiem un apkārtējās vides temperatūras.
 - Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi, lai nodrošinātu ierīces funkcionalitāti.

IERĪCES VAR DARBOTIES KĻŪDAINI BEZ BATERIJĀM.

Bateriju nomainīšana

Ja displejā mirgo simbols "🔋", bateriju barošanas līmenis ir zems. Instalējiet jaunas baterijas, cik vien drīz iespējams.

Ja baterijas netiek nomainītas pēc tam, kad tiek parādīts simbols "🔋", ierīce var nedarboties pareizi.

- Saglabāiet vajadzīgos iestatījumus telefonu katalogā, jo pēc bateriju nomainīšanas atzvanīšanas sarakstā saglabātā informācija būs dzēsta.

- 1** Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces.
- 2** Piespiediet uz leju bultiņas virzienā un noņemiet vāciņu.
- 3** Nomainiet baterijas ar jaunām, ievērojot pareizu polaritāti, (+, -), un aizveriet vāciņu.
- 4** Pievienojiet telefona līnijas vadu ierīcei.

Brīdinājumi par bateriju lietošanu:

Ievērojiet pareizu bateriju izmantošanu, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta bateriju šķidruma noplūdes rezultātā.

- neievietojiet kopā dažādu tipu baterijas;
- neuzlādējiet baterijas, neradiet īssavienojumu, neizjauciet un nemetiet uguni;
- izņemiet visas baterijas nomainīšanas gadījumā.


Piezīmes:

- Ja jūs neinstalējat baterijas vai to barošanas jauda ir zema, displejs izslēgsies. Noregulējiet laiku pēc bateriju nomainīšanas.
- nomainiet baterijas ik pēc sešiem mēnešiem, ja lietojat sārnu baterijas vai parādās kļūdas ierīces darbībā. (Ja lietojat mangāna baterijas, nomainiet tās ik pēc trīs mēnešiem.)
- Nelietojiet niķeļa-kadmija baterijas.

Savienojumi

Pievienojiet klausules vadu (1) klausulei un ierīcei. Pievienojiet telefona līnijas vadu ierīces ligzdai, līdz tas noklikšķ, un telefona līnijas ligzdai (2).

Pēc pievienošanas telefona līnijai paceliet klausuli un pārbaudiet līnijas signālu.

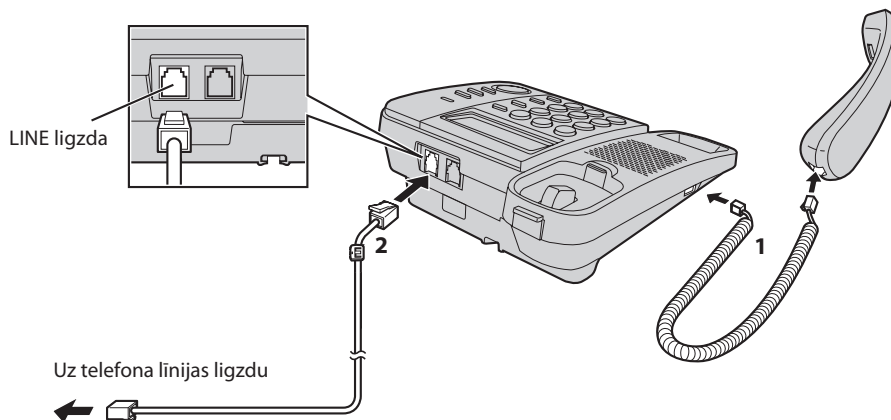


- Lietojiet tikai Panasonic klausuli kopā ar telefona aparātiem KX-TS560FX un KX-TS580FX.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto telefona līnijas vadu. Izmantojot citu telefona līnijas vadu, iespējams, ierīce nedarbosies pareizi.

Ja jūs esat DSL/ADSL līnijas pakalpojuma abonents

Lūdzu, pievienojiet DSL/ADSL filtru (sazinieties ar jūsu DSL/ADSL pakalpojuma piegādātāju) telefona līnijai starp ierīci un telefona līnijas šādos gadījumos:

- noise is heard during conversations.
- Zvanītāja identifikācijas funkcijas (21. lpp.) nedarbojas pareizi.

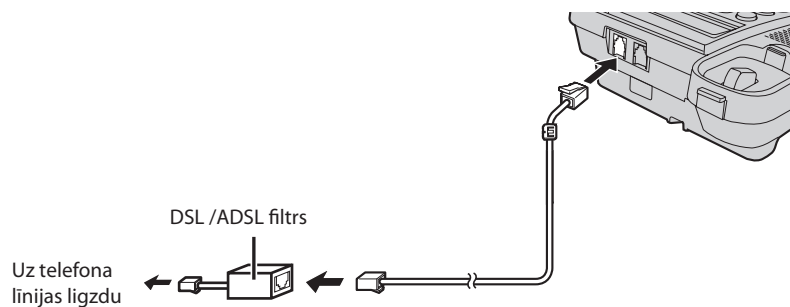


Sagatavošana lietošanai

Komunikāciju ierīces pievienošana

Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam, automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides (DATA) līnzdai.

Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces telefona līnijas vadu DATA līnzdai.

- Dators
- Modems
- Faksa aparāts
- Automātiskais atbildētājs

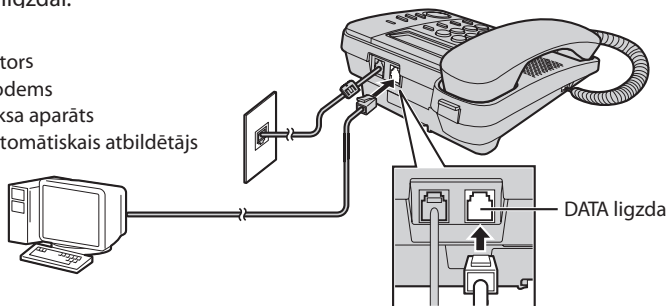

- Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.

Šajās lietošanas instrukcijās izmantotie simboli

Simbols	Nozīme
{ }	Vārdi iekavās apzīmē taustiņu nosaukumus šajā ierīcē.
→	Turpiniet ar nākošo darbību.
" "	Vārdi pēdīnās apzīmē izvēlnes rādījumu displejā. Piemērs: "SAVE PHONEBOOK ?"
{▼} / {▲}: " "	Piespiediet {▼} vai {▲}, lai izvēlētos vārdus pēdīnās. Piemērs: {▼} / {▲}: "OFF"

Sagatavošana lietošanai

Iestatījumi pirms lietošanas

Ekrāna valoda

Jūs varat izvēlēties "ENGLISH" (angļu), "ROMANA" (rumāņu), "CESTINA" (čehu), "SLOVENSKY" (slovāku) un "TURKCE" (turku) kā ekrāna valodu. Iestatījums pēc noklusējuma ir "ENGLISH" (angļu).

- 1 Piespiediet {FUNCTION} > {▼} / {▲}: "CHANGE LANGUAGE?" un {ENTER}.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un piespiediet {ENTER} un {EXIT}.

Datums un laiks


- 1 Piespiediet {FUNCTION} → {▼} / {▲}: "SET CLOCK ?" un {ENTER}.
- 2 Ievadiet gadu, izvēloties 2 ciparus.

Piemērs: 2008

{0} {8}

- Jūs varat gada skaitli no 2000 līdz 2099.

- 3 Piespiediet {ENTER}.
- 4 Ievadiet stundu un minūti, izvēloties 2 ciparus.
- 5 Piespiediet {ENTER}.
 - Ja tiek ievadīti skaitļi starp 0000 un 0059, vai 1300 un 2359, pulksteņa formāts automātiski tiks iestatīts uz 24-stundu režīmu. Izlaidiet 6. un 7. darbību, un pārejiet pie 8. darbības.
- 6 Piespiediet {#}, lai izvēlētos "AM", "PM" vai 24-stundu pulksteni.

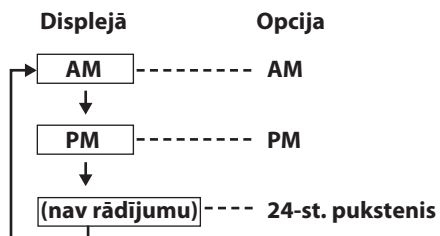

- Katru reizi piespiežot {#}, mainīsies rādījumi displejā.

Piemērs: 9:30PM

{0} {9} {3} {0} un piespiediet {#}, līdz "09 : 30PM" tiek parādīts displejā.

- 7 Piespiediet {ENTER}.
- 8 Ievadiet pašreizējo datumu un mēnesi, izvēloties 2 ciparus.

Piemērs: 15 jūlijs

{1} {5} {0} {7}
- 9 Piespiediet {ENTER} un {EXIT}.
 - Ja datums un laiks ievadīts nepareizi, displejā tiek parādīts "ERROR" un jūs nevarēsiet veikt pārējos iestatījumus. Ievadiet pareizu datumu un laiku.

Zvanītāja identifikācijas lietotājiem

Ja zvanītāja identifikācijas pakalpojuma ietvaros ir pieejama laiks parādīšana displejā:

- Zvanītāja identifikācijas informācija atiestatīs pulksteni pēc zvana, ja:
 - noregulētais laiks un/vai datums ir nepareizs;
 - laika noregulējuma iestatījums ir ON.

Numuru sastādīšanas režīms

Ja jūs nevarat veikt zvanus, mainiet šo iestatījumu atbilstoši jūsu telefona linijai.

Iestatījumu pēc noklusējuma ir "TONE".

"TONE": frekvenču linijai.

"PULSE": ciparripas/impulsu linijai.

- 1 Piespiediet {FUNCTION} → {▼} / {▲}: "SET DIAL MODE ?" un piespiediet {ENTER}.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un piespiediet {ENTER} un {EXIT}.

Programmējamie iestatījumi

Jūs varat pielāgot ierīces funkcionalitāti savām vajadzībām, veicot šādu funkciju ieprogrammēšanu.

Pārliecinieties, ka klausule atrodas vietā un simbols "KX" (KX-TS580FX) nav displejā.

Programmēšana, ritinot cauri izvēlnēm displejā

- 1** Piespiediet {FUNCTION}.
- 2** {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu galvenajā izvēlnē un piespiediet {ENTER}.
- 3** {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un piespiediet {ENTER}.
 - Šī darbība var atšķirties atkarībā no programētās funkcijas.
 - Lai pabeigtu darbību, piespiediet {EXIT} vai nogaidiet 60 sekundes.

Piezīmes:

- Šajā tabulā < > iekavās apzīmēti iestatījumi pēc noklusējuma.
- Pašreizējais iestatījums ir izcelts displejā.

Galvenā izvēlne	Iestatījums	Lpp.
SAVE PHONEBOOK ?	—	19
SET CLOCK ?	—	12
CHANGE PASSWORD?	<1111>	14
CALL RESTRICT ?	—	14
SET FLASH TIME ? ^{*1}	900MS/700MS/600MS/400MS/ 300MS/250MS/200MS/160MS/ 110MS/100MS/90MS/80MS <100MS>	—
SET DIAL MODE ?	tone/pulse <tone>	12
LCD CONTRAST ? ^{*2}	□□□□/□□□□/□□/□ <□□>	—
TIME ADJUSTMENT? ^{*3}	ON/OFF <OFF>	—
SET HOLD MUSIC ? ^{*4}	ON/OFF <ON>	—
CHANGE LANGUAGE?	ENGLISH/ROMANA/CESTINA/ SLOVENSKY/TURKCE <ENGLISH>	12

^{*1} Flash iestatījuma laiks ir atkarīgs no jūsu telefona vai PBX centrāles. Sazinieties ar jūsu PBX piegādātāju, ja nepieciešams.

^{*2} "□" parāda vienu līmeni. Lai palielinātu displeja spilgtumu, iestatiet augstāku līmeni.

^{*3} Ja jūsu rajonā ir pieejama zvanītāja identifikācijas laika un datuma parādīšana, šī funkcija ļauj ierīcei automātiski noregulēt datuma un laika iestatījumu, kad tiek saņemta informācija par zvanītāju. Lai sāktu lietot šo funkciju, iestatiet datumu un laiku vispirms.

^{*4} Jūs varat iestatīt mūzikas atskaņošanu aizturēta zvana laikā (KX-TS580FX).

Iestatījumu programmēšana

Speciālās instrukcijas programmējamiem iestatījumiem

Zvanu liegums

Jūs varat ierobežot vai liegt ar ierīci sastādīt telefonu numurus, kas sākas ar jūsu norādītiem cipariem. (1 ciparu vai 2 cipariem). Telefonu numurus, sākas ar norādītajiem cipariem, nebūs iespējams sastādīt, izņemot avārijas numurus (#), kas saglabāti telefonu katalogā.

- Kad ir aktivizēts zvanu liegums, jūs nevarat saglabāt, rediģēt vai izdzēst avārijas numurus, kas telefonu katalogā sākas ar.

Zvanu lieguma iestatīšana

- 1 Piespiediet **{FUNCTION}**.
- 2 **{▼} / {▲}**: "CALL RESTRICT ?" → **{ENTER}**
 - Ja jūs neesat mainījis ierīces piekļuves paroli, (noklusējuma: 1111), pārejiet pie 4. darbības.
- 3 Ievadiet ierīces paroli un **{ENTER}**.
- 4 Ievadiet numuru(s) (1 ciparu vai 2 cipari), kurus vēlaties aizliegt. (**{0}** līdz **{9}**) un piespiediet **{ENTER}** un **{EXIT}**.

Aizliegtā numura izdzēšana

- 1 Piespiediet **{FUNCTION}**.
- 2 **{▼} / {▲}**: "CALL RESTRICT ?" → **{ENTER}**
 - Ja jūs neesat mainījis ierīces piekļuves paroli, (noklusējuma: 1111), pārejiet pie 4. darbības.
- 3 Ievadiet ierīces paroli un **{ENTER}**.
- 4 Piespiediet un paturiet **{CLEAR}** → **{ENTER}** un **{EXIT}**.

Ierīces paroles nomaiņošana

Iegaumējiet:

- Ja jūs nomaināt paroli, lūdzu, pierakstiet jauno jūsu jauno paroli. Ierīce jums neatklās. Ja jūs aizmirstat ierīces piekļuves paroli, sazinieties ar tuvāko Panasonic servisa centru.

- 1 Piespiediet **{FUNCTION}**.
- 2 **{▼} / {▲}**: "CHANGE PASSWORD?" → **{ENTER}**
- 3 Ievadiet pašreizējo 4-ciparu paroli (pēc noklusējuma: "1111") un **{ENTER}**.
 - Ja jūs ievadījuši nepareizu paroli, displejā tiek parādīts "ERROR" un "----". Ievadiet pareizu paroli.
- 4 Ievadiet jaunu 4-ciparu paroli un piespiediet **{ENTER}** un **{EXIT}**.

Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanišana

- 1 Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
- 2 Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli savā vietā.

Ārējā skaļruņa-mikrofona lietošana (KX-TS580FX)

- 1 {SP-PHONE} → Sastādiet telefona numuru.
VAI
Sastādiet telefona numuru un piespiediet {SP-PHONE}.
 - Runājiet pārmaiņus ar otru pusi.
 - Ja numurs sastādīts nepareizi, piespiediet {SP-PHONE} sāciet vēlreiz no 1. darbības.
- 2 Kad esat beiguši sarunu, piespiediet {SP-PHONE}.

Piezīmes:

- Lai iegūtu vislabāko veiktspēju, lietojiet skaļruni-mikrofonu klusā vidē.
Ja nepieciešams, noregulējiet skaļruņa skaļuma līmeni.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz skaļruni-mikrofonu, piespiediet {SP-PHONE} un novietojiet klausuli savā vietā.

Klausules vai skaļruņa skaļuma noregulēšana

Piespiediet {▼} vai {▲} vairākas reizes, sarunas laikā.

- "□" norāda vienu līmeni.

Zvanišana, izmantojot atzvanišanas sarakstu

Atzvanišanas sarakstā tiek saglabāti pēdējie 20 sastādītie telefonu numuri.

- 1 Piespiediet {REDIAL}.
- 2 {▼} / {▲}: izvēlieties vajadzīgo telefona numuru.
 - Jūs varat arī caurskatīt sarakstu, piespiežot {REDIAL}.
 - Lai izietu no saraksta, piespiediet {EXIT}.
- 3 ■ KX-TS560FX
Paceliet klausuli, lai sāktu zvanišanu.
■ KX-TS580FX
Paceliet klausuli vai piespiediet {SP-PHONE}, lai sāktu zvanišanu.

Automātiska atzvanišana (tikai KX-TS580FX):

Ja atzvanišana laikā jūs izmantojat skaļruni-mikrofonu un līnija ir aizņemta, ierīce automātiski atkārtos numura sastādīšanu līdz pat 15 reizēm. Kamēr ierīce gaida līdz nākamajai numura sastādīšanas reizei, displejā parādās "WAITING REDIAL". Kamēr ierīce atkārtos numura sastādīšanu, automātiski tiek aktivizēta klusināšana.

- Automātisku atzvanišanu var atcelt, piespiežot {FLASH} taustiņu.
- Ja klusināšana netiek atcelta pēc veiksmīga savienojuma, piespiediet {MUTE}.

Numura dzēšana no atzvanišanas saraksta

- 1 Piespiediet {REDIAL}.
- 2 {▼} / {▲}: izvēlieties vajadzīgo telefona numuru.
- 3 Piespiediet {CLEAR}.
 - Ja displejā parādās "NO ITEMS STORED", saraksts ir tukšs.
- 4 Piespiediet {EXIT}.

Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem

Pauzes funkcija (PBX centrāles un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)

Dažreiz nepieciešama pauzes ievietošana, veicot zvanus pieslēgumā ar PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu gadījumā. Pauzes ievietošana nepieciešama arī saglabājot sarunu kartes piekļuves numuru un/vai PIN kodu telefonu katalogā (20 lpp.).

Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru "9" ārējo zvanu veikšanai ar PBX centrāli:

1 {9} → {PAUSE}

2 Sastādiet telefona numuru

3 ■ KX-TS560FX

Paceliet klausuli, lai sāktu zvanišanu.

■ KX-TS580FX

Paceliet klausuli vai piespiediet {SP-PHONE}, lai sāktu zvanišanu.

Piezīmes:

- Katru reizi piespiežot {PAUSE}, tiek ievietota 3,5 sekunžu pauze. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai ievietotu garākas pauzes.

Atbildēšana uz zvaniem

Kad tiek saņemts zvans, atskan zvana signāls, ātri mirgo zvana indikators un displejā parādās "INCOMING CALL". Jūs varat atbildēt uz zvani, vienkārši paceļot klausuli.

Izmantojot ārējo skaļruni-mikrofonu (KX-TS580FX)

1 Piespiediet {SP-PHONE}.

2 Kad esat beiguši sarunu, piespiediet {SP-PHONE}.


Piezīmes:

- Zvana indikators mirgo, ja:
 - telefona numurs ir sastādīts IMPULSU režīmā, vai

- kāds paceļ un noliek cita telefona klausuli, kas pievienots tai pašai līnijai. Tas ir normāli.

Ierīces zvana skaļuma noregulēšana

Jūs varat izvēlēties zvana skaļuma līmeni starp augstu (HIGH), zemu (LOW) vai atslēgt (OFF). Iestatījums pēc noklusējuma ir HIGH.

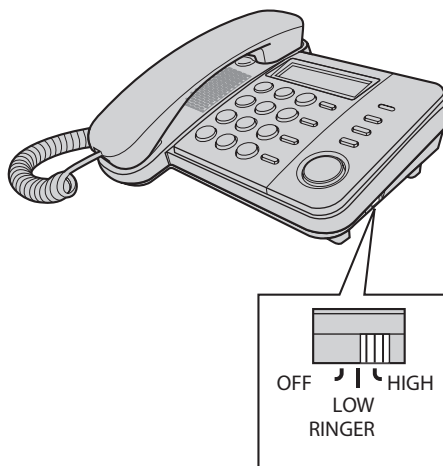

Noderīgas funkcijas sarunas laikā

Zvana aizturēšana (Hold) (KX-TS580FX)

Šī funkcija ļauj jums aizturēt ārējo zvanu.

- 1 Piespiediet **{HOLD}** ārējā zvana laikā.
 - Ja lietojat klausuli, jūs varat to novietot vietā.
 - Zvana aizturēšanas laikā abām sarunas pusēm skanēs mūzika.
- 2 Lai atceltu, paceliet klausuli, ja tā atrodas savā vietā.
VAI
Piespiediet **{HOLD}**, ja klausule nav nolikta vietā.
VAI
Piespiediet **{SP-PHONE}**, ja lietojat ārējo skaļruni/mikrofonu.

Piezīmes:

- Ja vienai telefona līnijai ir pievienots cits telefons, jūs arī varat saņemt zvanu, paceļot klausuli.

Klausules klusināšana (KX-TS560FX)/Klusināšana (KX-TS580FX)

Ja aktivizēta klusināšana, jūs varat dzirdēt citus sarunas dalībniekus, taču viņi nevar dzirdēt jūs.

- 1 Ārējā zvana laikā:
 - Piespiediet **{HANDSET MUTE}** (KX-TS560FX).
 - Piespiediet **{MUTE}** (KX-TS580FX).
- 2 Lai atgrieztos pie sarunas:
 - Piespiediet **{HANDSET MUTE}** (KX-TS560FX).
 - Piespiediet **{MUTE}** (KX-TS580FX).

Speciālās funkcijas (Flash)

{FLASH} funkcionalitāte ļauj jums izmantot speciālās funkcijas, ko nodrošina jūsu PBX centrāle, piemēram, ārējo zvanu pārdresācija vai piekļuve papildu telefona pakalpojumiem.

Piezīmes:

- Lai mainītu *flash* iestatījumus, skatiet 13. lpp.

Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem

Lai izmantotu zvana gaidīšanu, jums jābūt šī pakalpojuma abonentam pie jūsu telekomunikāciju pakalpojuma piegādātāja. Šī funkcija ļauj jums saņemt zvanus citas notiekošas sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans citas sarunas laikā, jūs dzirdēsiet zvana gaidīšanas signālu.

- 1 Piespiediet **{FLASH}**, lai atbildētu 2. zvanu.
- 2 Lai pārslēgtos starp zvaniem, piespiediet **{FLASH}**.

Piezīmes:

- Lūdzu, sazinieties ar jūsu telekomunikāciju pakalpojuma piegādātāju, lai uzzinātu vairāk par šī pakalpojuma pieejamību jūsu apvidū.

Īslaicīga pārslēgšanās uz frekvenču numuru sastādīšanas režīmu (ciparripas/impulsu līnijas lietotājiem)

Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, kad jums nepieciešama piekļuve taustiņu-frekvenču pakalpojumiem (piemēram, automātiskās atbildēšanas, telefonbankas pakalpojumiem, utt.). Piespiediet **{*}** **{TONE}** pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kuriem nepieciešams frekvenču sastādīšanas režīms.

Zvanišana/atbildēšana uz zvaniem

Tastatūras bloķēšana

Ja šī funkcija ir aktivizēta, nav iespējams veikt ārējos zvanus.

Iestatījums pēc noklusējuma ir atslēgts (OFF).

Important:

- Kad ir aktivizēta tastatūras bloķēšana vai zvanu liegums (14. lpp.), izmantojot telefonu katalogu, iespējama tikai avārijas numuru sastādīšana (to telefonu numuru, kas katalogā saglabāti ar # sākumā) (19 lpp.). Ieteicams saglabāt avārijas numurus telefonu katalogā pirms šīs funkcijas lietošanas.
- Kad tastatūras bloķēšana ir aktivizēta, jūs nevarat saglabāt, rediģēt vai dzēst avārijas numurs, kas telefonu katalogā sākas ar #.

Lai atceltu tastatūras bloķēšanu

1 {☎ DIAL LOCK}

- “☎” simbols mirgo displejā.

2 Ievadiet ierīces paroli (pēc noklusējuma “1111”) un piespiediet {ENTER}.

Piezīmes:

- Ja tastatūras bloķēšana ir aktivizēta, displejā redzams simbols “☎”.
- “DIAL LOCKED” parādīsies displejā, kad tastatūras taustiņi tiek piespiesti pirms/pēc
 - klausules pacelšanas;
 - piespiežot {SP-PHONE} (KX-TS580FX).

Telefonu kataloga lietošana

Telefonu kataloga izmantošana ļauj jums veikt zvanus, bez vajadzības sastādīt numurus manuāli. Jūs varat pievienot līdz 50 vārdiem un telefonu numuriem.

Ierakstu pievienošana katalogā

- 1** Piespiediet **{FUNCTION}**.
- 2** "SAVE PHONEBOOK ?" → **{ENTER}**
 - The display will show the number of stored items.
- 3** Ievadiet vārdu (maks.15 rakstzīmes) un piespiediet **{ENTER}**.
- 4** Ievadiet telefona numuru (maks. 32 cipari) un piespiediet **{ENTER}**.
 - To add other entries, repeat from step 2.
 - Ja displejā tiek parādīts "PHONEBOOK FULL" 2. darbībā, piespiediet **{EXIT}**, lai izietu no saraksta. Lai izdzēstu citus saglabātos ierakstus telefonu katalogā, skatiet 20. lpp.
- 5** Piespiediet **{EXIT}**.

Avārijas numuru saglabāšana

Avārijas numuri ir numuri ārkārtas situācijām, kas saglabāti telefonu katalogā, un ir pieejami arī gadījumos, kad aktivizēta tastatūras bloķēšana (18. lpp.) vai zvanu liegums (14. lpp.). Lai saglabātu numuru kā avārijas numuru, pievienojiet # vārda sākumā 3. darbībā.

Rakstzīmju tabula vārdu ievadišanai

Taustiņš	Rakstzīme
{1}	& ' () , - . / 1
{2}	A B C 2
{3}	D E F 3
{4}	G H I 4
{5}	J K L 5
{6}	M N O 6
{7}	P Q R S 7
{8}	T U V 8
{9}	W X Y Z 9
{0}	0 Space
{*}	*
{#}	#

- Lai ievadītu citu rakstzīmi, kas atrodas uz tā paša ciparu taustiņa, piespiediet **{▶}**, lai pārvietotu kursoru nākošās zīmes vietu.

Kļūdas labošana

Piespiediet **{◀}** vai **{▶}**, lai pārvietotu kursoru uz rakstzīmi vai numuru, kuru jūs vēlaties dzēst, un piespiediet **{CLEAR}**. Ievadiet vajadzīgo rakstzīmi vai numuru.

- Piespiediet un paturiet **{CLEAR}**, lai dzēstu visas rakstzīmes vai numurus.

Telefonu katalogs

Meklēšana telefonu katalogā un zvanišana

Visu ierakstu apskatīšana

- 1 Piespiediet {◀} vai {▶}, lai atvērtu telefonu kataloga sarakstu.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties nepieciešamo ierakstu.
 - Ja ir aktivizēta numur sastādīšanas bloķēšanas (18. lpp.) vai zvanu lieguma (14. lpp.) funkcija, pirmais tiks parādīts kataloga ieraksts ar {#} pirms tā.
- 3 ■ **KX-TS560FX**
Paceliet klausuli, lai sastādītu numuru.
■ **KX-TS580FX**
Paceliet klausuli vai piespiediet {SP-PHONE}, lai sastādītu numuru.

Meklēšana pēc pirmās rakstzīmes (alfabēta)

- 1 Piespiediet {◀} vai {▶}, lai atvērtu telefonu kataloga sarakstu.
- 2 Piespiediet ciparu taustiņu ({0}–{9}, {*} vai {#}), uz kura ir jums vajadzīgā rakstzīme (19 lpp.).
 - Piespiediet to pašu ciparu taustiņu vairākas reizes, lai displejā parādītos pirmais kataloga ieraksts, kas atbilst katrai rakstzīmei uz taustiņa.
 - Ja jūsu izvēlētajai rakstzīmei neatbilst neviens kataloga ieraksts, tiek parādīts nākošais ieraksts.
- 3 {▼} / {▲}: Caurskatiet telefonu katalogu, ja nepieciešams.
- 4 ■ **KX-TS560FX**
Paceliet klausuli, lai sastādītu numuru.
■ **KX-TS580FX**
Paceliet klausuli vai piespiediet {SP-PHONE}, lai sastādītu numuru.

Kataloga ierakstu rediģēšana

- 1 Piespiediet {◀} vai {▶}, lai atvērtu telefonu kataloga sarakstu.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo kataloga ierakstu un piespiediet {ENTER} vai {▶}.
- 3 Rediģējiet vārdu, ja nepieciešams (maks. 15 rakstzīmes: 19. lpp.) un piespiediet {ENTER}.
- 4 Rediģējiet telefonu numuru, ja nepieciešams (maks. 32 cipari) → {ENTER} → {EXIT}.

Kataloga ierakstu dzēšana

- 1 Piespiediet {◀} vai {▶}, lai atvērtu telefonu kataloga sarakstu.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo kataloga ierakstu → {CLEAR} → {ENTER} → {EXIT}

Numura izsaukšana no kataloga

Šī funkcija ļauj jums izsaukt telefonu numurus no telefonu kataloga citas notiekošas sarunas laikā. Šo funkciju var izmantot, piemēram, lai sastādītu sarunu kartes piekļuves numuru vai bankas konta PIN kodu, kuru jūs esat saglabājis telefonu katalogā, neveicot numuru sastādīšanu manuāli.

- 1 Ārējā zvana laikā piespiediet {◀} vai {▶}.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo kataloga ierakstu un piespiediet {ENTER}.

Piezīmes:

- Ja sarunu kartes piekļuves numuru un jūsu PIN kodu saglabājat telefonu katalogā kā vienu ierakstu, piespiediet {PAUSE}, lai pievienotu pauzi pēc numura un PIN, ja tas nepieciešams (16 lpp.).
- Ja jums ir ciparripas/impulsu telefona līnija, jums jāpiespiež {*} pirms {◀} vai {▶} taustiņu piespiešanas 1. darbībā, lai īslaicīgi nomainītu numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču režīmu.

Zvanītāja identifikācijas pakalpojuma lietošana

legaumējiet:

- Šī ierīce ir savietojama ar zvanītāja identifikācijas pakalpojumu. Lai izmantotu zvanītāju identifikācijas (Caller ID) funkcijas, jums jābūt šī pakalpojuma abonentam. Sazinieties ar jūsu telekomunikāciju pakalpojuma piegādātāju, lai iegūtu vairāk informācijas.

Zvanītāja identifikācijas funkcijas

Kad tiek saņemts ārējais zvans, displejā tiek parādīts zvanītāja telefonu numurs. Informācija par pēdējiem 50 zvanītājiem tiek saglabāta zvanītāju sarakstā secībā no visjaunākā zvana līdz vecākajam. Kad tiek saņemts 51. zvans, informācija par visvecāko zvanu tiek dzēsta.

- Ja ierīce nevar saņemt informāciju par zvanītāju, displejā tiek parādīti šādi paziņojumi:
 - s "OUT OF AREA": zvans pienāk no vietas, kas nenodrošina zvanītāja identifikācijas pakalpojumu.
 - s "PRIVATE CALLER": zvanītājs pieprasījis nerādīt informāciju par sevi.
 - s "LONG DISTANCE": zvanītājs ir veicis tālsarunas zvanu.
- Ja telefona aparāts ir pievienots PBX centrālei, informācija par zvanītājiem var tikt saņemta kļūdaini. Sazinieties ar jūsu PBX piegādātāju.
- Ja ierīcē ievietotās baterijas ir nolietotas, zvanītāja identifikācijas pakalpojums nav pieejams.

Missed calls

Ja uz zvanu netiek atbildēts, ierīces to klasificē kā izlaistu zvanu. Displejā tiek parādīts izlaisto zvanu skaits, kad ierīces netiek lietota. Tas jums dara zināmu, vai jāskatās zvanītāju saraksts, lai redzētu, kas zvanījis jūsu prombūtnes laikā.

Ja jūs esat atvēris zvanītāju sarakstu pirms tam un tajā netiek uzrādīti jauni izlaisti zvani, gaidīšanas režīmā netiks parādīts izlaisto zvanu skaits.

- Ja ir neapskatīti izlaisti zvani, izlaisto zvanu skaits tiks parādīts, kad jūs atvērsiet zvanītāju sarakstu.

Telefonu kataloga vārda parādīšana

Kad ir saņemta informācija par zvanītāju, un tā atbilst telefona katalogā saglabātam numuram, tiek parādīts saglabātais numurs un pievienots zvanītāju sarakstam.

Zvanītāja identifikācija

Zvanītāju saraksta lietošana

legaumējiet:

- Pārliedziniet, ka ierīces datuma un laika iestatījumi ir pareizi (12 lpp.).

Zvanītāju saraksta apskatīšana un atzvanīšana

- 1 Piespiediet {▼} vai {▲}, lai atvērtu zvanītāju sarakstu.
- 2 Piespiediet {▼}, lai meklētu, sākot no visjaunākā zvanu, vai {▲}, lai meklētu no visvecākā zvana.
- 3 Lai atzvanītu,
 - **KX-TS560FX**
Paceliet klausuli.
 - **KX-TS580FX**
Paceliet klausuli vai piespiediet {SP-PHONE}.
- 4 Lai pabeigtu, piespiediet {EXIT}.

Piezīmes:

- Ja zvans jau ir apskatīts vai uz to atbildēts, displejā tiek parādīts simbols "✓".
- Ja 1. darbībā displejā parādās "NO ITEMS STORED", zvanītāju saraksts ir tukšs.

Zvanītāja telefonu numura rediģēšana pirms atzvanīšanas

- 1 Piespiediet {▼} vai {▲}, lai atvērtu zvanītāju sarakstu.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo kataloga ierakstu un piespiediet {ENTER} vai {►}.
- 3 Pievienojiet vai izdzēsiet ciparus numura sākumā pēc vajadzības.
 - Lai pievienotu numuram ciparu, piespiediet vajadzīgo ciparu taustiņu.
 - Lai dzēstu ciparu, piespiediet {CLEAR} vai {#}.
- 4 Lai atzvanītu,
 - **KX-TS560FX**
Paceliet klausuli.
 - **KX-TS580FX**
Paceliet klausuli vai piespiediet {SP-PHONE}.

Piezīmes:

- Rediģējamais telefona numurs nav saglabāts zvanītāju sarakstā.

Atsevišķu zvanītāju informācijas izdzēšana

- 1 Piespiediet {▼} vai {▲}, lai atvērtu zvanītāju sarakstu.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo kataloga ierakstu.
- 3 Piespiediet {CLEAR} un {EXIT}.

Visu zvanītāju informācijas izdzēšana

- 1 Piespiediet {CLEAR} un {ENTER}.


Zvanītāja informācijas saglabāšana telefonu katalogā

- 1 Piespiediet {▼} vai {▲}, lai atvērtu zvanītāju sarakstu.
- 2 {▼} / {▲}: Izvēlieties vajadzīgo kataloga ierakstu un piespiediet {ENTER} vai {►}.
 - Rediģējiet numuru, ja nepieciešams.
- 3 Piespiediet {ENTER}.
 - Ja tiek uzrādīts zvanītāja vārds, pārejiet pie 5. darbības.
- 4 Ievadiet vārdu (maks. 15 rakstzīmes, 19 lpp.).
- 5 Piespiediet {ENTER} un {EXIT}.

-


-

-
- Skrūves
- 8,3 cm
- Āķi
- Uz vienas līnijas telefona līdzi (LINE)
- Uz komunikāciju iekārtu (DATA)
- LINE DATA

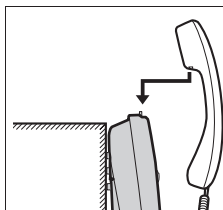

Lai īslaicīgi noliktu klausuli sarunas laikā, novietojiet to kā parādīts zīmējumā.

Sienas šablons

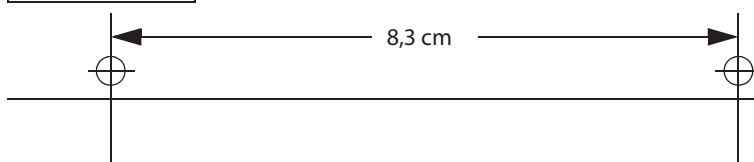

Noderīga informācija

Kļūmju novēršana

Problēma	Iemesls/risinājums
Telefona aparāts nedarbojas.	- Pārbaudiet savienojumus (9 lpp.). - Izņemiet baterijas un ievietojiet no jauna, lai atiestatītu ierīci.
Neskan zvans.	RINGER slēdzis ir atslēgts (OFF). Iestatiet to pozīcijā HIGH vai LOW (16 lpp.).
Nav rādījumu displejā.	Instalējiet jaunas baterijas (8 lpp.).
Nevar sastādīt numuru.	- Pārbaudiet telefona līnijas signālu. Ja signāla nav, pārbaudiet savienojumus (9 lpp.). - Iespējams, nepareizi iestatīts numuru sastādīšanas režīms. Mainiet iestatījumus. (12 lpp.). - Aktivizēta numuru sastādīšanas bloķēšana. Skatiet 18. lpp. - Sastādītais numurs ir aizliegts. Lai atceltu liegumu, skatiet 14. lpp.
Zvanītājs sarunas laikā pēkšņi nedzird jūsu balsi.	Sarunas laikā tika piespiests {HANDSET MUTE} (KX-TS560FX) vai {MUTE} (KX-TS580FX) taustiņš. Lai atceltu, piespiediet {HANDSET MUTE} vai {MUTE} vēlreiz (17 lpp.).
Nevar ieprogrammēt iestatījumus, piemēram, numuru sastādīšanas režīmu.	- Programmēšana ir nav iespējama, ja: - klausule nav nolikta tai paredzētā vietā; - zvanītāju informācijas apskatīšanas laikā; " " simbols ir redzams displejā (KX-TS580FX). - Programmēšanas laikā neieturiet pauzi, kas garāka par 60 sek.
Netiek parādīta zvanītāju informācija displejā.	- Jūs jābūt zvanītāja identifikācijas pakalpojuma abonentam. Sazinieties ar jūsu pakalpojuma piegādātāju, lai uzzinātu vairāk. - Instalējiet vai nomainiet baterijas. - Ja telefona aparāts ir pievienots citām telekomunikāciju ierīcēm, piemēram, zvanītāja identifikācijas kārbai vai bezvadu telefona līnijas ligzdai, pievienojiet telefona aparātu tieši telefona līnijas sienas ligzdai. - Ja abonējat DSL/ADSL līnijas pakalpojumu, ietiecams ievietot DSL/ADSL filtru starp telefona aparātu un telefona līnijas ligzdu. Sazinieties jūsu DSL/ADSL pakalpojuma piegādātāju. - Iespējami traucējumi no citiem telefoniem. Atvienojiet tos un mēģiniet vēlreiz.
Izlaisto zvanu skaits neparādās displejā gaidīšanas režīma laikā.	Jūs jau esat apskatījuši zvanītāju sarakstu, un tajā nav jaunu izlaistu zvanu. Ja ir reģistrēti neapskatīti izlaistie zvani, izlaisto zvanu skaits tiek parādīts displejā, atverot zvanītāju sarakstu.
Nevar saglabāt atmiņā vārdu un telefonu numuru.	- Programmēšana ir nav iespējama kad klausule nav novietota tai paredzētā vietā. - Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi un tās nav izlādējušās. - Saglabāšanas laikā neieturiet pauzi, kas garāka par 60 sek. - Neievadiet telefonu numuru, kas pārsniedz 32 ciparus. - Ja aktivizēta tastatūras bloķēšana (18. lpp.) vai zvanu lieguma funkcija (14. lpp.), jūs nevarat saglabāt avārijas numurus (#). - Ja displejā parādās "TELEFONU KATALOGĀ FULL", izdzēsiet citus saglabātos ierakstus no telefonu kataloga atmiņas (20 lpp.).

Noderīga informācija

Problēma	Iemesls/risinājums
Iestatījumu programmēšanas vai meklēšanas laikā ierīce sāk zvanīt un pārtrauc programmēšanu vai meklēšanu.	Tiek saņemts zvans. Atbildiet un sāciet no jauna pēc klausules nolikšanas.
Ierīce iziet no zvanītāju saraksta.	Meklēšanas laikā neieturiet pauzi, kas garāka par 60 sekundēm.
Nevar atzvanīt, piespiežot {REDIAL}.	Ja pēdējais sastādītais numurs pārsniedzis 32 ciparu garumu, atzvanīšana uz šo numuru nenotiks pareizi.
Ir dzēsta atzvanīšanas sarakstā saglabātā informācija.	Ja displejā mirgo indikators "❏", nomainiet baterijas tiklīdz kā iespējams. Pretējā gadījumā var tikt dzēsta atzvanīšanas sarakstā saglabātā informācija. Pirms bateriju nomaiņas saglabājiet vēlamo ierakstu telefonu katalogā, ja nepieciešams.

Bojājumi šķidruma rezultātā

Problēma	Iemesls/risinājums
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai cita veida mitrums.	Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Izņemiet baterijas no ierīces un ļaujiet tai izžūt vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnīgi sausa, pievienojiet atpakaļ telefona līnijas vadu. Ievietojiet baterijas.

Brīdinājums:

- Lai izvairītos no neatgriezeniskiem bojājumiem, nelietojiet žāvēšanai mikroviļņu krāsnī.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots:	telefona līnija 3 AA (LR6, R6, UM-3) baterijas
Izmēri (augst. x plat. x dziļ.):	apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
Svars:	apm. 588 g (KX-TS560FX) apm. 618 g (KX-TS580FX)
Ekspluatācijas apstākļi:	5 °C–40 °C, 20 % – 80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)

Piezīmes:



- Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.

Funkciju indekss



Funkciju indekss

Piederumi: 3. lpp.
Atbildēšana uz zvaniem: 16. lpp.
Automātiska atzvanišana: 15. lpp.
Baterijas: 8. lpp.
Zvanītāja identifikācijas pakalpojums: 21. lpp.
Zvanītāju saraksts: 22. lpp.
Zvanītāju saraksta rediģēšana: 22. lpp.
Zvanu liegums: 14. lpp.
Numura izsaukšana no kataloga : 20. lpp.
Savienojumi: 9. lpp.
Vadības elementi: 6. lpp.
Datums un laiks: 12. lpp.
Tastatūras bloķēšana: 18. lpp.
Numuru sastādīšanas režīms: 12. lpp.
Rādījumi displejā: 7. lpp.
Displeja valoda: 12. lpp.
Flash funkcija: 17. lpp.
Klausules klusināšana: 17. lpp.
Hold funkcija: 17. lpp.
Zvanišana: 15. lpp.
Izvēlne: 13. lpp.
Izlaistie zvani: 21. lpp.
Klusināšana: 17. lpp.
Navigācijas taustiņš: 7. lpp.
Parole: 14. lpp.
Pauze: 16. lpp.
Telefonu katalogs: 19. lpp.

Atzvanišana: 15. lpp.
Zvana skaļuma līmenis: 16. lpp.
Ciparripas/impulsu līnija: 17. lpp.
SP-PHONE (skaļrunis-mikrofons): 15. lpp.
Īslaicīga pārslēgšanās uz frekvenču režīmu: 17. lpp.
Laika noregulēšana: 13. lpp.
Kļūmju novēršana: 24. lpp.
Montāža pie sienas: 23. lpp.

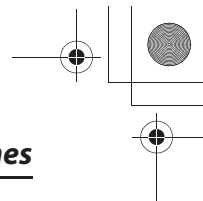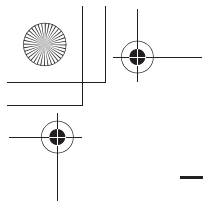

Piezīmes

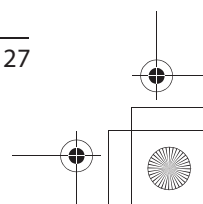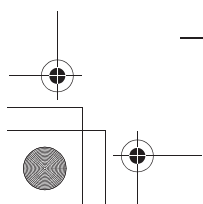



Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel.: +4940 8549 3555
Fakss: +4940 8549 3560
E-pasts: info@panasonic-tc.de
Mājas lapa: <http://www.panasonic-tc.de>
Dokumentu serveris: <http://doc.panasonic.de>

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Autortiesības:

Autortiesības uz šo izdevumu pieder Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. rakstiskas piekrišanas

© 2008 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.