




VIRTUVES
TVAIKA NOSŪCĒJS

BBK-01.5Φ3Д
BBK-01.6Φ3Д

PH H I/II

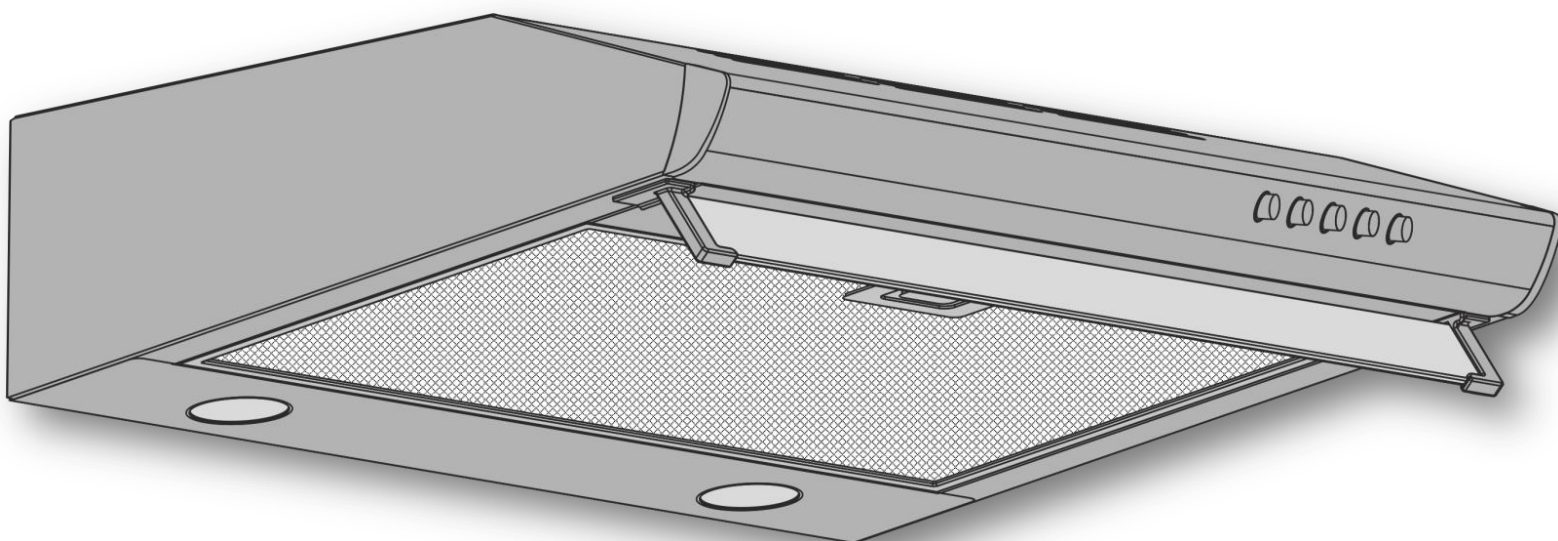

036

EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
СП.024-00.00.000
СП.025-00.00.000

ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTS UAI.0360001551-05



PIRCĒJU IEVĒRĪBAI!

Lai saglabāt tiesības uz garantijas apkopēm lūdzam Jūs saglabāt preces čeku kopā ar garantijas talonu, kam jābūt pilnībā aizpildītam, norādot pirkuma datumu, veikala parakstu un zīmogu. Neizpildot šo prasību, Jūs zaudējat tiesības uz garantijas apkopēm.

Veicot pirkumu, pieprasiet Jūsu klātbūtnē veikt nosūcēja darbības un apgaismojuma lampu pārbaudi.

Cienījamais pircējs!

Mēs pateicamies Jums par to, ka izvēlējaties zīmola «ELEYUS» produkciju. Mēs pacentāties darīt visu, lai Jūs paliktu apmierināti ar mūsu produkciju.

1. Vispārējie norādījumi

1.1 Pirms tvaika nosūcēja uzstādīšanas un tā ekspluatācijas ir nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar mūsu rekomendācijām, kas nodrošinās ierīces drošu ekspluatāciju un darbību. Saglabāiet šo instrukciju jo vēlāk tā Jums var noderēt, un Jūs atradīsiet tajā atbildes uz Jūsu jautājumiem.

1.2 Nosūcējs ir domāts netīra gaisa izvadīšanai no telpas virs ēdiena pagatavošanas ierīces, kas tiek izmantots tikai mājsaimniecībā un atbilst standartam IEC 60335-2-31:2006.



UZMANĪBU!

IERĪCES IZMANTOŠANA MĒRĶIEM, KAS NEATBILST MĀJSAIMNIECĪBAI, AIZLĒGTA! IZMANTOJOT NOSŪCĒJU CITIEM MĒRĶIEM, PARĀDAS TRAUMU GŪŠNAS UN ĪPAŠUMA BOJĀJUMA RISKI, UN GARANTIJA NETIKS PIEMĒROTA!

1.3 Nosūcēja izmantošana samazina dabasgāzes sadegšanaskaitīgu produktu saturu, daļēji samazina nepatīkamas smakas, kas rodas ēdiena pagatavošanas laikā, samazina sienu, griestu, mēbeļu piesārņojumu ar tauku daļiņām un sodrējiem.

1.4 Produkts ir gaisa attīroša izsūkšanas tipa ierīce ar ventilatoru (turbīnu), aprīkota ar tauku izolējošu alumīnija filtru un smaku absorbējošu ogļu filtru (papildaprīkojums). Tiek izgatavoti **500 mm vai 600 mm** platumā no oglekļa tērauda ar turpmāku dekoratīvi-aizsargājošo pārklājumu un no nerūsējošā tērauda.

1.5 Atkarībā no uzstādīšanās shēmas virs plīts nosūcējs var darboties divos variantos:

- **gaisa novadīšanas virtuves stacionārā ventilācijas kanālā režīmā** ar gofrētu alumīnija gaisa cauruļu pielietošanu **Ø120 mm (zīm.2a)**;

- **recirkulācijas režīmā (gaisa slēgtā cirkulācija virtuvē)**, kad nosūcējs netiek pievienots ventilācijas kanālam, bet gaiss cirkulē caur abiem filtriem un atgriežas caur korpusa ventilācijas urbumiem atpakāļ virtuvē **(zīm.2b)**.

1.6 Uzmanību! Neuzsāciet montāžu un nenoņemiet aizsargplēvi no nosūcēja, kamēr Jūs neesat pārliecinājušies par tās tehnisko kārtību, pieslēdzot to pie elektrības tīkla, un pārbaudījuši visas tā funkcijas.

1.7 Rekomendējam visus Jūsu nosūcēja uzstādīšanas pieslēgšanas un remonta darbus uzticēt tikai kvalificētiem meistariem, kas specializējās uz tāda veida darbu veikšanas.

1.8 Ražotājs nenes atbildību par visa veida bojājumiem un defektiem, kas saistīti ar nosūcēja nepareizu uzstādīšanu, ekspluatāciju un remontu.

1.9 Ražotājs saglabā tiesības ierīces modifikācijai ar mērķi uzlabot tās īpašības un tehniskus parametrus.

1.10 Nosūcēja tehniskie parametri ir norādīti šajā instrukcijā un uz etiķetes, kas nostiprināta nosūcēja korpusa iekšpusē (to var ieraudzīt, noņemot filtrus).

1.11 Uzmanību! Nosūcējs tiek uzstādīts pie sienas **650-750 mm** augstumā virs elektroplīts virsmas un **750-850 mm** virs gāzes plīts virsmas (zīm.2a).

2. PAMATA TEHNISKIE PARAMETRI

SPRIEGUMS, V		220-230
FREKVENCE, Hz		50
DARBA REŽĪMU SKAITS		3
NOMINĀLĀ JAUDA, W	ELEKTRODZINĒJS	700m ³ - 350 W
	APGAISMOJUMA SPULDZES (HALOGĒNS)	2x35 W
CAURPLUSMA, PIESLĒDZOT PIE STANDARTA VENTILĀCIJAS SISTĒMAS, m ³ /ST		700m ³
NOSŪCĒJA IZMĒRI, mm	PLATUMS	500/600
	DZILŪMS	180
	AUGSTUMS (REGULĒJAMS)	305 - 500
	GAISA CAURUĻVADA IZMĒRI, mm	Ø120
	SVARS, kg	7 - 8
	TROKŠŅA LĪMENIS (dB)	41,3 – 50,7
	AIZSARDZĪBAS KLASE	I
	DARBA REŽĪMS	S1 (ILGSTOŠAIS)
	ELEKTRĪBAS VADS ARMĒTS, AR ZEMĒJUMU.	

3. DROŠĪBAS PRASĪBAS

3.1 Pie montāžas, ekspluatācijas un tehniskas apkopes veikšanas **kategoriski aizliegts:**

- Ieslēgt nosūcēju elektrotīklā ar spriegumu un frekvenci, kas neatbilst sadaļā 2 norādītājiem;
- Izmantot apgaismojuma spuldzes ar jaudu lielāku par **35 W**;
- Veikt tehniskas apkopes spuldžu maiņu, filtru noņemšanu, nosūcēja tīrīšanu, neatvienojot barošanas dakšu no elektrotīkla rozetes;
- Ekspluatēt nosūcēju ar atklātu liesmu avotu, gāzes degļiem vai sildelementiem. **Sildelementiem vienmēr jābūt aizsegtiem ar traukiem;**
- Ēdiena pagatavošana, pielietojot alkoholu;
- Atstāt taukvāres katlus bez uzraudzības;
- Ekspluatēt nosūcēju ar noņemtiem filtriem;
- Pieslēgt nosūcēju elektroplīts tīklam, nogriezt elektrības kabeļa dakšu.

UZMANĪBU! IZMANTOT GĀZES (ELEKTRO) PLĪTI, NEIESLĒDZOT TVAIKA NOSŪCĒJU, KATEGORISKI AIZLIEGTS!

3.2 Lai nepieļaut elektrotraumas nosūcējs ir jāieslēdz rozetē ar sazemējumu.

3.3 Gaisam, kas iet caur nosūcēju, ir jānonāk atsevišķā virtuvēs ventilācijas kanālā, nevis dūmvadā vai citā kanālā, kas tiek pielietots dūmu novadīšanai no citām ierīcēm.

3.4 Pielietojot nosūcēju vienlaicīgi ar citām sildierīcēm (**gāzes, eļļas, krāsnis utt.**), izņemot elektriskās, var parādīties nepieciešamība pēc papildus telpas ventilācijas.

3.5 Pie nosūcēja uzstādīšanas nepieciešamā augstumā H virs plīts gaisa novadīšanai ventilācijas kanālā izmantojiet gaisa cauruļvadu **Ø120 mm**. Mazāks diametrs radīs papildus gaisa pretestību, palielinot trokšņa un vibrācijas līmeni un dzinēja pārkāršanu.

3.6 Nodrošiniet savlaicīgu alumīnija tauku izolējošu filtru mazgāšanu, savādāk samazināsies nosūcēja darba efektivitāte un parādīsies ugunsgrēka iespējamība dēļ tauku un putekļu nosēdumiem.

3.7 Neieslēdziet nosūcēju piedūmojuma mazināšanai ugunsgrēka gadījumā, jo parādīsies papildus gaisa plūsma.

3.8 Aizdegšanas gadījumā zem nosūcēja nekavējoties atvienot to no elektrības tīkla, pārsegt liesmas ar biezu audumu, kas norobežo skābekļa pieplūdi liesmām. Nekas neizmantojiet ūdeni nosūcēja dzēšanai.

3.9 Rūpīgi sargājiet elektrības vadu no mehāniskiem un termiskiem bojājumiem.

3.10 **Neļaujiet bērniem spēlēt ar nosūcēju un neatstāiet to bez uzraudzības pielietošanas laikā.**

4. TVAIKA NOSŪCĒJA APRAKSTS

4.1 Tvaika nosūcējs **BREEZE II** ir gaisa attīroša izsūkšanas tipa ierīce ar diametrālu ventilatoru (turbīnu), aprīkota ar tauku izolējošu alumīnija filtru. Ierīce tiek izgatavota ar vienu motoru, **500 mm vai 600 mm** platumā no oglekļa tērauda ar turpmāku dekoratīvi-aizsargājošo pārklājumu un no nerūsējošā tērauda.

4.2 Tvaika nosūcējs pieder „iebūvēto” nosūcēju tipam, un tiek montēts virtuves skapī virs plīts.


4.3 Atkarībā no uzstādīšanās shēmas virs plīts nosūcējs var darboties divos variants (**zīm.2**):

- **gaisa novadīšanas virtuves ventilācijas kanālā režīmā (dūmvads);**
- **recirkulācijas režīmā (gaisa slēgtā cirkulācija virtuvē)**

4.4 Tvaika nosūcējs sastāv no sekojošām sastāvdaļām (**zīm.1a, 1b**).

- 1 – korpuss
- 2 – izbīdāmais panelis
- 3 – izejas kanāls
- 4 – pogas slēdzis
- 5 – korpusa panelis
- 6 – iekšējais alumīnija tauku izolējošais filtrs
- 7 – ārējais alumīnija tauku izolējošais filtrs
- 8 – halogēna spuldzes

4.5 **Uzmanību!** Tvaika nosūcēja darbības vadība ir iespējama tikai pēc paneļa (2) izbīdīšanas līdz galam attiecībā pret lietotāju.

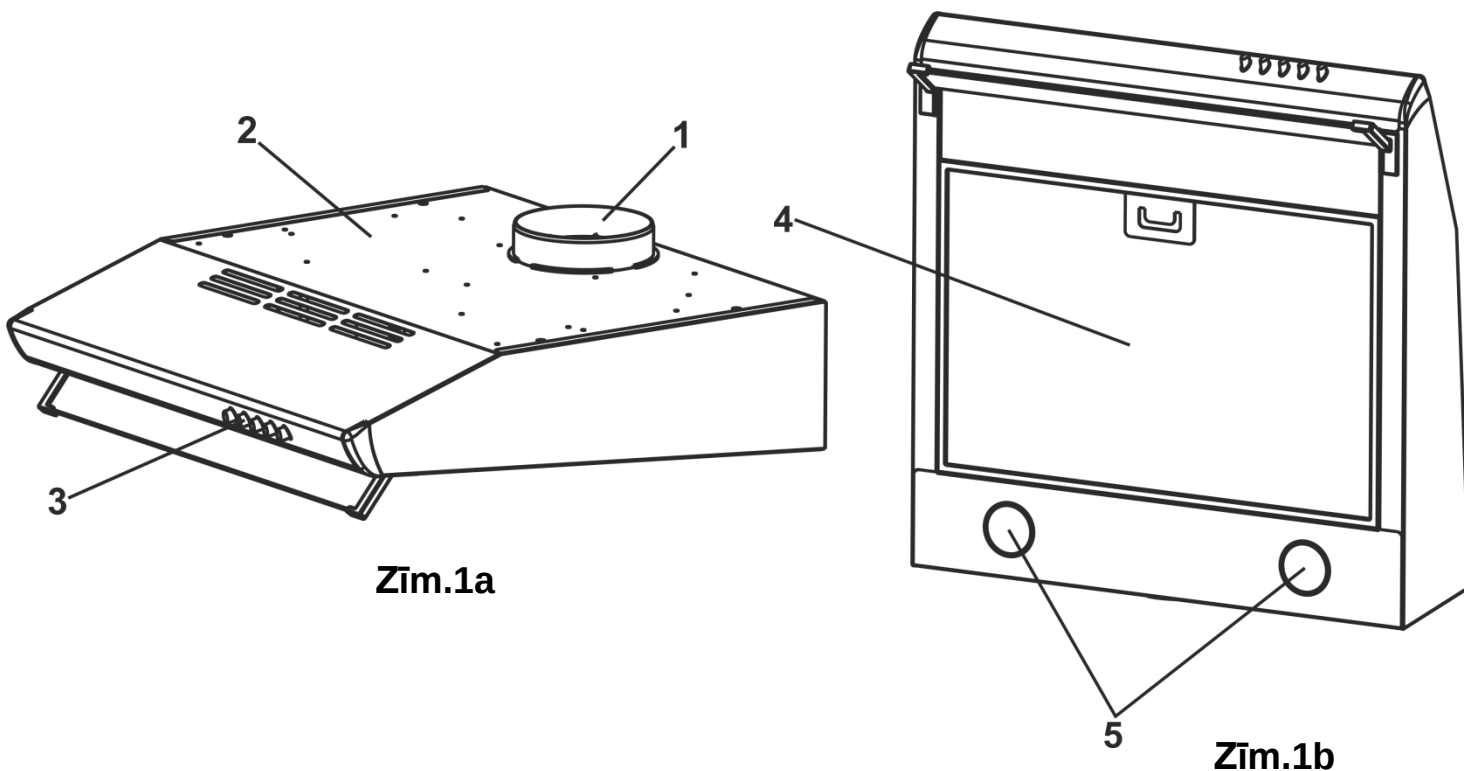

5. TVAIKA NOSŪCĒJA UZSTĀDĪŠNAS INSTRUKCIJA

5.1 Izvēlaties shēmu un tvaika nosūcēja uzstādīšanas vietu.


5.2 Izņemiet tvaika nosūcēju no kastes.

5.3 Ievērojot uzstādīšanas augstumu un tvaika nosūcēja attālumā no virtuves skapīša pamatnes nosācījumus pēc savlaicīgi izgatavota papīra šablona iezīmējiet un izurbiet apakšējā skapīša plauktā četrus urbumus $\varnothing 6\text{mm}$ (zīm.3) .


5.4 Tvaika nosūcēja stiprināšana tiek veikta ar četrām skrūvēm **M5x35**, kas ieskrūvētas skapja iekšpusē vītņēs uzgriežņos **M5**, piekniedētām pie tvaika nosūcēja korpusa augšējās plaknes (zīm.3a). Pārbaudiet tvaika nosūcēja stiprinājuma drošumu.

5.5 Gofrētā gaisa cauruļvada vienu galu $\varnothing 120\text{mm}$ (komplektācijā neietilpst) iestiprināt uz pārejas flanča, savlaicīgi iesmērējot savienojuma vietu ar hermētiķi, un nostipriniet savienojumu ar savilcēju. Citu gaisa cauruļvada galu ievietojiet ventilācijas caurumā sienā. Jo īsāks un taisnāks elastīgs gaisa cauruļvads, jo labāka gaisa plūsma, mazāks troksnis un tvaika nosūcēja vibrācija.

5.6 Pievienojiet un pieslēdziet caur rozeti elektrotīkla kabeli.

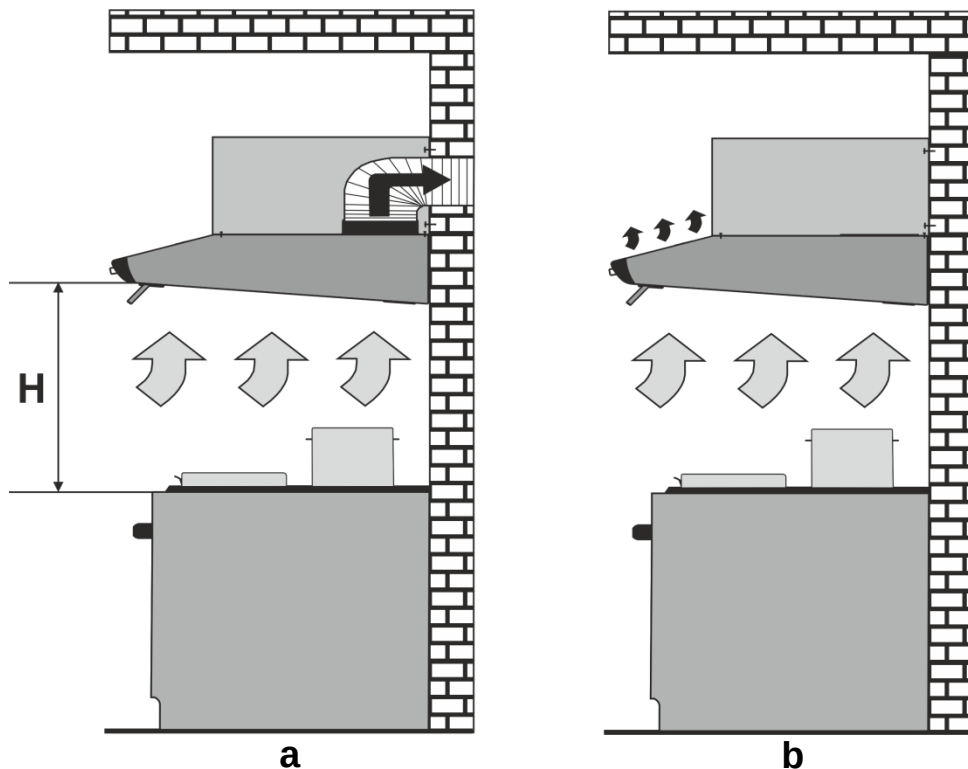

Zīm.2

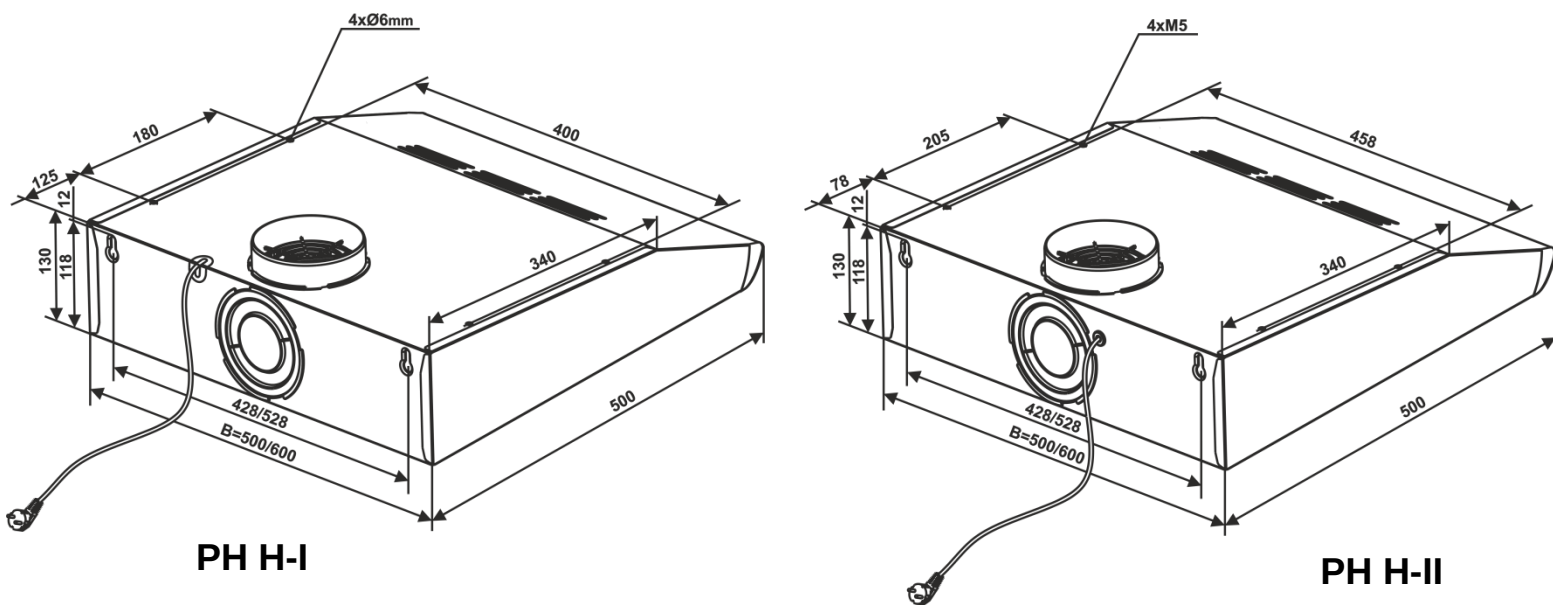

Zīm.3

6. APKOPES INSTRUKCIJA

6.1 Uzmanību! Pirms jebkādas tīrīšanas vai remonta darbības uzsākšanas, atslēdziet nosūcēju no elektrības tīkla.

6.2 Nerūsējoša tērauda nosūcēju ārējai tīrīšanai pielietojiet speciālus līdzekļus, ievērojot norādījumus.

6.3 Nekad nelietojiet nosūcēja tīrīšanai abrazīvus materiālus un līdzekļus, līdzekļus, kas satur sodu, skābi, hlorīdus un šķīdinātājus.


6.4 Mazgāšanas laikā jāizvairās no mitruma nokļūšanas nosūcēja elektrības mezglos, sevišķi elektroniskā vadības blokā; pēc mazgāšanas noslauciēt visas virsmas ar mīkstu salveti.

6.5 Stikla virsmu tīrīšanai ir derēs parastie stikla tīrīšanas līdzekļi.


6.6 Alumīnija filtrs aizturot taukus un putekļus no gaisa, aizsērējis un tas ir jāmazgā pēc iemērcēšanas karstā ūdenī ar efektīvu mazgāšanas līdzekli **1 reizi katrus 1,5 – 2 mēnešus**.

Filtra krāsas maiņa pēc mazgāšanas neietekmē tā darba kvalitāti.

6.7 Alumīnija filtra noņemšanai (**zīm.4**) ir jānospiež atsperes aizbīdnis uz filtra un, pavelkot uz sevi un uz leju, izņemt no korpusa. Filtra uzstādīšana tiek veikta atgriezeniskā secībā. **Uzmanību!** **Neuzstādiet filtru pēc mazgāšanas līdz tā pilnīgas izžūšanās.**

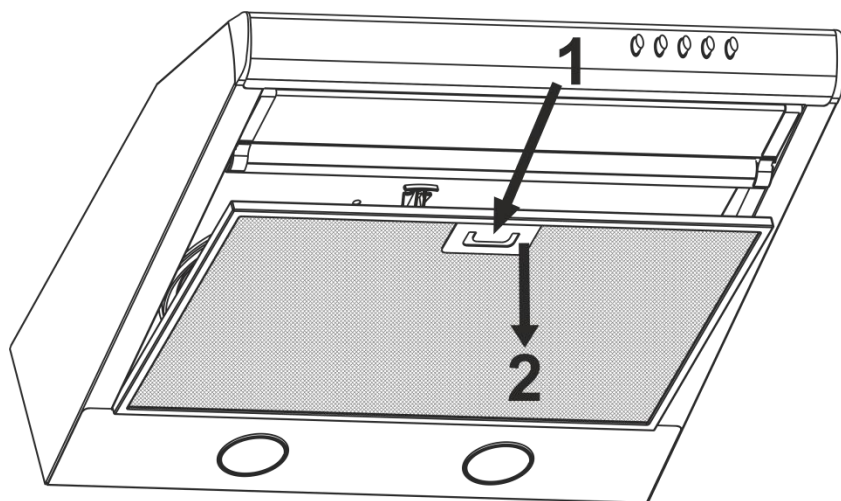

Zīm.4

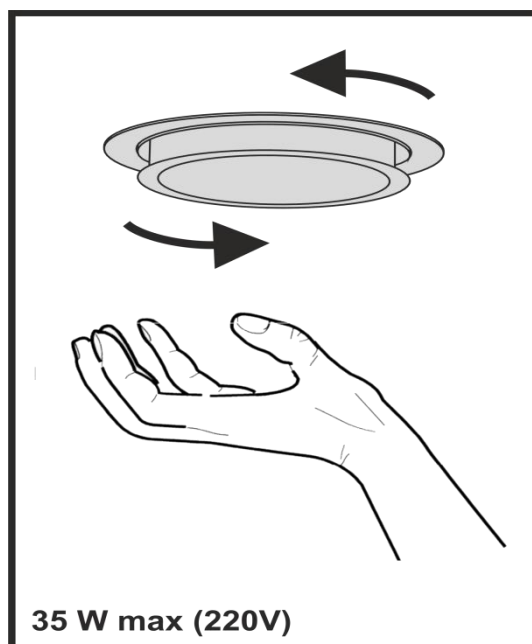

Zīm.5

6.8 Uz nosūcēja ir uzstādīti plīts darba zonas apgaismojuma halogēna spuldzes. Pirms apgaismojuma spuldžu mainīšanas ir nepieciešams atslēgt nosūcēju no elektrības tīkla, dot spuldzēm atdzīst, noņemt alumīnija filtru, nomainīt pārdegušu spuldzi ar ekvivalentu parametru spuldzi, pagriežot to pret pulkstenis radītāja virzienu (**zīm.5**). Uzstādīt korpusā filtru.

6.9 Ogļu filtru, kas tiek uzstādīts korpusā zem alumīnija filtra un nofiksēts ar plāksnēm, ir jāmaina **1 reizi 3-4 mēnešos**.

NOSŪCĒJA IESPĒJAMAS KĻŪMES

	Pārbaudīt elektrisko savienojumu	Pārbaudīt vai ir ieslēgts dzinējs	Pārbaudīt spuldžu slēdzi (jābūt ieslēgtam)	Pārbaudīt alumīnija filtru (jāmazgā 1 reizi 1.5 – 2 mēnešos)	Pārbaudīt rozeti (vai ir spriegums)	Pārbaudīt lampas	Pārbaudīt gaisa izplūdes caurī vadu (jābūt plūsmal)	Pārbaudīt ogļu filtru (jāmaina 1 reizi 3-4 mēnešos)
Nosūcējs darbojās								
Nedeg spuldze								
Samazinās gaisam plūsma								
Nosūcējs darbojās skaļāk								
Recirkulācijas režīmā gaisa izvade ir samazināta								



Garų surinkėjas

Vartotojo vadovas

Pirkėjų dėmesiui

Šiam gaminiui taikoma 24 mėn. garantija. Garantija galioja tik pateikus gaminio įsigijimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita faktūra, lizingo dokumentai). Pirkimo dokumente privalo būti nurodytas gaminio modelis bei pirkimo data. Neturint aukščiau išvardintų dokumentų garantinis aptarnavimas nebus taikomas.

Įsigydami daiktą, prašykite pardavėjo patikrinti garų surinkėjo darbą bei apšvietimą.

Gerbiami pirkėjai

Dėkojame Jums, kad įsigijote garų surinkėją **ELEYUS**. Mes stengiamės padaryti viską, kad Jūs liktumėt patenkinti šiuo gaminiu.

1. Bendri nurodymai

1.1 Prieš montuojant garų surinkėją įdėmiai perskaitykite mūsų pateikiamą instrukciją, kuri Jums padės taisyklingai sumontuoti bei naudotis garų surinkėju.

1.2 Garų surinkėjas skirtas surinkti garus iš patalpos, kurioje gaminamas valgis. Mūsų gaminyje gali būti naudojamas tik buitiniams tikslams.

DĖMESIO! Garų surinkėjo negalima naudoti kitiems tikslams, nei numatyta instrukcijoje. Garų surinkėjas yra buitinis ir skirtas naudoti virtuvėje, Jei garų surinkėjas bus naudojamas ne pagal paskirtį garantija negalios.

1.3 Garų surinkėjas padeda sumažinti užteršto oro kiekį maisto gaminimo patalpoje, dalinai pašalina maisto ruošimo kvapus, mažina sienų, lubų, baldų apsinešimą garais ir riebalais.

1.4 Šis gaminyje priskiriamas prie buitinių oro valymo įrenginių su elektros varikliu, aliuminio filtrais, bei anglies filtrais (perkami atskirai). Gaminami iš nerūdijančio plieno, skirtingų išmatavimų bei spalvų.

1.5 Priklausomai nuo ventiliacijos tipo garų surinkėjas gali dirbti dviem variantais:

- oro išvedimas į ventiliacijos angą papildomų vamzdžių pagalba **Ø120mm** diametru (vamzdžiai perkami atskirai). **(Pav.2a)**.

- recirkuliacijos variantas. Užterštas oras prafiltruojamas per abudu filtras (aliuminis-riebalų filtras, anglinis-kvapų surinkimo filtras), po to grįžta atgal į patalpą **(Pav.2b)**.

1.6 DĖMESIO! Nepradėkite garų surinkėjo montavimo, bei nenuimkite apsauginės plėvelės tol kol neįsitikinsite, kad Jūsų prietaisas veikia

1.7 Rekomenduojama visus montavimo bei pajungimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams..

1.8 Gamintojas neprisiima jokios atskomybės, jei montuojant prietaisą buvo nesilaikoma naudojimo instrukcijose nurodytų taisyklių ir tokiu būdu prietaisas sugedo, buvo pažeistas ar užsidegė.

1.9 Gamintojas pasilieka sau teisę modifikuoti gaminius bei keisti jų technines charakteristikas.

1.10 Techninės charakteristikos nurodytos šioje instrukcijoje bei gaminio etiketėje.

1.11 DĖMESIO! Dėmesio Garų surinkėjas gali būti montuojamas ant sienos ne žemiau kaip **650-750mm** virš elektrinės viryklės ir **750-850mm** virš dujinės viryklės. **(Pav.2a)**.

2. Pagrindinės techninės charakteristikos

Įtampa V		220-230
Dažnis Hz		50
Darbo režimai		3
Nominali naudojama galia W	Variklio	700m³ - 350 W
	Apšvietimas	2x35 W
Traukiamoji galia į standartinę ventiliacijos šachtą, m³/val.		700m³
Garų surinkėjo išmatavimai, mm	Plotis	500/600
	Gylis	180
	Aukštis (reguliuojamas)	305 - 500
	Jungties skersmuo , mm	Ø120
	Svoris, Kg.	7 - 8
	Triukšmo lygis (dB)	41,3 – 50,7
	Apsaugos lygis	I
	Darbo režimas	S1 (Ilgametis)
	Elektros laidas armuotas su įžeminimu.	

3. Saugos taisyklės

3.1 Montavimo eksploatacijos ir techninio aptarnavimo metu griežtai draudžiama:

- jungti garų surinkėją į elektros tinklą, kuris neatitinka reikalavimų, nurodytų 2 skyriuje.;
- naudoti lempų, galingesnių nei **35W**;
- atlikti bet kokią techninį aptarnavimą, keisti lemputes, keisti filtrus, valyti garų surinkėją neatjungiant jo nuo elektros srovės šaltinio;
- eksploatuoti garų surinkėją prie atviros liepsnos arba prie atvirų kaitinimo elementų (**kaitinimo elementai turi būti visada uždengti indais**).;
- gaminti gaminius, naudojant spiritinius skysčius;
- naudoti garų surinkėją su išimtais filtrais;
- garų surinkėją jungti prie elektros viryklės laido, nupjovus elektros kištuką;

DĖMESIO! Nerekomenduojama naudotis dujine arba elektrine virykle, jei garų surinkėjas išjungtas !

3.2 Garų surinkėjas turi būti pajungtas į rozetę su įžeminimu..

3.3 Oras, kuris išeina iš garų surinkėjo turi būti nukreiptas į atskirą ventiliacijos šachtą arba į kitą kanalą ir negali būti nukreiptas į ventiliaciją, kuri jau naudojama kitiems tikslams (dujiniai katilai, katilai).

3.4 Naudojant garų surinkėją su kitais šildymo įrenginiais (dujiniais, tepaliniais) išskyrus elektrinius, patalpą reikia papildomai vėdinti.

3.5 Montuojant garų surinkėją reikiamame aukštyje H virš viryklės (pav.1) oro išvedimui į ventiliacijos angą naudokite **Ø120 mm** diametro vamzdžius. Naudojant mažesnį vamzdžio diametrą atsiranda papildomas pasipriešinimas oro srautui, dėl to padidėja garų surinkėjo triukšmas, atsiranda vibracija. Tokiu būdu gali perkaisti variklis.

3.6 Laiku valykite riebalinius filtrus. Purvini filtrai sumažina garų surinkėjo efektyvumą, bei atsiranda gaisro tikimybė.

3.7 Bet kokios liepsnos atsiradimo metu po garų surinkėju išjunkite jį iš elektros tinklo. Niekada negesinkite garų surinkėjo vandeniu.

3.8 Saugokite elektros laidą nuo mechaninių ir terminių pažeidimų.

Įrenginiu nepatariama naudotis vaikams, žmonėms su fizine negalia arba protine negalia be už juos atsaikingo asmens priežiūros. Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu.

4. Garų surinkėjo aprašymas

4.1 Garų surinkėjas **BREEZE II** turi elektros variklį bei aliuminio riebalų filtrą. Garų surinkėjas gaminamas vieno variklio, **500 arba 600mm**. Pločio iš nerudijančio plieno lakšto. Gali būti padengiami dažais.

4.2 Garų surinkėjas yra priskiriamas prie «montuojamų į baldus» garų surinkėjus ir yra montuojamas į baldus virš viryklės.


4.3 Garų surinkėjas gali dirbti dviem režimais (pav.2a, 2b):

- gali būti išvedamas į ventiliacijos angą;
- recirkuliacijos būdu, prafiltruotas oras patenka atgal į virtuvę.


4.4 Garų surinkėjas susideda (Pav.1a, 1b).

- 1 – korpusas
- 2 – ištraukiamoji dalis
- 3 – išeinamoji oro anga
- 4 – valdymo mygtukai
- 5 – korpuso panelė
- 6 – vidinis riebalinis aliuminio filtras
- 7 – išorinis riebalinis aliuminio filtras
- 8 – halogeninės lemputės

4.5 **Dėmesio!** Garų surinkėjas įsijungia tik pilnai ištraukus panelę Nr. (2)

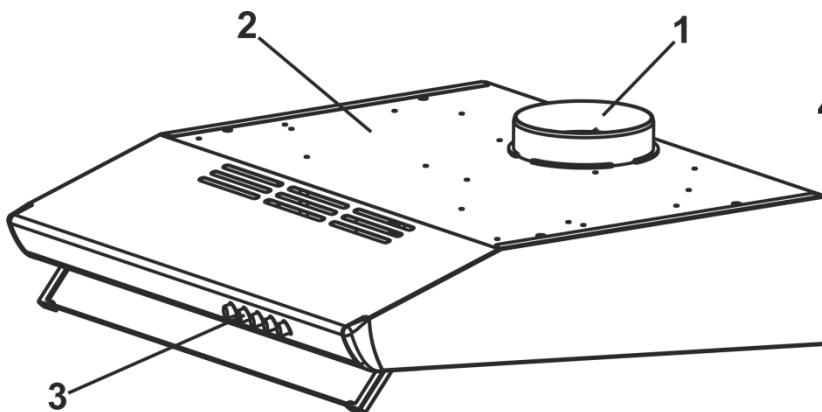

Pav.1a

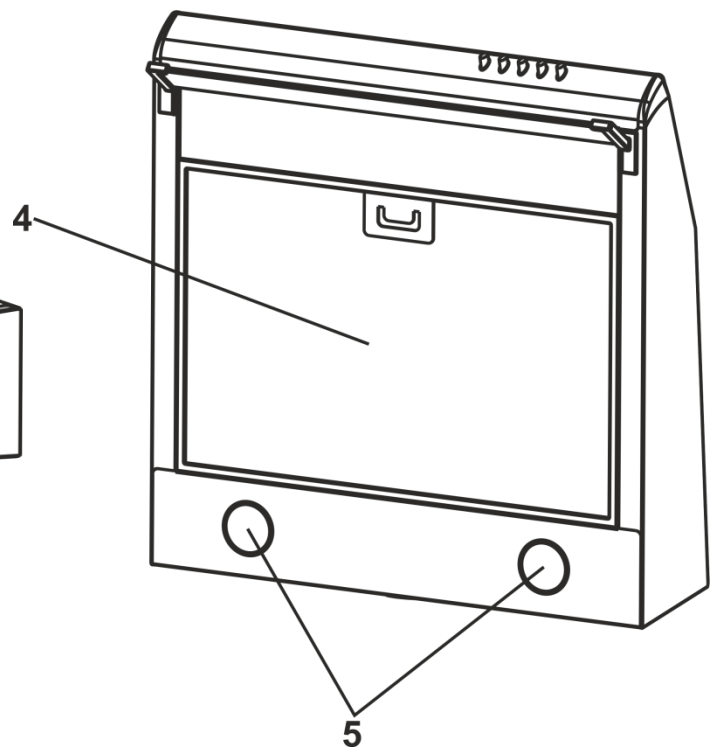

Pav.1b

5. Garų surinkėjo montavimo instrukcija

5.1 Išrinkite vietą garų surinkėjo pakabinimui.


5.2 Ištraukite garų surinkėją iš pakuotės.

5.3 Išsimatavę reikiamą montavimo aukštį, pasidarę popierinį šabloną prie apatinėje baldų dalyje išgrežkite 4 skyles $\varnothing 6\text{mm}$ diametro.


5.4 Garų surinkėjas tvirtinamas 4 varžtais 5x35, kurie sukasi iš baldinės spintelės į garų surinkėjo korpusą (Pav.3). Patikrinkite ar patikimai prisukote garų surinkėją.

6.5 Jeigu garų surinkėjas bus išvedamas į ventiliacijos angą, tai apatinę išvedamos žarnos $\varnothing 120\text{mm}$ dalį uždėti ant garų surinkėjo išeinamos angos, sutepti hermetiku. Kuo trumpesnis ir tiesesnis kelias iki ventiliacinės angos, tuo didesnė galia, mažesnis triukšmas bei garų surinkėjo vibracija.

5.6 Elektros maitinimo laidą įjunkite į rozetę su įžeminimu.

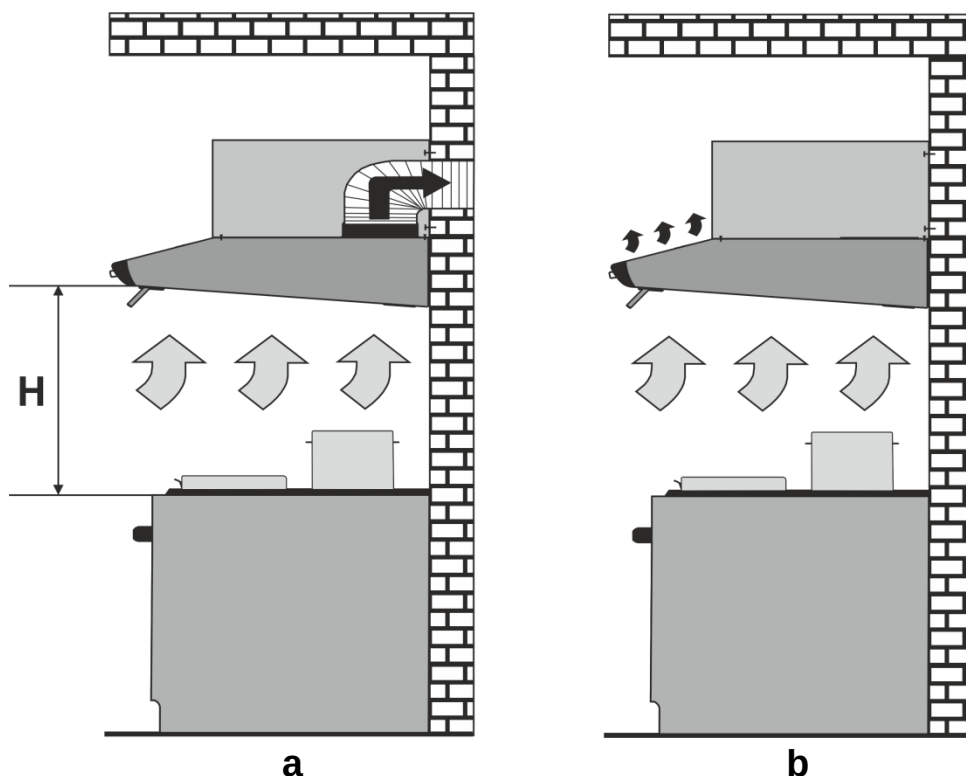

Pav.2

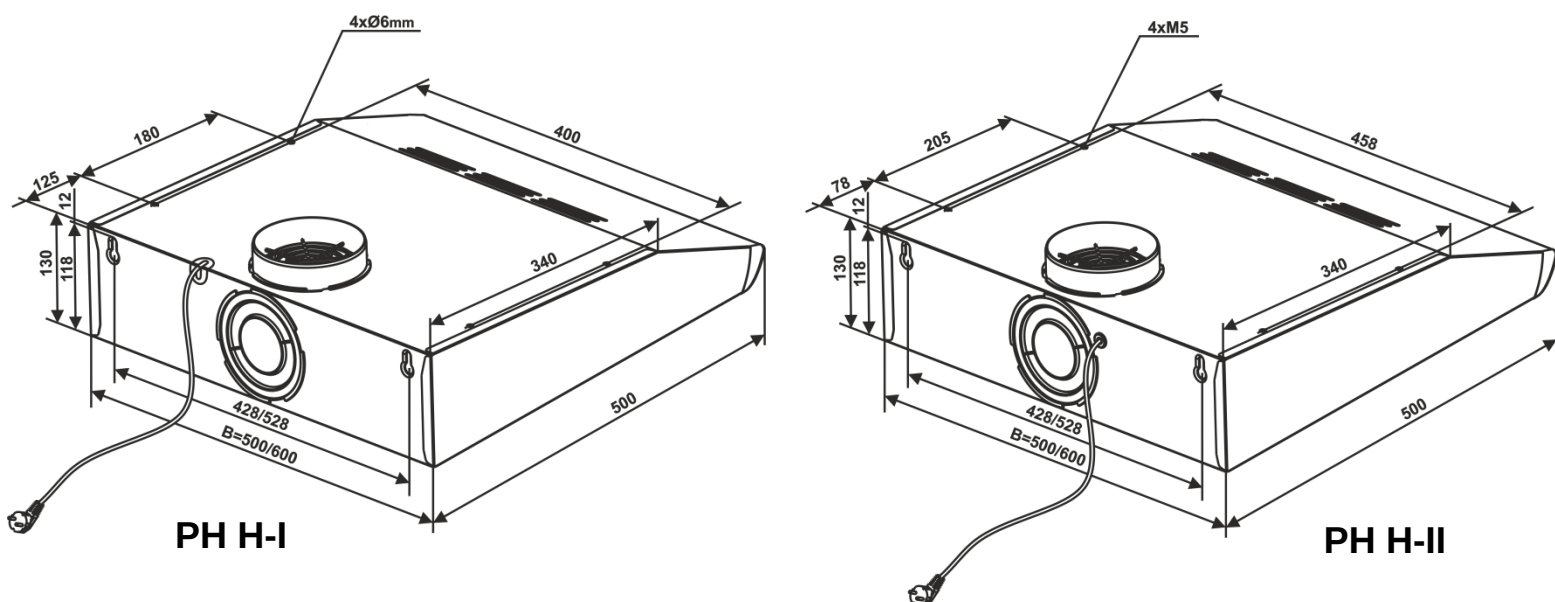

Pav.3

6. Garų surinkėjo priežiūros instrukcija

6.1 Dėmesio! Pradedant bet kokius valymo arba taisymo darbus, garų surinkėją būtina atjungti nuo elektros šaltinio.

6.2 Nerūdijančio plieno garų surinkėjus valykite tik tam skirta buitine chemija, naudokite ją pagal instrukciją.

6.3 Garų surinkėjo valymui, niekada nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, taip pat šiurkščių kempinėlių ar kitokių grubių valymo priemonių. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų pasirinktoje valymo priemonėje nebūtų sodos, rūgščių chloridų ar skiediklio. Visa tai gali pakenkti gartraukio paviršiui.

6.4 Valymo metu stenkitės, kad valymo priemonės bei vanduo nepatektų ant elektros detalių kurios randasi garų surinkėjo viduje, po valymo paviršių būtina nušluostyti sausa šluoste.


6.5 Stikliniams paviršiams naudokite įprastas stiklo valymo priemones.

6.6 Aliuminio filtrus kurie yra skirti surinkti riebalus reguliariai reikia plauti, juos mirkant karštame vandenyje bei naudojant tam skirtą buitinę chemiją. Filtrus rekomenduojama plauti kartą per 1,5-2 mėnesius.


Jeigu filtras po plovimo pakeičia spalvą, tai natūralus procesas.

6.7 Kad išimti riebalų filtrą (**pav.4**) reikia paspausti filtro rankenėlę, filtrą patraukti į apačią ir išimti iš garų surinkėjo nišos, kad įstatyti filtrą procedūrą pakartoti atvirkštine tvarka.

Dėmesio! Po Plovimo, kol filtras neišdžiūvo iki galo, jo montuoti negalima.

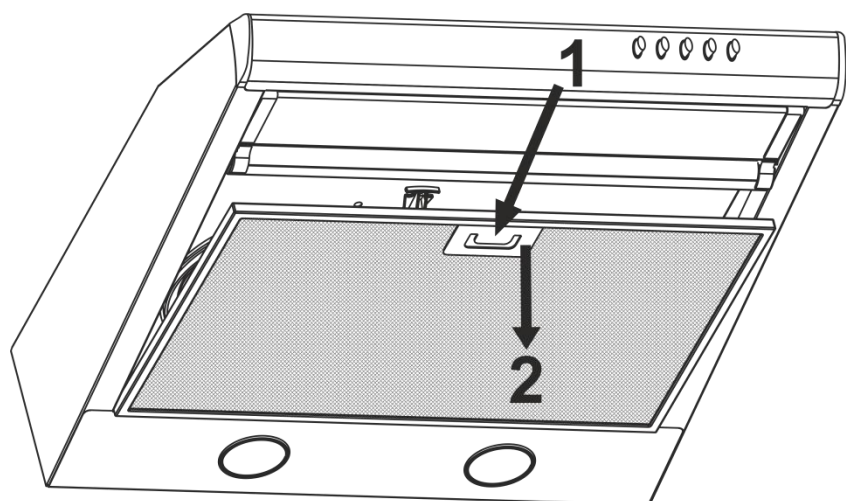

Pav.4

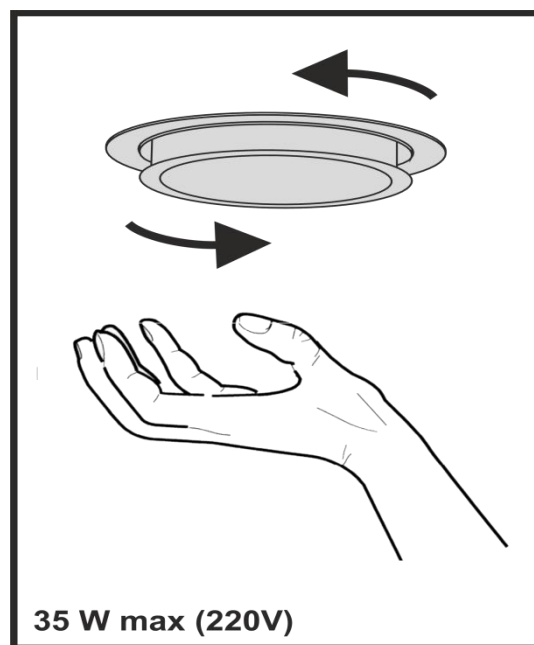

Pav.5

6.8 Garų surinkėjas turi įmontuotas halogenines apšvietimo lemputes. Prieš keičiant jas būtina garų surinkėją atjungti nuo elektros maitinimo. Leiskite lemputėms atvėsti. Nuimkite aliuminio filtrus ir išimkite perdegusią lemputę, ją sukdami prieš laikrodžio rodyklę (**Pav.5**) atvirkštiniu būdu įmontuokite atgal naują lemputę, bei įdėkite riebalų filtrą.

6.9 Anglies filtrus (jei tokie naudojami) kurie dedasi prieš aliuminį filtrą, **reikia keisti kas 3-4 mėnesius.**

7. Garantija

Šiam gaminiui taikoma 24 mėn. garantija. Garantija galioja tik pateikus gaminio įsigijimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita faktūra, lizingo dokumentai). Pirkimo dokumente privalo būti nurodytas gaminio modelis bei pirkimo data. Neturint aukščiau išvardintų dokumentų garantinis aptarnavimas nebus taikomas.

Įsigydami daiktą, prašykite pardavėjo patikrinti garų surinkėjo darbą bei apšvietimą.

Garantinė priežiūra neteikiama, jeigu:

prekė buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį (prekė naudojama verslui, gamybinėse, biuro ar prekybinėse patalpose, lauko sąlygomis ir pan.);

naudojant prekę buvo naudojamos nestandartinės ar nekokybiškos medžiagos, reikmenys, atsarginės dalys, maitinimo elementai, informacijos nešikliai ir pan.;

pažeistos prekės eksploatavimo, instaliavimo (prijungimo prie tinklų) taisyklės ir sąlygos, išdėstytos prekės naudojimo instrukcijoje;

prekę remontavo (bandė remontuoti) ne pardavėjo ar gamintojo įgaliotojo serviso atstovas (pažeistos prekės plombos, nustatyti kiti prekės ardymo požymiai.

prekė mechaniškai pažeista;

gedimas atsirado dėl nenugalimų jėgų poveikio, nelaimingo atsitikimo, vartotojo ar trečiųjų asmenų kaltės (tyčios ar neatsargumo);

gedimą sukėlė patekę į prekės vidų pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

gedimas atsirado dėl sutrikimų elektros tiekimo tinkle, ar kitame tinkle, prie kurio prijungta prekė.

Garantinė priežiūra netaikoma prekės dalims ar sudedamosioms, kurios natūraliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo: prietaiso korpusui, lemputėms, saugikliams, rankenėlėms, taip pat dalims iš stiklo, keramikos, kaučiuko, plasmės ir pan.

Garantinio remonto ir priežiūros darbai nėra susiję su prekės instaliavimu (prijungimu prie tinklų), reguliavimu.

Iškvieštam dėl nepateisinamos priežasties taisyklos darbuotojui atvykimo išlaidas apmoka klientas (pirkėjas) pagal atitinkamos paslaugų įmonės įkainius. Klientui atsisakius apmokėti šias išlaidas ar jų neapmokėjus per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamos sąskaitos gavimo, garantija automatiškai nutrūksta nuo atitinkamo atsisakymo ir/ar sąskaitos neapmokėjimo dienos. Turimi prekės įsigijimo dokumentai (čekis ir/arba sąskaita-faktūra) bei šios taisyklės reiškia, jog šios prekės pirkėjas buvo individualiai supažindintas su šiose taisyklėse nurodytomis prekės saugojimo ir eksploatavimo instrukcijomis bei garantijos taisyklėmis. pirkėjo vardas, pavardė, parašas).